

FOURNITURES GÉNÉRALES AUTOMOBILES

COMPTOIR AUTOMOBILE SPÉCIALITÉS

SOCIÉTÉ A RESPONSABILITÉ LIMITÉE CAPITAL 2.000.000 FRANCS


Téléphone : 2 lignes
CA 16-72 et CA 16-02

R. C. TOULOUSE 5.111 B
C.C.P. Toulouse 1386-35

65, Rue des Sept-Troubadours
TOULOUSE

PIÈCES DÉTACHÉES — ACCESSOIRES — GROSSISTE

202

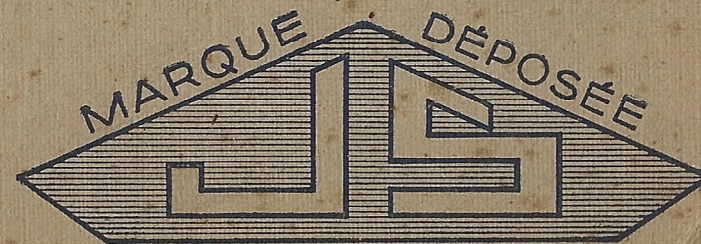



PIÈCES DÉTACHÉES

NON D'ORIGINE ADAPTABLES AUX VOITURES PEUGEOT



TOURISME

6 CV 202

202 B

202 BH

UTILITAIRE

6 CV 202 U

202 UB

202 UH

3^e ÉDITION

INDICATIONS GÉNÉRALES

COMMANDES. — Pour obtenir une livraison correcte et éviter les confusions, il est indispensable de nous donner :

- 1° Le type, la puissance et le **numéro du châssis** ;
- 2° Le numéro de référence de notre catalogue ;
- 3° La désignation de la pièce ;
- 4° Pour les types anciens, envoyer si possible modèles et croquis coté ;
- 5° Adresse complète, mode d'expédition et toutes indications utiles, la gare destinataire, etc...

Commandes téléphoniques et télégraphiques. — Les commandes qui nous parviennent par téléphone ou télégramme sont immédiatement préparées, mais ne sont expédiées qu'après confirmation écrite du client.

Délais. — Les délais fixés sont donnés à titre indicatif, et les retards ne peuvent nous être opposés pour l'annulation d'une commande ou le paiement d'une indemnité. En aucun cas, nous ne pouvons être tenus responsables des retards apportés dans les livraisons.

EXPÉDITIONS. — Toutes nos marchandises voyagent aux risques et périls du destinataire, port et emballage à la charge du client. Nous engageons notre clientèle à vérifier soigneusement ses colis à l'arrivée et à faire immédiatement en prenant livraison, auprès du transporteur qui en est responsable, toutes réserves utiles.

Les envois par service rapide ne sont effectués que sur la demande du client et sous son entière responsabilité.
Les emballages sont facturés au prix coûtant et ne sont pas repris.

RETOURS. — Les marchandises en retour doivent toujours nous être adressées franco de port et à domicile. Le colis doit porter clairement le nom et l'adresse de l'expéditeur. Il est indispensable de nous indiquer le numéro de la facture se rapportant aux pièces retournées. Nous prions nos clients de bien vouloir accompagner tous retours d'une lettre nous donnant la nomenclature complète du contenu des colis et le motif du retour. Les pièces usinées spécialement pour le client ne sont jamais reprises. Il en est de même pour toutes pièces non fabriquées par nous, que nous procurons par complaisance à nos clients.

UTILISATION DU CATALOGUE. — Nos pièces sont groupées par organe du châssis : moteur, direction, boîte de vitesses, etc., etc...
Chaque groupe est disposé par ordre alphabétique.
Les numéros de pièces indiqués correspondent à des pièces de cote normale. Nous avons disponibles également des pistons, des axes et des segments de cote réparation, que nous livrerons sur demande expresse.

MODE DE TRANSPORT

En dehors des services rapides et groupages que nous utilisons suivant vos indications, veuillez trouver ci-dessous un tableau vous indiquant le moyen de transport le plus économique actuellement, barème août 1951.

Envoi ne comportant qu'un seul colis par bordereau d'expédition	{	A	Expédition de 0 kg	à 1 kg 500	toutes distances (suivant dimensions admises).....	Poste
		B	— de 1 kg 500	à 2 kg 500	jusqu'au 134° km.	Express
		C	— de 2 kg 500	à 5 kg	jusqu'au 98° km.	Express
		D	— de 2 kg 500	à 5 kg	au-dessus du 98° km.	Colis postaux
		E	— de 5 kg	à 20 kg	toutes distances	Colis postaux
		F	— de 20 kg	à 30 kg	jusqu'au 102° km.	Petit colis
		G	— de 20 kg	à 50 kg	au-dessus du 102° km	Vitesse accélérée
Envoi comportant un ou plusieurs colis par bordereau d'expédition	{	H	— de 30 kg	à 50 kg	toutes distances	Vitesse accélérée détail
		I	— au-dessus de 50 kg	sans limite de poids ni distances	— — —	

N.B. — Les envois par express ne sont effectués que sur demande spéciale.

Types 202*, tourisme

Châssis à barre de torsion, jusqu'au châssis n° 829.338

Types 202 B - BH, tourisme U - UB - UH, camionnette

Châssis à ressort avant transversal

202 B à partir du n° 829.339 jusqu'au n° 1.000.000

202 BH — n° 1.000.001

202 U à partir du n° 263.001 jusqu'au n° 267.000

202 UB — n° 267.001 — n° 506.000

202 UH — n° 506.001

NOTA. - Les types 202 BH et 202 UH sont équipés de freins hydrauliques


* Les moteurs 202 sont à 4 cylindres d'un alésage de $68 \frac{m}{m}$ pour $78 \frac{m}{m}$ de course. Puissance fiscale de 6 CV.

TABLE DES MATIÈRES

	PLANCHES	TEXTE
Moteur	pages ... 5 à 8	pages ... 9 à 14
— , fixation	— 15	— 16
Embrayage. — Type K 10	— 17	— 18
— Type P K 10 pour 202. - P K 12 pour 202 U	— 17	— .. 18 et 19
Commandes de débrayage	— 17	— 20
Changement de vitesses	— .. 21 et 22	— .. 23 et 24
Commandes de changement de vitesses	— 21	— 25
Commandes de compteur	— 22	— 25
Cardan. — Support de poussée	— .. 21 et 22	— 26
Pont AR. — Transmission et Triangle AR	— .. 27 et 28	— .. 29 à 31
Essieu AV	— .. 32 et 33	— .. 34 à 36
Direction	— 37	— .. 38 et 39
Freins AV. — Bendix	— .. 40 et 41	— .. 42 et 43
— Hydrauliques	— 57	— 43-58 et 59
Freins AR. — Bendix	— .. 40 et 41	— 44
— Hydrauliques	— 57	— 45-58 et 59
Ressort AV	— 33	— 47
— AR	— 46	— .. 47 et 48
Amortisseurs	— .. 33 et 46	— 48
Radiateur. — Réservoir d'essence	— 49	— 50
Silencieux. — Tuyauterie d'échappement	— 49	— 50
Commandes d'accélérateur	— 51	— 52
Commandes de freins. — Freins mécaniques	— 53	— .. 54 et 55
— — Freins hydrauliques	— 57	— 55
Câbles de commande de freins		— 55
Entraînement et fixation de dynamo, démarreur. Commutateur d'éclairage	— 6-7-8 et 37	— 56
Lanceur		— 56
Carrosserie, tôlerie		— 56
Freins hydrauliques. — Détail	— 57	— .. 58 et 59

MOTEUR

Cylindre, Carters, Culasse, Tubulures

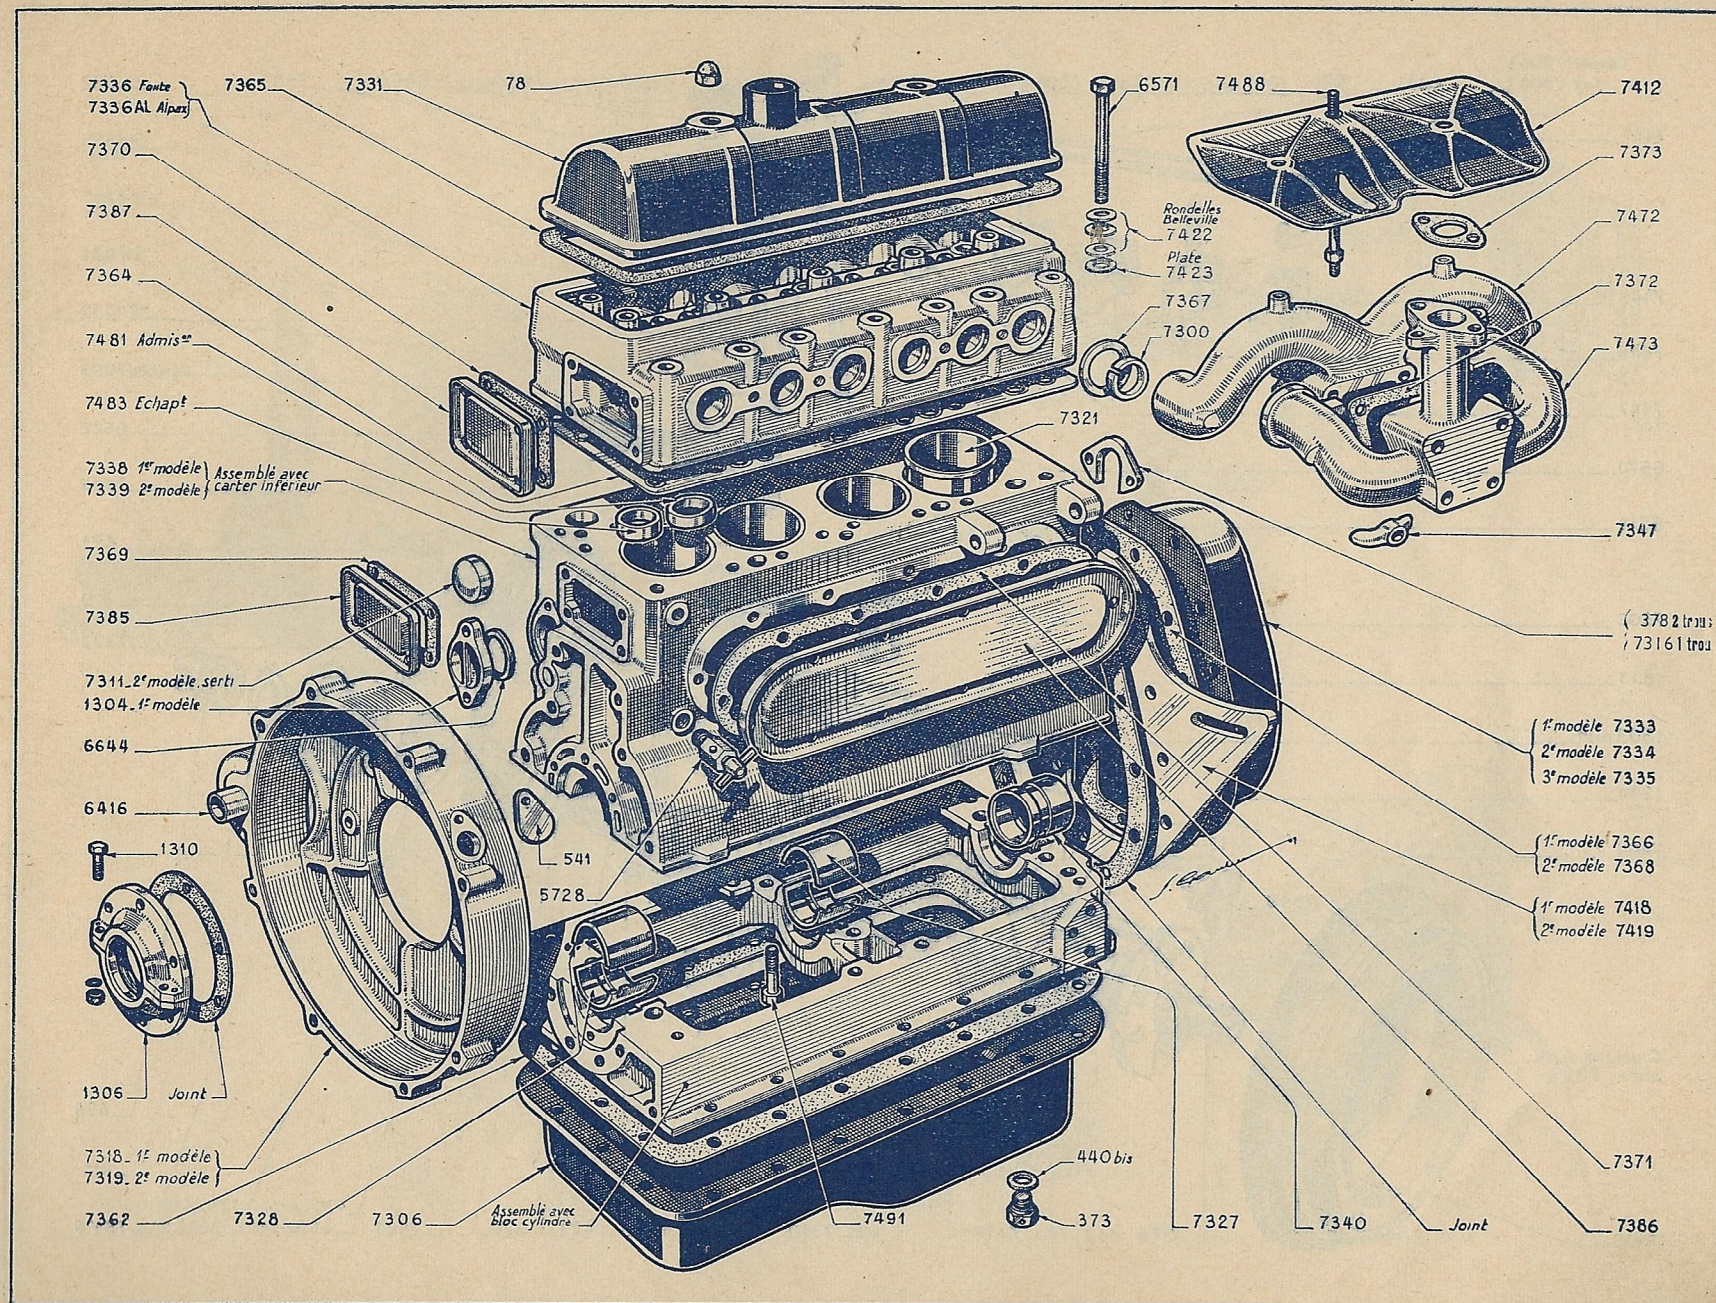


Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.




MOTEUR

Vilebrequin, Bielles, Volant, Arbre à cames, Culbuteurs, Soupapes

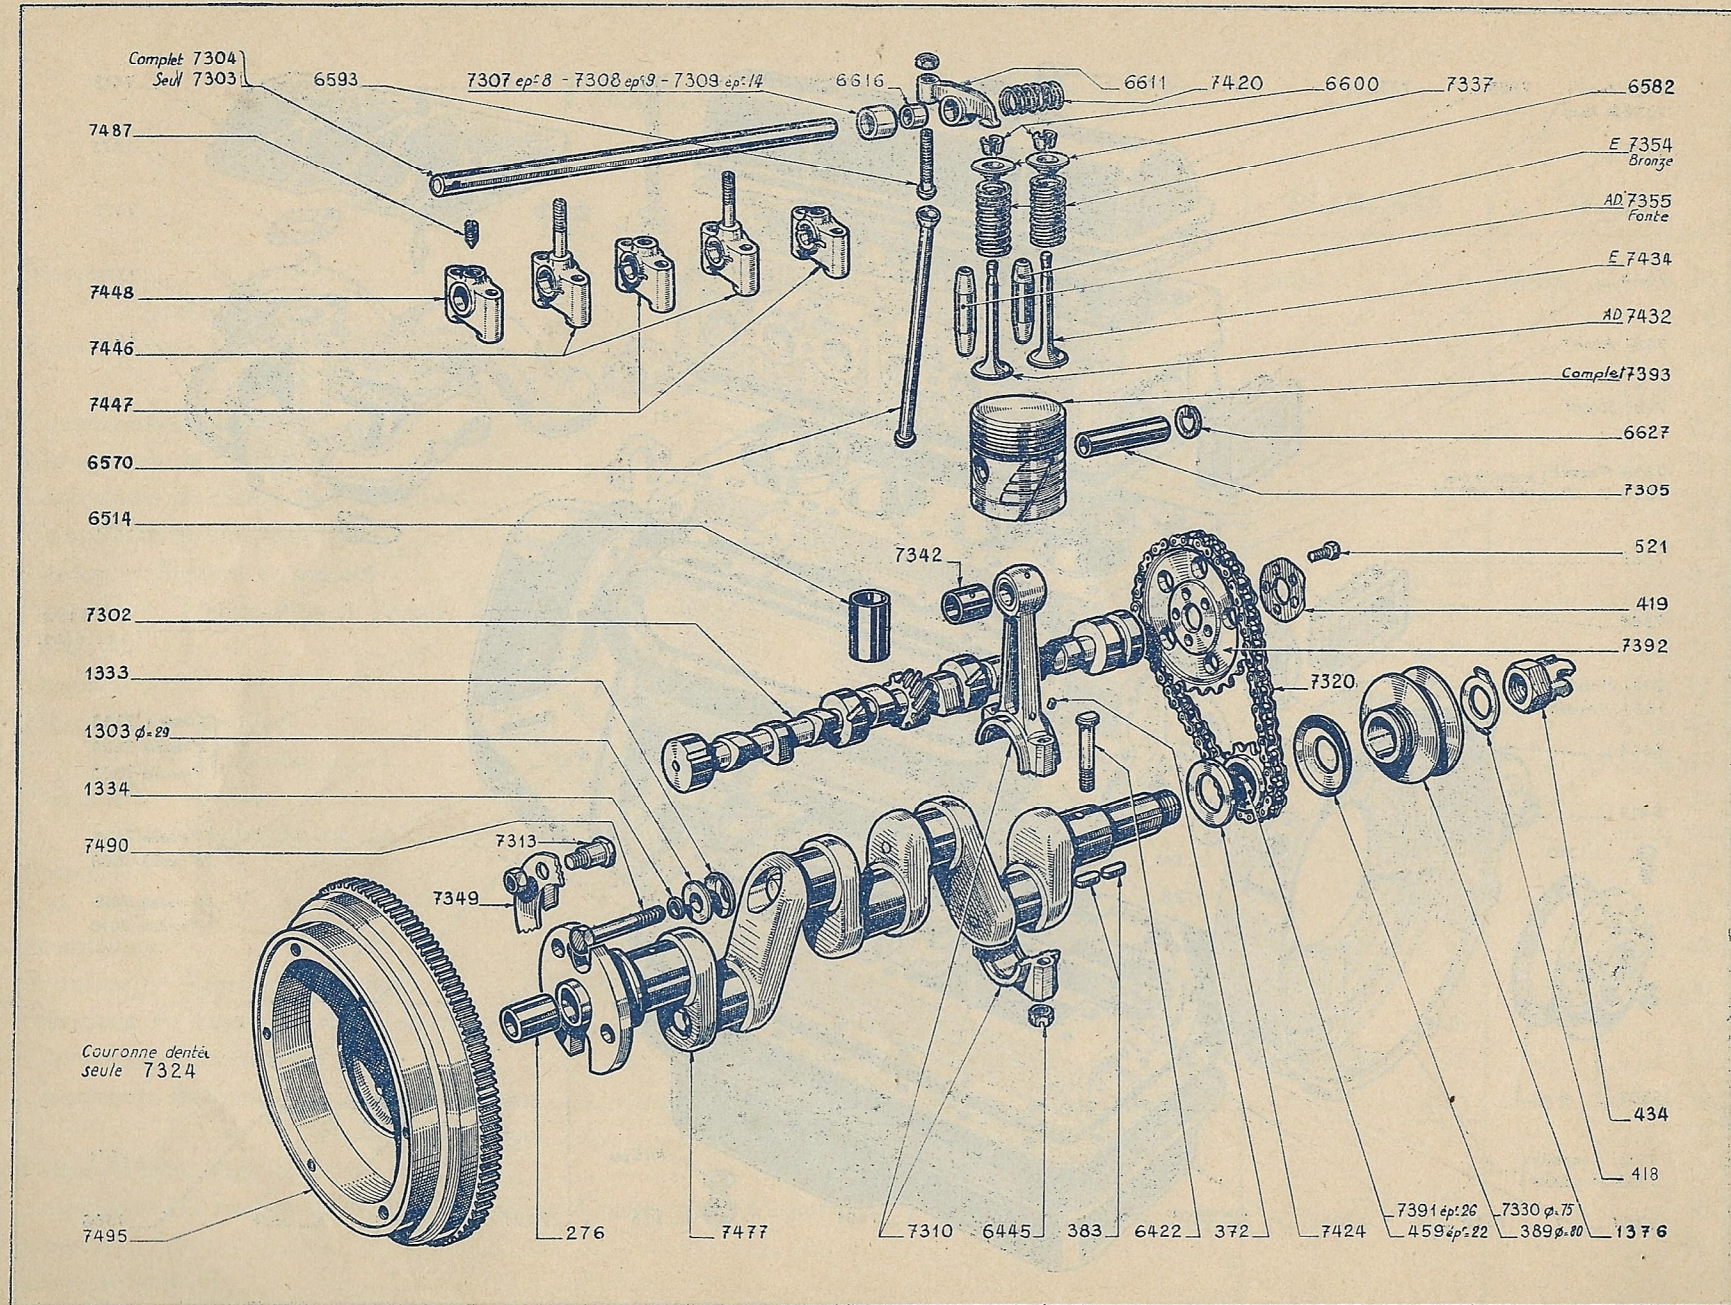

MOTEUR

Pompe à eau, Ventilateur

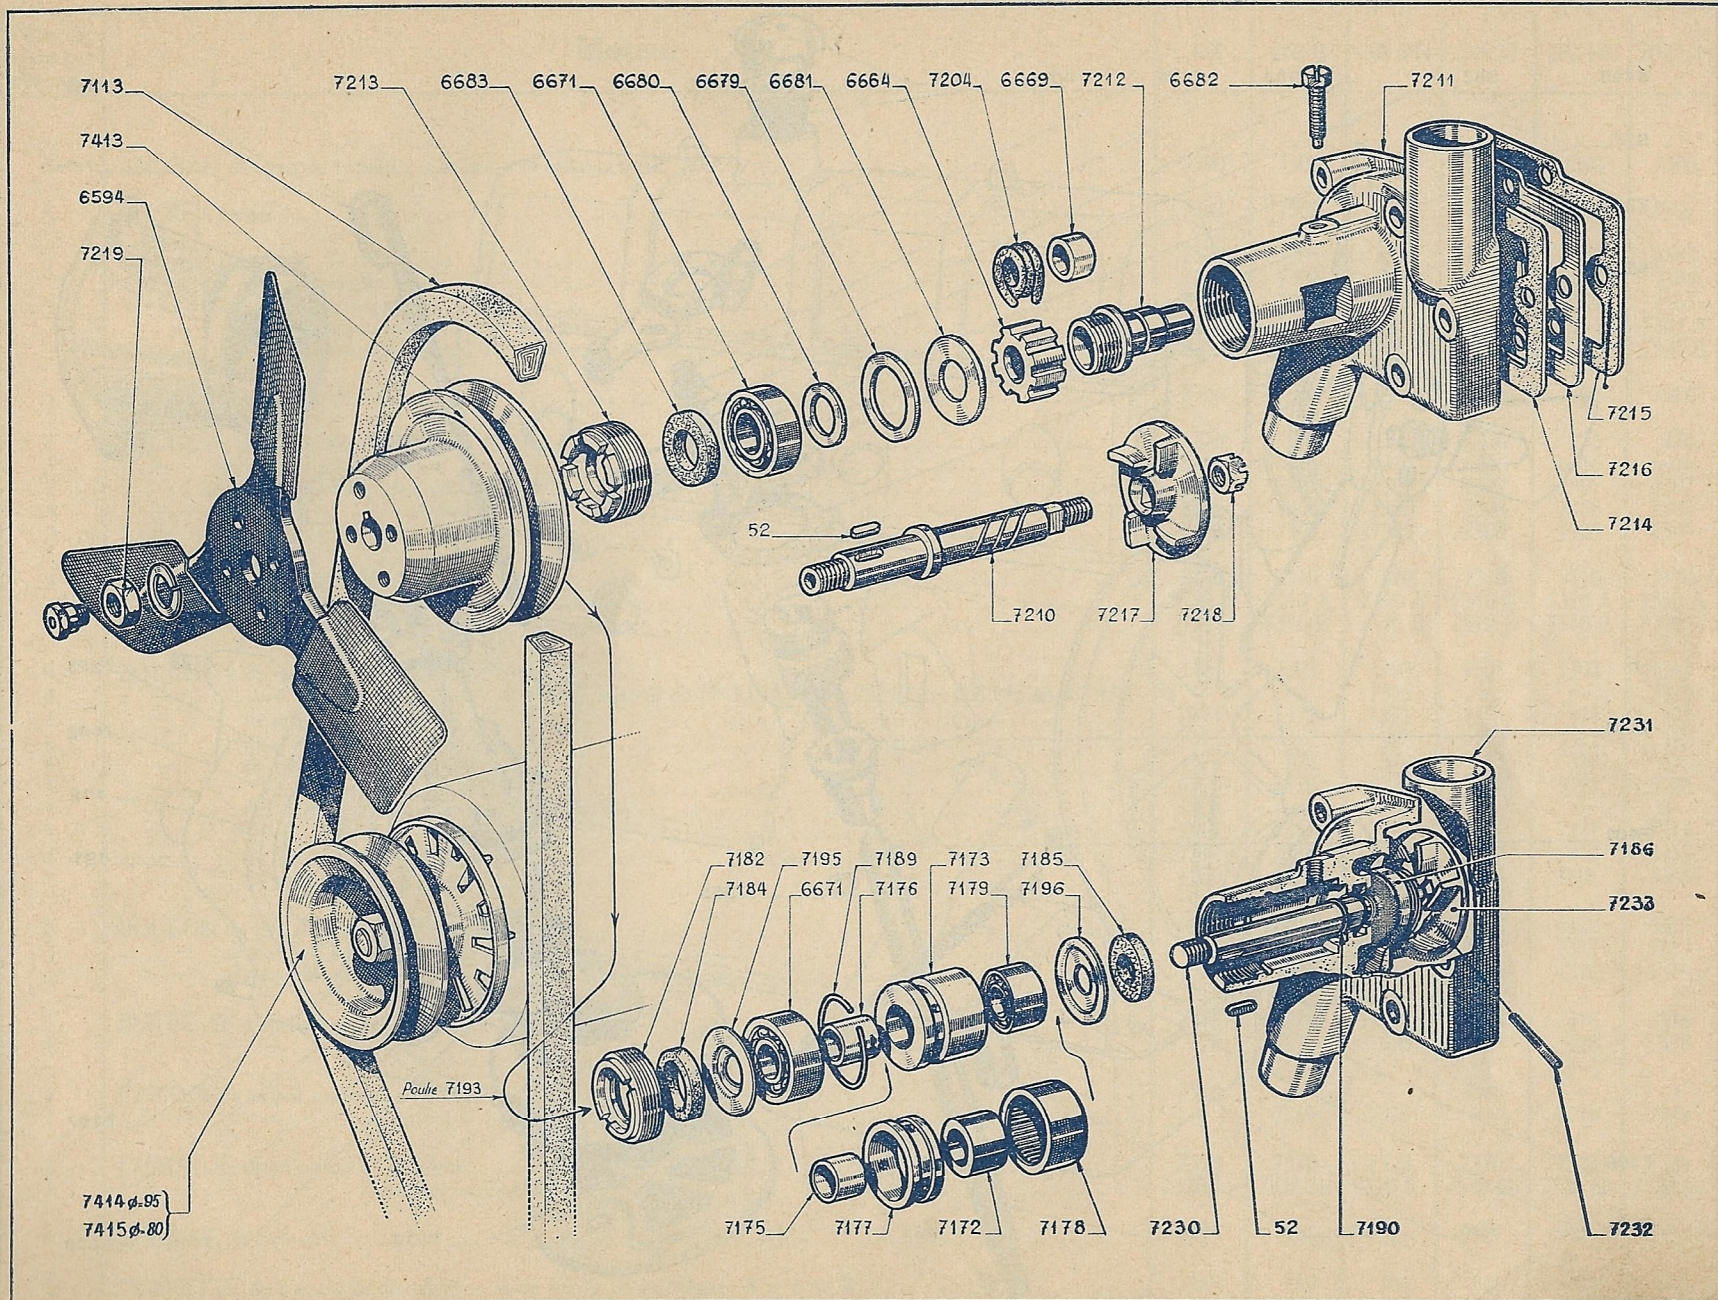


Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.



MOTEUR

Pompe à huile, Remplissage, Jauge, Commande de delco

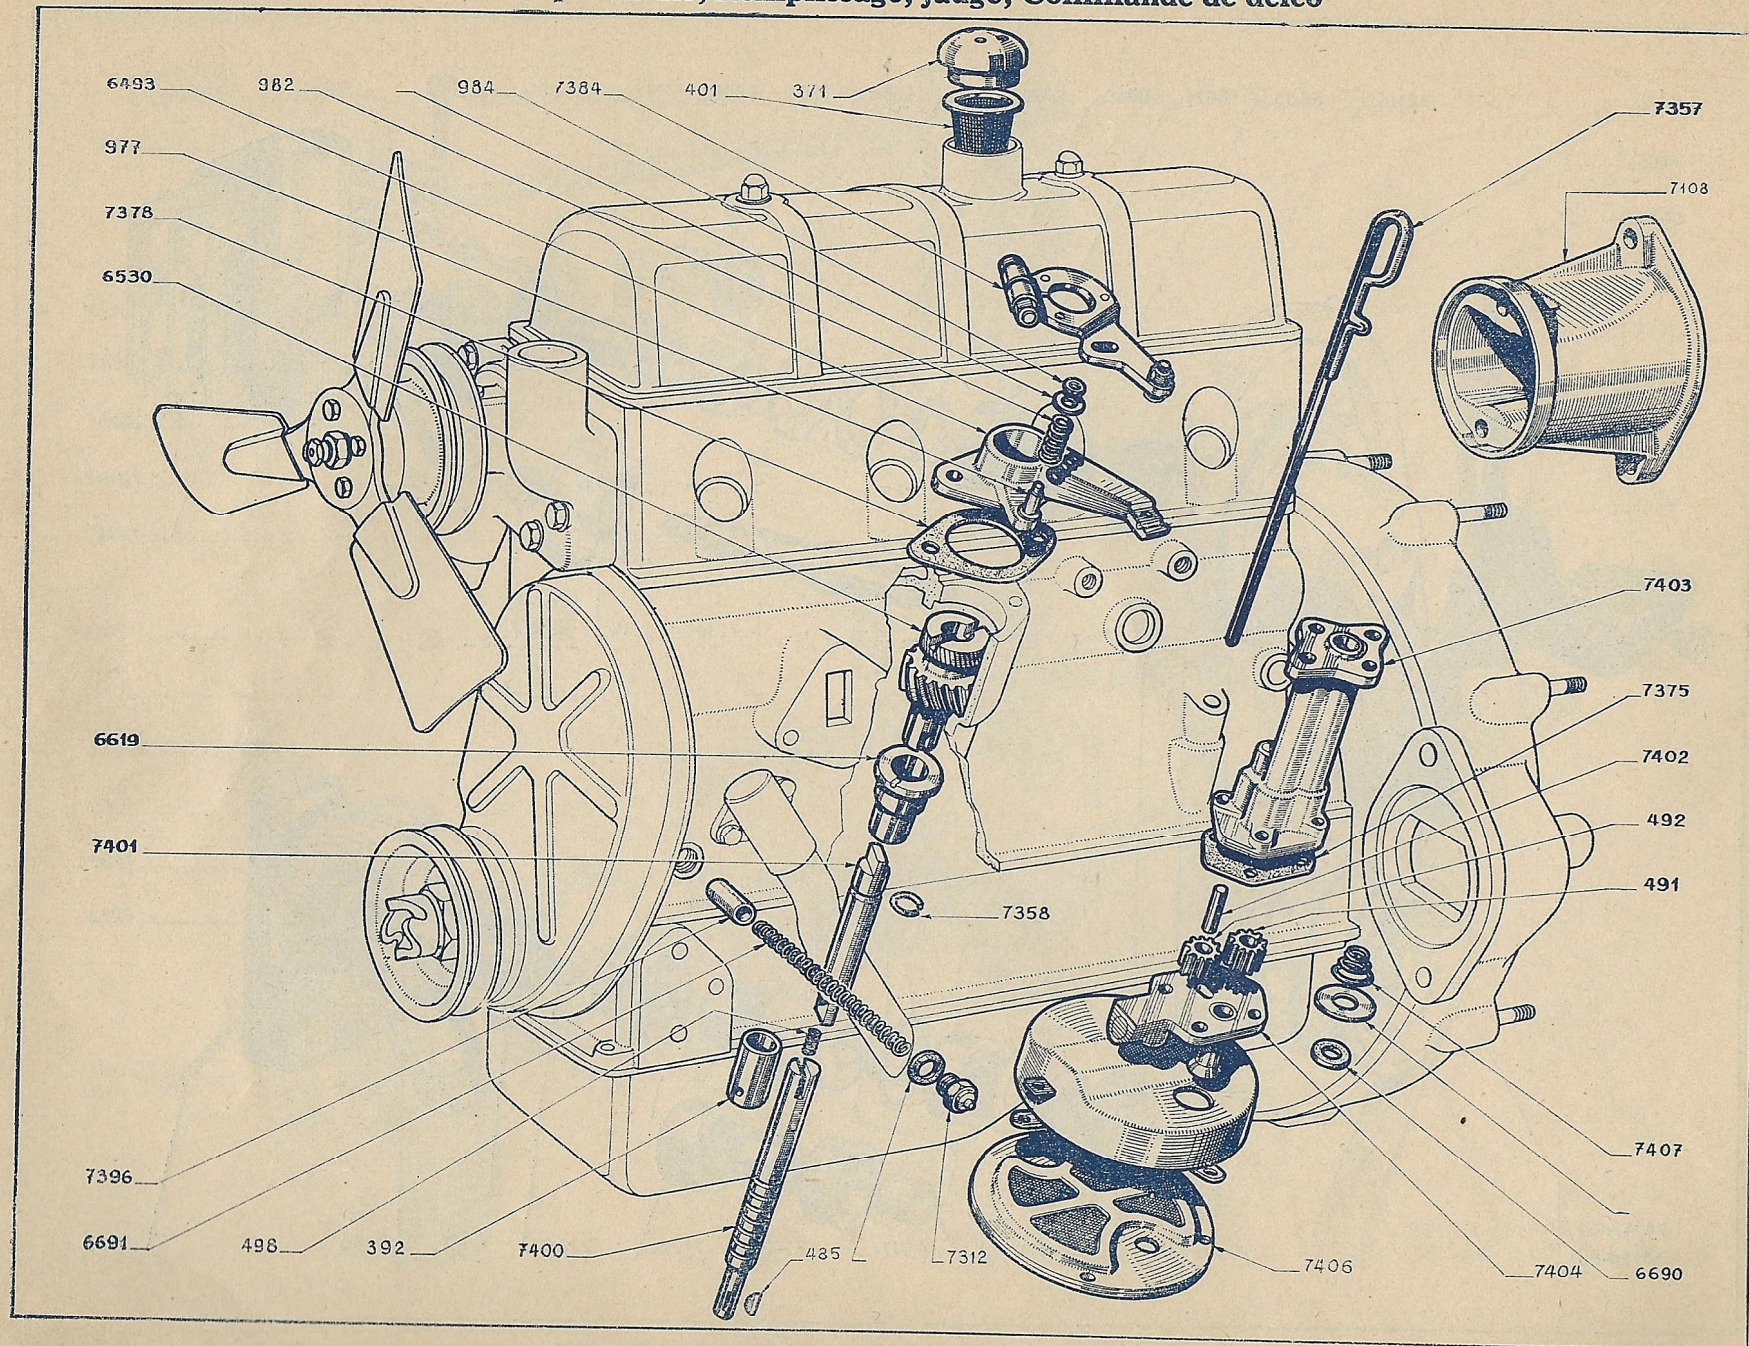

Nbre de pièces par véhicule	Moteur	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
6	ANNEAU de joint de tubulure admission et échappement	7300	7300	7300	7300	7300	7300
1	ARBRE à cames	7302	7302	7302	7302	7302	7302
1	AXE des culbuteurs	7303	7303	7303	7303	7303	7303
1	— complet	7304	7304	7304	7304	7304	7304
4	— de piston diamètre normal	7305	7305	7305	7305	7305	7305
	— diamètre réparation 1/10 ^e au-dessus	7305 A	7305 A	7305 A	7305 A	7305 A	7305 A
	— diamètre réparation 2/10 ^e au-dessus	7305 B	7305 B	7305 B	7305 B	7305 B	7305 B
1	BAC inférieur d'huile de moteur	7306	7306	7306	7306	7306	7306
1	BAGUE de centrage d'embrayage	276	276	276	276	276	276
1	— de démarreur	6416	6416	6416	6416	6416	6416
2	— entretoise de culbuteur épaisseur 8 $\frac{m}{m}$	7307	7307	7307	7307	7307	7307
4	— — — épaisseur 9 $\frac{m}{m}$	7308	7308	7308	7308	7308	7308
2	— — — épaisseur 14 $\frac{m}{m}$	7309	7309	7309	7309	7309	7309
4	BIELLE complète alésage normal	7310	7310	7310	7310	7310	7310
	— — — réparation 5/10 ^e au-dessous	7310 A	7310 A	7310 A	7310 A	7310 A	7310 A
	— — — réparation 1 $\frac{m}{m}$ 5 au-dessous	7310 B	7310 B	7310 B	7310 B	7310 B	7310 B
4	BOUCHON de manetons de vilbrequin dia. 29 $\frac{m}{m}$	1303	1303	1303	1303	1303	1303
4	— — — dia. 24 $\frac{m}{m}$ à partir du N° 1.015.115 en 202 BH et 628.112 en 202 UH	—	—	7315	—	—	7315
1	— de remplissage d'huile	371	371	371	371	371	371
4	— de trou de graissage de bielle	372	372	372	372	372	372
1	— de vidange d'huile	373	373	373	373	373	373
1	— d'eau du cylindre	5728	5728	5728	5728	5728	5728
1	— AR d'arbre à cames, jusqu'au N° 441.904	1304	—	—	—	—	—
1	— — — — —	7311	7311	7311	7311	7311	7311
1	— de piston de décharge	7312	7312	7312	7312	7312	7312
1	— de palier AR en 2 pièces	1306	1306	1306	1306	1306	1306
8	BOULON de tête de bielle	6422	6422	6422	6422	6422	6422
3	— de fixation de volant moteur	7313	7313	7313	7313	7313	7313
2	— d'assemblage de bouchon AR	1310	1310	1310	1310	1310	1310
1	BUTÉE AV d'arbre à cames (1 trou de fixation)	7316	7316	7316	7316	7316	7316
1	— — — (2 — — —)	378	378	378	378	378	378
1	CARTER de volant moteur	7318	—	—	7318	—	—
1	— — — — —	—	7319	7319	—	7319	7319
1	CHAÎNE de distribution 64 maillons	7320	7320	7320	7320	7320	7320
1	— — — à doubles maillons	7320 bis	7320 bis	7320 bis	7320 bis	7320 bis	7320 bis
4	CHEMISE de cylindre	7321	7321	7321	7321	7321	7321
2	CLAVETTE de pignon de distribution et de poulie de ventilateur 8 × 6 × 20	383	383	383	383	383	383
8	— de soupapes (par jeu de 2 ½ cônes)	6600	6600	6600	6600	6600	6600



Nbre de pièces par véhicule		Moteur (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
COMMANDE d'avance réglable	1	BUTÉE d'avance réglable	977	977	977	977	977	977
	1	LEVIER de commande	7384	7384	7384	7384	7384	7384
	1	RESSORT d'appui de rondelle	982	982	982	982	982	982
	1	RONDELLE de butée	984	984	984	984	984	984
	1	SUPPORT de distributeur avec butée.....	6493	6493	6493	6493	6493	6493
1		COURONNE de démarreur 98 dents	7324	7324	7324	7324	7324	7324
1		COUSSINET en 2 pièces de palier central alésage normal	7327	7327	7327	7327	7327	7327
		— — — — — 5/10 ^e en-dessous	7327 A	7327 A	7327 A	7327 A	7327 A	7327 A
		— — — — — 1 $\frac{m}{m}$ en-dessous	7327 B	7327 B	7327 B	7327 B	7327 B	7327 B
1		— en 2 pièces de palier AR, alésage normal	7328	7328	7328	7328	7328	7328
		— — — — — 5/10 ^e en dessous	7328 A	7328 A	7328 A	7328 A	7328 A	7328 A
		— — — — — 1 $\frac{m}{m}$ en dessous	7328 B	7328 B	7328 B	7328 B	7328 B	7328 B
		— de palier AV. (Voir douille)	—	—	—	—	—	—
1		COUVERCLE de culasse	7331	7331	7331	7331	7331	7331
1		— de distribution (jusqu'au N° 446.028)	7333	—	—	—	—	—
1		— — à partir du N° 446.029	7334	7334	—	7334	7334	—
1		— — avec cuvette de 75 $\frac{m}{m}$	—	7335	7335	—	7335	7335
1		CULASSE fonte	7336	7336	7336	7336	7336	7336
1		— alpac	7336 AL	7336 AL	7336 AL	7336 AL	7336 AL	7336 AL
8		CULBUTEUR complet	6611	6611	6611	6611	6611	6611
1		CUVETTE de rejet d'huile de distribution diamètre 80 $\frac{m}{m}$	389	389	—	389	389	—
1		— — — — — 75 $\frac{m}{m}$	—	7330	7330	—	7330	7330
1		— — pour montage à doubles maillons	389 bis	389 bis	389 bis	389 bis	389 bis	389 bis
8		— de ressort de soupape	7337	7337	7337	7337	7337	7337
1		CYLINDRE chemisé	7338	7339	7339	7339	7339	7339
1		DOUILLE d'arbre de commande de pompe à huile et de delco	6619	6619	6619	6619	6619	6619
1		— de palier avant alésage normal	7340	7340	7340	7340	7340	7340
		— — — — — 5/10 ^e en dessous	7340 A	7340 A	7340 A	7340 A	7340 A	7340 A
		— — — — — 1 $\frac{m}{m}$ en dessous	7340 B	7340 B	7340 B	7340 B	7340 B	7340 B
8		— de culbuteur	6616	6616	6616	6616	6616	6616
4		— de pied de bielle	7342	7342	7342	7342	7342	7342
1		— guide de l'arbre intermédiaire de pompe à huile	392	392	392	392	392	392
2		ECROU de couvercle de culasse	78	78	78	78	78	78
8		— de boulon de bielle	6445	6445	6445	6445	6445	6445
1		ENSEMBLE avec chaîne pour distribution à doubles maillons	7343	7343	7343	7343	7343	7343
1		— sans chaîne pour distribution à doubles maillons	7344	7344	7344	7344	7344	7344
2		ETRIER de tubulure admission et échappement	7347	7347	7347	7347	7347	7347
1		FILTRE de remplissage d'huile	401	401	401	401	401	401
1		FREIN de griffe de mise en marche	418	418	418	418	418	418

Nbre de pièces par véhicule	Moteur (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	FREIN des vis de pignon d'arbre à cames	419	419	419	419	419	419
1	— des boulons de volant moteur	7349	7349	7349	7349	7349	7349
8	— d'axe de piston	6627	6627	6627	6627	6627	6627
	— complets pour un moteur (voir pochette)	—	—	—	—	—	—
9	GOUJON de support de culbuteur 8 x 60	103	103	103	103	103	103
2	— de tubulure admission et échappement 10 x 65	7380	7380	7380	7380	7380	7380
2	— — — — — 10 x 100	7381	7381	7381	7381	7381	7381
1	GRIFFE de mise en marche	434	434	434	434	434	434
4	GUIDE de soupape admission fonte diamètre normal, anciennement N° 7.354 bis	7355	7355	7355	7355	7355	7355
	— — — — — réparation 2/10 au-dessus	7355 A	7355 A	7355 A	7355 A	7355 A	7355 A
	— — — — — réparation 5/10 au-dessus	7355 B	7355 B	7355 B	7355 B	7355 B	7355 B
4	— — — — — échappement bronze diamètre normal	7354	7354	7354	7354	7354	7354
	— — — — — réparation 2/10 au-dessus	7354 A	7354 A	7354 A	7354 A	7354 A	7354 A
	— — — — — réparation 5/10 au-dessus	7354 B	7354 B	7354 B	7354 B	7354 B	7354 B
1	JAUGE d'huile à main	7357	7357	7357	7357	7357	7357
12	JONC caoutchouc d'étanchéité de vis de culasse	7359	7359	7359	7359	7359	7359
1	JOINT de bac inférieur (liège)	7362	7362	7362	7362	7362	7362
1	— de bouchon de vidange (métallo)	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis
4	— — — — — de manetons de vilebrequin (cuivre)	1333	1333	1333	1333	1333	1333
4	— — — — — (plomb)	1334	1334	1334	1334	1334	1334
1	— — — — — AR d'arbre à cames (plomb), jusqu'au N° 441.904	6644	—	—	—	—	—
1	— de bride de tuyau d'échappement (métallo)	7363	7363	7363	7363	7363	7363
1	— de carburateur (entr'axe des trous 48 $\frac{m}{m}$)	7373	7373	7373	7373	—	—
1	— — — — — (entr'axe des trous 53 $\frac{m}{m}$)	7374	—	—	7374	7374	7374
1	— de corps de pompe à huile (fibre)	7375	7375	7375	7375	7375	7375
1	— de couvercle de culasse (liège)	7365	7365	7365	7365	7365	7365
1	— — — — — de distribution (liège), jusqu'au N° 446.028	7366	—	—	—	—	—
1	— — — — — de distribution (liège)	7368	7368	7368	7368	7368	7368
1	— de culasse (métallo)	7364	7364	7364	7364	7364	7364
1	— de plaque de désablage AR sur culasse (Klingérite)	7370	7370	7370	7370	7370	7370
1	— — — — — sur cylindre (Klingérite)	7369	7369	7369	7369	7369	7369
1	— — — — — de côté sur cylindre (Klingérite)	7371	7371	7371	7371	7371	7371
1	— d'appui de pompe à eau, côté corps de pompe	7214	7214	7214	7214	7214	7214
1	— — — — — culasse	7215	7215	7215	7215	7215	7215
1	— de réchauffage de tubulure	7372	7372	7372	7372	7372	7372
1	— de support de distributeur (fibre)	7378	7378	7378	7378	7378	7378
6	— de tubulure admission et échappement (métallo)	7367	7367	7367	7367	7367	7367
1	MANIVELLE de mise en marche	1340	1340	1340	1340	1340	1340
1	PIGNON de distribution sur arbre à cames	7392	7392	7392	7392	7392	7392
1	— de distribution pour doubles maillons sur arbres à cames	7392 bis	7392 bis	7392 bis	7392 bis	7392 bis	7392 bis
1	— de distribution sur vilebrequin, épaisseur 22 $\frac{m}{m}$	459	459	—	459	459	—
1	— de distribution sur vilebrequin épaisseur 26 $\frac{m}{m}$	7391	7391	7391	7391	7391	7391
1	— de distribution pour doubles maillons sur vilebrequin	7391 bis	7391 bis	7391 bis	7391 bis	7391 bis	7391 bis
4	PISTON complet diamètre normal	7393	7393	7393	7393	7393	7393
	— — — — — 5/10 au-dessus	7394	7394	7394	7394	7394	7394



Nbre de pièces par véhicule	Moteur (suite)		202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	PISTON complet diamètre 1 $\frac{m}{m}$ au-dessus		7395	7395	7395	7395	7395	7395
1	— de décharge de pression d'huile		7396	7396	7396	7396	7396	7396
1	PLAQUE de désablage AR sur culasse		7387	7387	7387	7387	7387	7387
1	— — sur cylindre		7385	7385	7385	7385	7385	7385
1	— — de côté sur cylindre		7386	7386	7386	7386	7386	7386
1	— de trou de démarreur		541	541	541	541	541	541
1	— tôle de fermeture de distribution jusqu'à 446.028		7418	—	—	—	—	—
1	— — — — —		7419	7419	7419	7419	7419	7419
1	POCHETTE de freins		7398	7398	7398	7398	7398	7398
1	— de joints (sauf métallos)		7397	7397	7397	7397	7397	7397
POMPE A EAU modèle à garniture presse-étoupe	POMPE à eau complète sans poulie		7211 bis	7211 bis	—	7211 bis	7211 bis	—
	ARBRE de commande longueur 125 $\frac{m}{m}$		7210	7210	—	7210	7210	—
	CLAVETTE de poulie de commande		52	52	—	52	52	—
	CORPS de pompe avec coussinet		7211	7211	—	7211	7211	—
	COUSSINET de corps de pompe		7212	7212	—	7212	7212	—
	ECROU de fixation de poulie		7219	7219	—	7219	7219	—
	— — de turbine		7218	7218	—	7218	7218	—
	— de presse-étoupe		6664	6664	—	6664	6664	—
	— de roulement		7213	7213	—	7213	7213	—
	GARNITURE feutre d'écrou de roulement		6683	6683	—	6683	6683	—
	— presse-étoupe (le jeu)		7204	7204	—	7204	7204	—
	GRAIN de serrage de presse-étoupe		6669	6669	—	6669	6669	—
	JOINT d'appui de pompe, côté corps		7214	7214	—	7214	7214	—
	— — culasse		7215	7215	—	7215	7215	—
	— de plaque et de tuyau de chauffage (Klingérite)		7187	7187	—	7187	7187	—
	PLAQUE de fermeture		7216	7216	—	7216	7216	—
	— de trou d'eau de chauffage		7191	7191	—	7191	7191	—
	RONDELLE d'appui extérieur de roulement		6679	6679	—	6679	6679	—
	— — intérieur de roulement		6680	6680	—	6680	6680	—
	— entretoise de roulement		6681	6681	—	6681	6681	—
Modèle à 2 roulements ordinaires	ROULEMENT de pompe		6671	6671	—	6671	6671	—
	TURBINE de pompe		7217	7217	—	7217	7217	—
	VIS d'arrêt d'écrou de presse-étoupe		6682	6682	—	6682	6682	—
	— de fixation de plaque de trou d'eau		7205	7205	—	7205	7205	—
	NÉCESSAIRE de réparation		8250	8250	—	8250	8250	—
	POMPE à eau complète sans poulie		7231 bis	7231 bis	7231 bis	7231 bis	7231 bis	7231 bis
	POMPE à eau complète avec poulie		7237	7237	7237	7237	7237	7237
	ARBRE de commande, longueur 130 $\frac{m}{m}$		—	7230	7230	—	7230	7230
	CLAVETTE de poulie de commande		—	52	52	—	52	52
	CORPS de pompe		—	7231	7231	—	7231	7231
	ECROU de poulie de commande		—	7219	7219	—	7219	7219
	— de blocage des roulements		—	7182	7182	—	7182	7182
	ENTRETOISE des roulements 15 x 20 x 19		—	7183	7183	—	7183	7183
	GARNITURE feutre de roulement AV 25 x 36 x 7		—	7184	7184	—	7184	7184
	— feutre de roulement AR 15 x 32 x 6		—	7185	7185	—	7185	7185
	GOUPILLE cannelée de turbine		—	7232	7232	—	7232	7232
	JOINT d'appui de pompe côté corps		—	7214	7214	—	7214	7214
	— — culasse		—	7215	7215	—	7215	7215
	— d'étanchéité sur arbre		—	7186	7186	—	7186	7186
	— de plaque et de tuyau de chauffage, (Klingérite)		—	7187	7187	—	7187	7187



Nbre de pièces par véhicule		Moteur (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
POMPE A EAU Modèle à 2 roulements ordinaires (suite)	1	JONC d'arrêt de roulement sur arbre	—	7190	7190	—	7190	7190
	1	— sur corps	—	7189	7189	—	7189	7189
	1	PLAQUE de fermeture	—	7216	7216	—	7216	7216
	1	— de trou de chauffage	—	7191	7191	—	7191	7191
	1	RONDELLE d'appui de roulement AV	—	7195	7195	—	7195	7195
	1	— AR	—	7196	7196	—	7196	7196
	2	ROULEMENT de pompe	—	6671	6671	—	6671	6671
	1	TURBINE	—	7233	7233	—	7233	7233
PIÈCES SPÉCIALES pour roulement AR à aiguilles de 28,7 × 42 × 18	2	VIS de fixation de plaque de trou d'eau	—	7205	7205	—	7205	7205
	1	NECESSAIRE de réparation comprenant un seul roulement	—	8251	8251	—	8251	8251
	1	BAGUE intérieure de roulement AR	—	—	7172	—	—	7172
	1	ENTRETOISE intérieure des roulements	—	—	7175	—	—	7175
PIÈCES SPÉCIALES pour roulement AR à aiguilles de 15 × 32 × 15	1	— extérieure des roulements	—	—	7177	—	—	7177
	1	ROULEMENT AR à aiguilles	—	—	7178	—	—	7178
	1	CAGE extérieure de roulement AR	—	—	7173	—	—	7173
	1	ENTRETOISE intérieure des roulements	—	—	7176	—	—	7176
POMPE A HUILE	1	ROULEMENT AR à aiguilles	—	—	7179	—	—	7179
	1	POMPE complète sans poulie	7171 bis	7171 bis	7171 bis	7171 bis	7171 bis	7171 bis
	1	POMPE complète avec poulie	7236	7236	7236	7236	7236	7236
	1	NECESSAIRE de réparation	8252	8252	8252	8252	8252	8252
	1	ARBRE de commande de pompe	7400	7400	7400	7400	7400	7400
	1	— intermédiaire de commande	7401	7401	7401	7401	7401	7401
	1	AXE de pignon fou	7402	7402	7402	7402	7402	7402
	1	BAGUE guide d'arbre intermédiaire (acier)	392	392	392	392	392	392
	1	CLAVETTE demi-lune de pignon fixe	485	485	485	485	485	485
	1	CORPS de pompe	7403	7403	7403	7403	7403	7403
POMPE A HUILE	1	COUVERCLE inférieur de pompe	7404	7404	7404	7404	7404	7404
	1	DOUILLE d'arbre de commande (bronze)	6619	6619	6619	6619	6619	6619
	1	FILTRE d'huile	7406	7406	7406	7406	7406	7406
	1	JOINT de corps de pompe (fibre)	7375	7375	7375	7375	7375	7375
	1	JONC d'arrêt d'arbre intermédiaire	7358	7358	7358	7358	7358	7358
	1	PIGNON fixe	491	491	491	491	491	491
	1	— fou	492	492	492	492	492	492
	1	— de commande sur arbre à cames	6530	6530	6530	6530	6530	6530
	1	RESSORT d'arbre intermédiaire	498	498	498	498	498	498
	1	— de tuyau d'aspiration	7407	7407	7407	7407	7407	7407
POMPE A HUILE	1	RONDELLE d'étanchéité de tuyau (liège)	6690	6690	6690	6690	6690	6690
	1	POULIE de commande de dynamo diamètre 95 $\frac{m}{m}$ jusqu'à 843.259	7414	7414	—	—	—	—
	1	— — — 80 $\frac{m}{m}$	—	7415	7415	7415	7415	7415
	1	— — — de pompe à eau	7413	7413	—	7413	7413	—
	1	— — — de pompe à eau (modèle à 2 roulements)	—	7193	7193	—	7193	7193
	1	— — — de ventilateur sur vilebrequin	1376	1376	—	1376	1376	—
	1	— — — pour pignon épaisseur 26 $\frac{m}{m}$	7417	7417	7417	7417	7417	7417
	8	POUSSOIR diamètre normal	6514	6514	6514	6514	6514	6514
	1	— — — 2/10 au-dessus	6514 A	6514 A	6514 A	6514 A	6514 A	6514 A
	4	RESSORT entretoise de culbuteur	7420	7420	7420	7420	7420	7420
POMPE A HUILE	1	— de piston de décharge	6691	6691	6691	6691	6691	6691
	8	— de soupape	6582	6582	6582	6582	6582	6582



Nbre de pièces par véhicule	Moteur (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	RONDELLE de butée avant de vilebrequin pour pignon épaisseur 22 $\frac{m}{m}$	7424	7424	7424	7424	7424	7424
96	— Belleville de vis de culasse	7422	7422	7422	7422	7422	7422
12	— plate de vis de culasse	7423	7423	7423	7423	7423	7423
12	— de jonc d'étanchéité de vis de culasse	7426	7426	7426	7426	7426	7426
8	SEGMENT d'étanchéité 68 x 2,5	759	759	759	759	759	759
—	— 68,5 x 2,5	761	761	761	761	761	761
4	— 68 x 3	760	760	760	760	760	760
—	— 68,5 x 3	761 B	761 B	761 B	761 B	761 B	761 B
—	— 69 x 2,5	762	762	762	762	762	762
—	— 69 x 3	763	763	763	763	763	763
4	— refouleur 68 x 4,5	7427	7427	7427	7427	7427	7427
—	— 68,5 x 4,5	7428	7428	7428	7428	7428	7428
—	— 69 x 4,5	7429	7429	7429	7429	7429	7429
4	SIÈGE de soupape admission	7481	7481	7481	7481	7481	7481
4	— — échappement	7483	7483	7483	7483	7483	7483
4	SOUPAPE admission diamètre normal	7432	7432	7432	7432	7432	7432
—	— diamètre 5/10 au-dessus	7433	7433	7433	7433	7433	7433
4	— échappement diamètre normal	7434	7434	7434	7434	7434	7434
—	— diamètre 5/10 au-dessus	7435	7435	7435	7435	7435	7435
2	SUPPORT 1 et 3 d'axes de culbuteur	7447	7447	7447	7447	7447	7447
2	— 2 et 4 d'axe de culbuteur, (fixant le couvercle	7446	7446	7446	7446	7446	7446
1	— AR d'axe de culbuteur	7448	7448	7448	7448	7448	7448
1	— fonte de distributeur	6493	6493	6493	6493	6493	6493
8	TIGE de culbuteur	6570	6570	6570	6570	6570	6570
1	TOLE pare-chaleur	7412	7412	7412	7412	7412	7412
1	TUBULURE d'échappement	7472	7472	7472	7472	7472	7472
1	— admission, carburateur 26, entr'axe de 53	7474	—	—	—	—	—
1	— — — — — 48 $\frac{m}{m}$	7473	7473	7473	—	—	—
1	— — — — — 53 $\frac{m}{m}$	—	—	—	7475	7475	7475
1	VENTILATEUR	6594	6594	6594	6594	6594	6594
1	VILEBREQUIN moteur	7477	7477	7477	7477	7477	7477
4	VIS de bouchon de maneton de vilebrequin	7490	7490	7490	7490	7490	7490
11	— culasse (10 x 105)	6571	6571	6571	6571	6571	6571
1	— — et de tôle (10 x 177)	7488	7488	7488	—	—	—
1	— — — (10 x 150)	—	—	—	7489	7489	7489
1	— graissage de support AR d'axe de culbuteur (9 x 50)	7492	7492	7492	7492	7492	7492
1	— d'orientation d'axe de culbuteurs (5 x 8)	7487	7487	7487	7487	7487	7487
6	— palier (12 x 55)	7491	7491	7491	7491	7491	7491
3	— pignon d'arbre à cames (8 x 13)	521	521	521	521	521	521
8	— réglage de culbuteur	6593	6593	6593	6593	6593	6593
2	— de tuyau AV sur bride d'échappement (8 x 30)	2700	2700	2700	2700	2700	2700
1	VOLANT moteur avec couronne	7495	7495	7495	7495	7495	7495

MOTEUR

Fixation, Ancrage

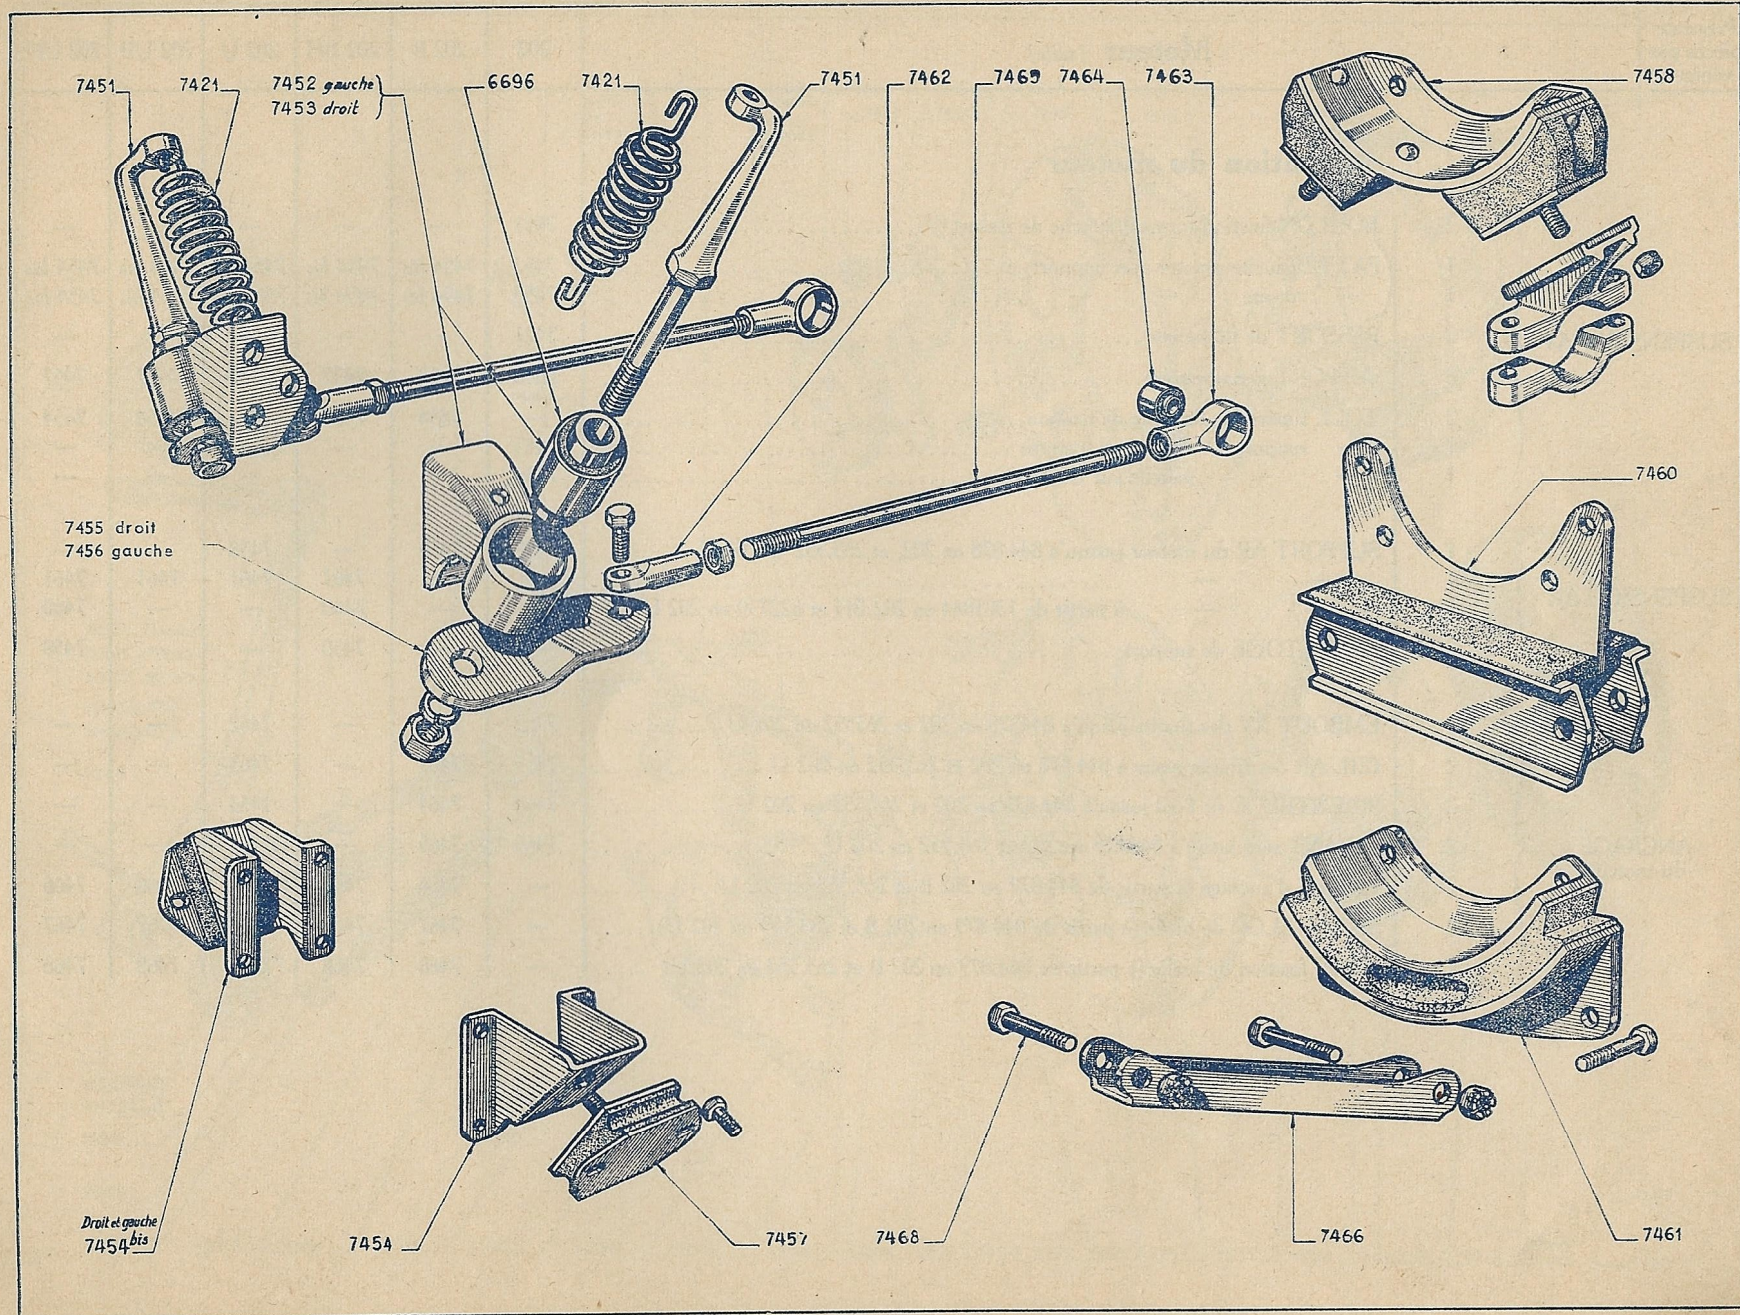



Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.

Nbre de pièces par véhicule	Moteur (suite)		202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
Fixation du moteur								
SUSPENSION AV	2	BOULON fixation formant attache de ressort	7451	—	—	—	—	—
	1	PATTE gauche montée avec support	7452	7454 bis	7454 bis	7454 bis	7454 bis	7454 bis
	1	— droite — —	7453	7454 bis	7454 bis	7454 bis	7454 bis	7454 bis
	2	RESSORT de flottement.....	7421	—	—	—	—	—
	2	SUPPORT antivibratoire.....	6696	7457	7457	7457	7457	7457
	2	TOLE supérieure de patte de fixation.....	—	7454	7454	7454	7454	7454
	1	— support AV droite sur traverse	7455	—	—	—	—	—
	1	— — gauche sur traverse	7456	—	—	—	—	—
SUSPENSION AR	1	SUPPORT AR du moteur (jusqu'à 844.878 en 202, et 263.552 en 202 U	7458	7458	—	7458	—	—
	1	— —	—	7461	7461	7461	7461	7461
	1	— — à partir de 1005844 en 202 BH et 622730 en 202 UH ..	—	—	7460	—	—	7460
	2	ENTRETOISE de support	—	—	7450	—	—	7450
ANCRAGE du moteur	2	EMBOUT AV des tirants jusqu'à 844.878 en 202 et 263.552 en 202 U	7462	7462	—	7462	—	—
	2	ŒIL AR des tirants jusqu'à 844.878 en 202 et 263.552 en 202 U	7463	7463	—	7463	—	—
	2	SILENTBLOC de l'œil jusqu'à 844.878 en 202 et 263.552 en 202 U	7464	7464	—	7464	—	—
	2	TIRANT seul jusqu'à 844.878 en 202 et 263.552 en 202 U	7465	7465	—	7465	—	—
	2	BIELLE d'ancrage (à partir de 844.879 en 202 B et 263.553 en 202 U.....	—	7466	7466	7466	7466	7466
	2	SILENTBLOC de bielle (à partir de 844.879 en 202 B et 263.553 en 202 U).....	—	7467	7467	7467	7467	7467
	2	VIS de fixation de bielle (à partir de 844.879 en 202 B et 263.553 en 202 U)	—	7468	7468	7468	7468	7468

EMBRAYAGE


Mécanisme, Commande

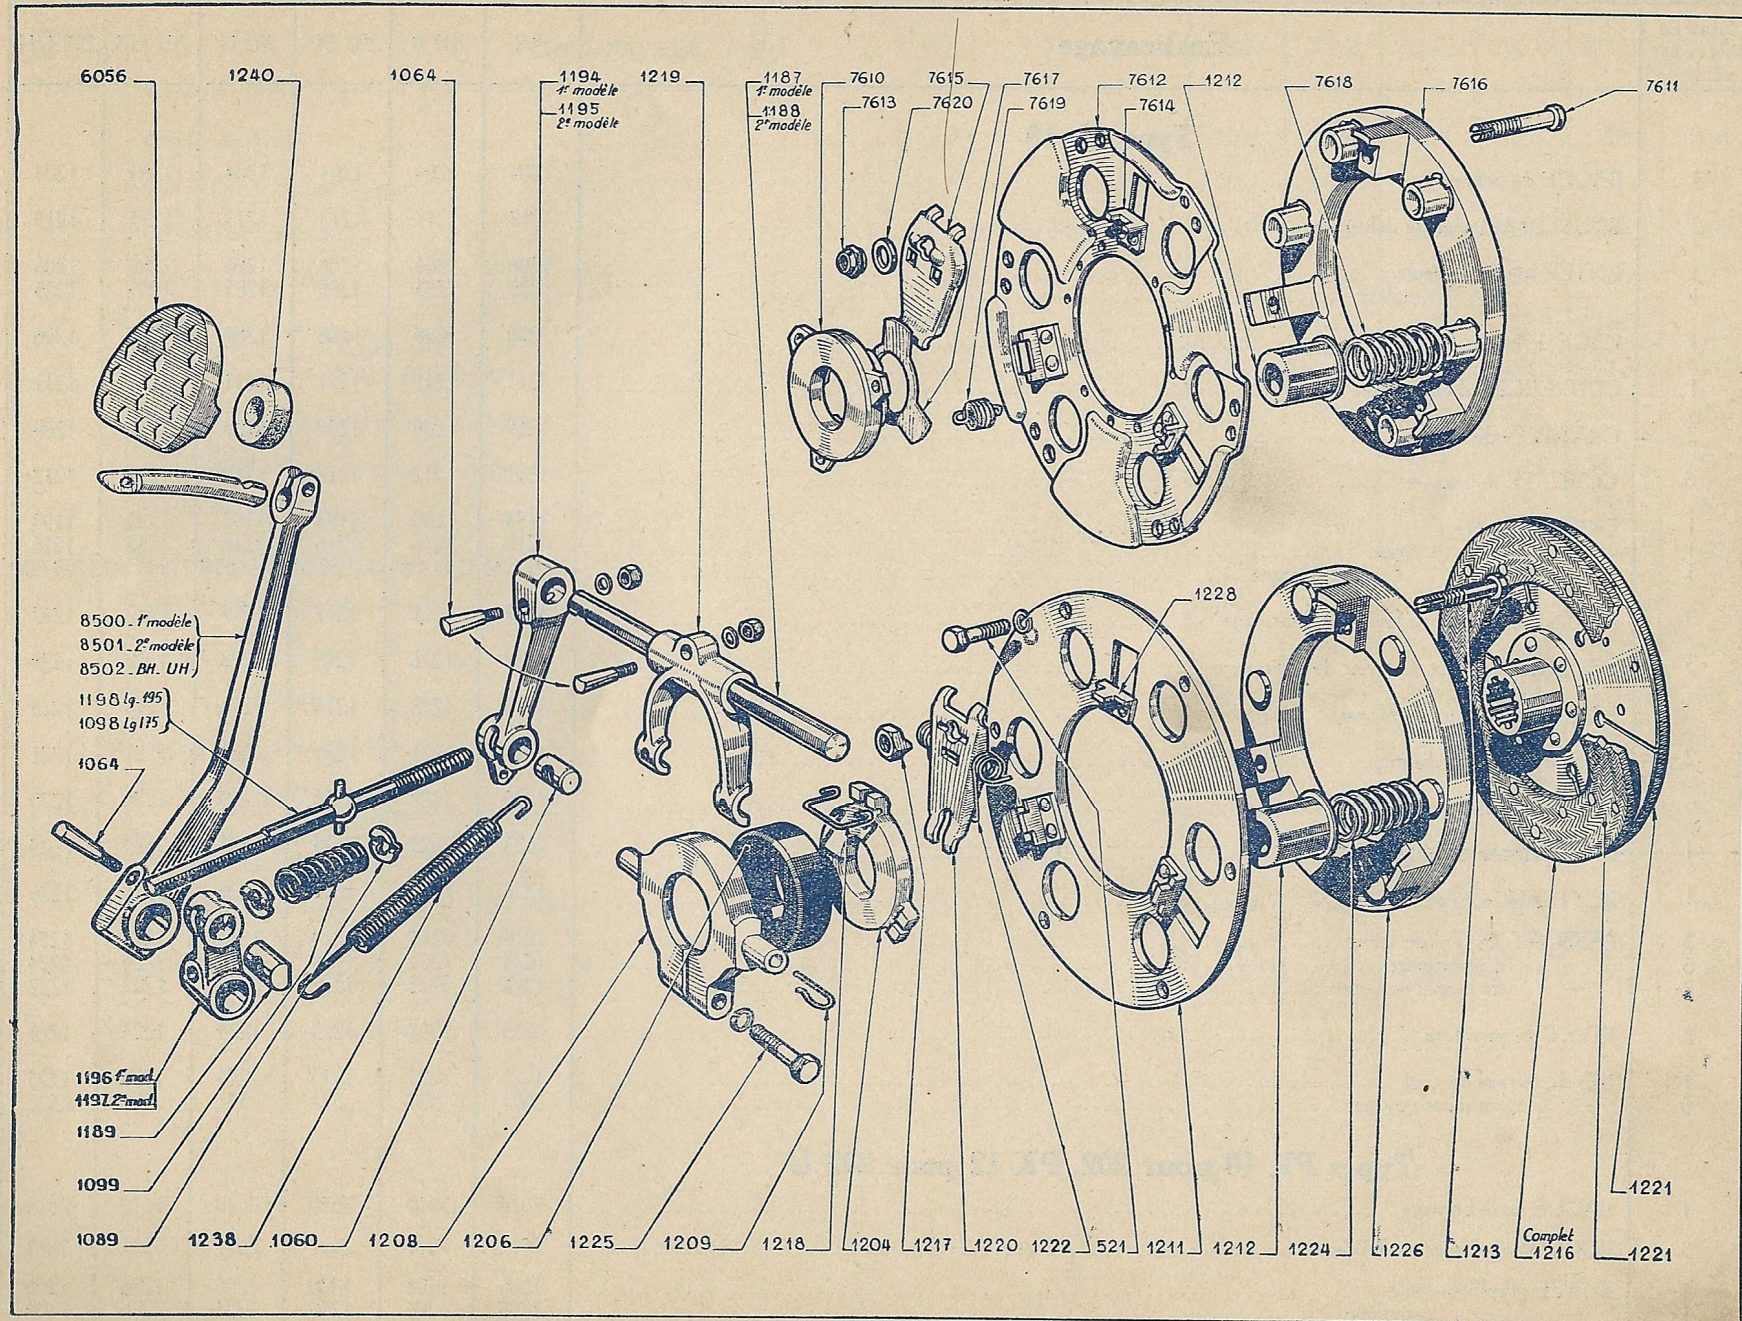

Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.



Nbre de pièces par véhicule	Embrayage	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
	Type K 10						
1	BAGUE de débrayage	1204	1204	1204	1204	1204	1204
3	BOULON de levier de débrayage	1213	1213	1213	1213	1213	1213
1	BUTÉE graphitée seule	1206	1206	1206	1206	1206	1206
1	— — complète	1205	1205	1205	1205	1205	1205
1	CAGE de butée	1208	1208	1208	1208	1208	1208
1	COUVERCLE d'embrayage	1211	1211	1211	1211	1211	1211
2	CRAMPON de butée	1209	1209	1209	1209	1209	1209
6	CUVETTE de ressort	1212	1212	1212	1212	1212	1212
1	DISQUE récepteur	1193	1193	1193	1193	1193	1193
1	— — rigide	1216	1216	1216	1216	1216	1216
1	— — "Comète Mécano"	1193 CM	1193 CM	1193 CM	1193 CM	1193 CM	1193 CM
3	ÉCROU de boulon de levier de débrayage	1217	1217	1217	1217	1217	1217
3	ÉQUERRE support de levier de débrayage	1228	1228	1228	1228	1228	1228
3	ÉTRIER de ressort de rappel	1218	1218	1218	1218	1218	1218
2	GARNITURE de disque	1221	1221	1221	1221	1221	1221
3	LEVIER de débrayage	1220	1220	1220	1220	1220	1220
1	MÉCANISME complet PK 10	7623	7623	7623	7623	7623	7623
1	PLATEAU mobile	1226	1226	1226	1226	1226	1226
3	RESSORT d'appui de levier	1214	1214	1214	1214	1214	1214
6	— d'embrayage	1224	1224	1224	1224	1224	1224
3	— de rappel de levier	1222	1222	1222	1222	1222	1222
2	RIVET de garniture	1223	1223	1223	1223	1223	1223
1	VIS de serrage de cage	1225	1225	1225	1225	1225	1225
6	— fixation d'embrayage	521	521	521	521	521	521
	Types PK 10 pour 202, PK 12 pour 202 U						
1	BAGUE de débrayage	7610	7610	7610	7610	7610	7610
3	BOULON de levier de débrayage	7611	7611	7611	7611	7611	7611
1	BUTÉE graphitée seule	1206	1206	1206	1206	1206	1206
1	— — complète	1205	1205	1205	1205	1205	1205





Nbre de pièces par véhicule	Embrayage (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	CAGE de butée	1208	1208	1208	1208	1208	1208
1	COUVERCLE d'embrayage	7612	7612	7612	7612	7612	7612
2	CRAMPON de butée	1209	1209	1209	1209	1209	1209
6	CUVETTE de ressort	1212	1212	1212	1212	1212	1212
1	DISQUE récepteur	1193	1193	1193	1193	1193	1193
1	— — rigide	1216	1216	1216	1216	1216	1216
1	— — "Comète Mécano"	1193 CM	1193 CM	1193 CM	1193 CM	1193 CM	1193 CM
3	ÉCROU de boulon de levier de débrayage	7613	7613	7613	7613	7613	7613
3	ÉQUERRE support de levier de débrayage	7614	7614	7614	7614	7614	7614
2	GARNITURE de disque	1221	1221	1221	1221	1221	1221
3	LEVIER de débrayage	7615	7615	7615	7615	7615	7615
1	MÉCANISME complet PK 10	7623	7623	7623	—	—	—
1	MÉCANISME complet PK 12	7624	7624	7624	7624	7624	7624
1	PLATEAU mobile	7616	7616	7616	7616	7616	7616
1	PLAQUE d'appui de bague de débrayage	7617	7617	7617	7617	7617	7617
6	RESSORT de débrayage tarés	7618	7618	7618	7618	7618	7618
3	— de rappel de bague de débrayage	7619	7619	7619	7619	7619	7619
12	RIVET de garniture	1223	1223	1223	1223	1223	1223
3	RONDELLE d'écrou de levier de débrayage	7620	7620	7620	7620	7620	7620
1	VIS de serrage de cage	1225	1225	1225	1225	1225	1225
6	— de fixation d'embrayage	521	521	521	521	521	521



Nbre de pièces par véhicule	Commandes de débrayage	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	ARBRE de débrayage (jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U)	1187	1187	—	1187	—	—
1	— — — — —	—	1188	—	1188	1188	—
1	— — — avec levier	—	—	7600	—	—	7600
1	BARILLET de tringle de commande sur levier de commande, filetage à droite	1060	1060	1060	1060	1060	1060
1	— — — — — de pédale, filetage à gauche	1189	1189	1189	1189	1189	1189
2	CLAVETTE vélo de pédale et de fourchette	1064	1064	1064	1064	1064	1064
1	FOURCHETTE de débrayage	1219	1219	1219	1219	1219	1219
1	LEVIER de commande de l'arbre de débrayage jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	1194	1194	—	1194	—	—
1	— — — — —	—	1195	—	—	1195	—
1	— de pédale de débrayage (jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U)	1196	1196	—	1196	—	—
1	— — — — —	—	1197	7605	1197	1197	7605
1	PÉDALE de débrayage (jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U)	8500	8500	—	8500	—	—
1	— de débrayage	—	8501	8502	8501	8501	8502
1	RESSORT d'appui de rondelle d'arrêt de tringle de commande jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U ..	1099	1099	—	1099	—	—
1	— — — — —	—	7607	7608	7607	7607	7608
1	— de rappel de commande	1238	1238	1238	1238	1238	1238
2	RONDELLE d'appui et d'arrêt de tringle de commande	1089	1089	1089	1089	1089	1089
1	— de butée d'arbre de débrayage	1088	1088	1088	1088	1088	1088
1	— caoutchouc de butée de pédale	1240	1240	1240	1240	1240	1240
1	SEMELLE de pédale	6056	6056	6056	6056	6056	6056
1	TRINGLE de commande de débrayage seule	1198	1098	1098	1098	1098	1098
1	— — — — — montée	1198 bis	1098 bis	1098 bis	1098 bis	1098 bis	1098 bis

BOITE DE VITESSES

Carter, Couvercles, Fourchettes, Leviers, Support de poussée

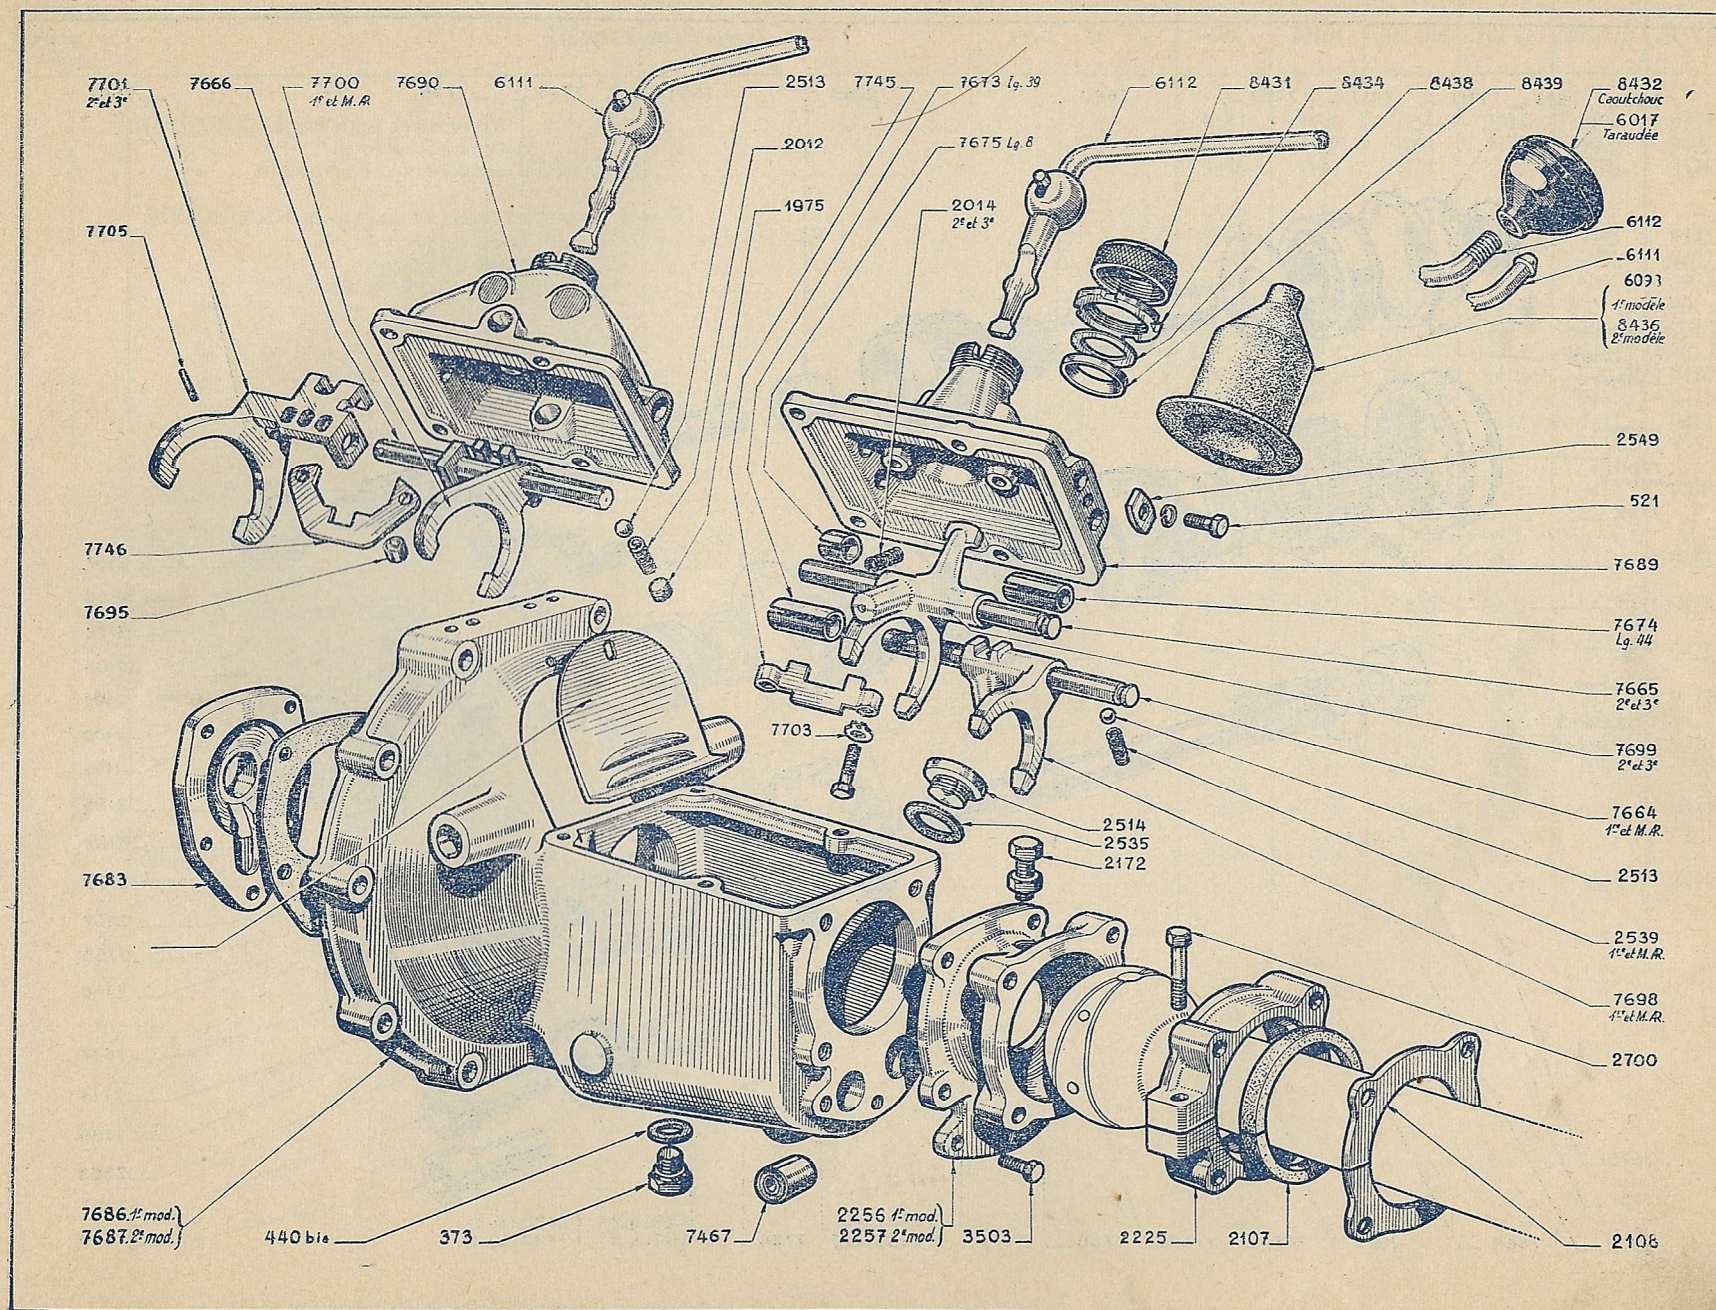


Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.



BOITE DE VITESSES

Arbres, Engrenages, Cardan, Commande de compteur

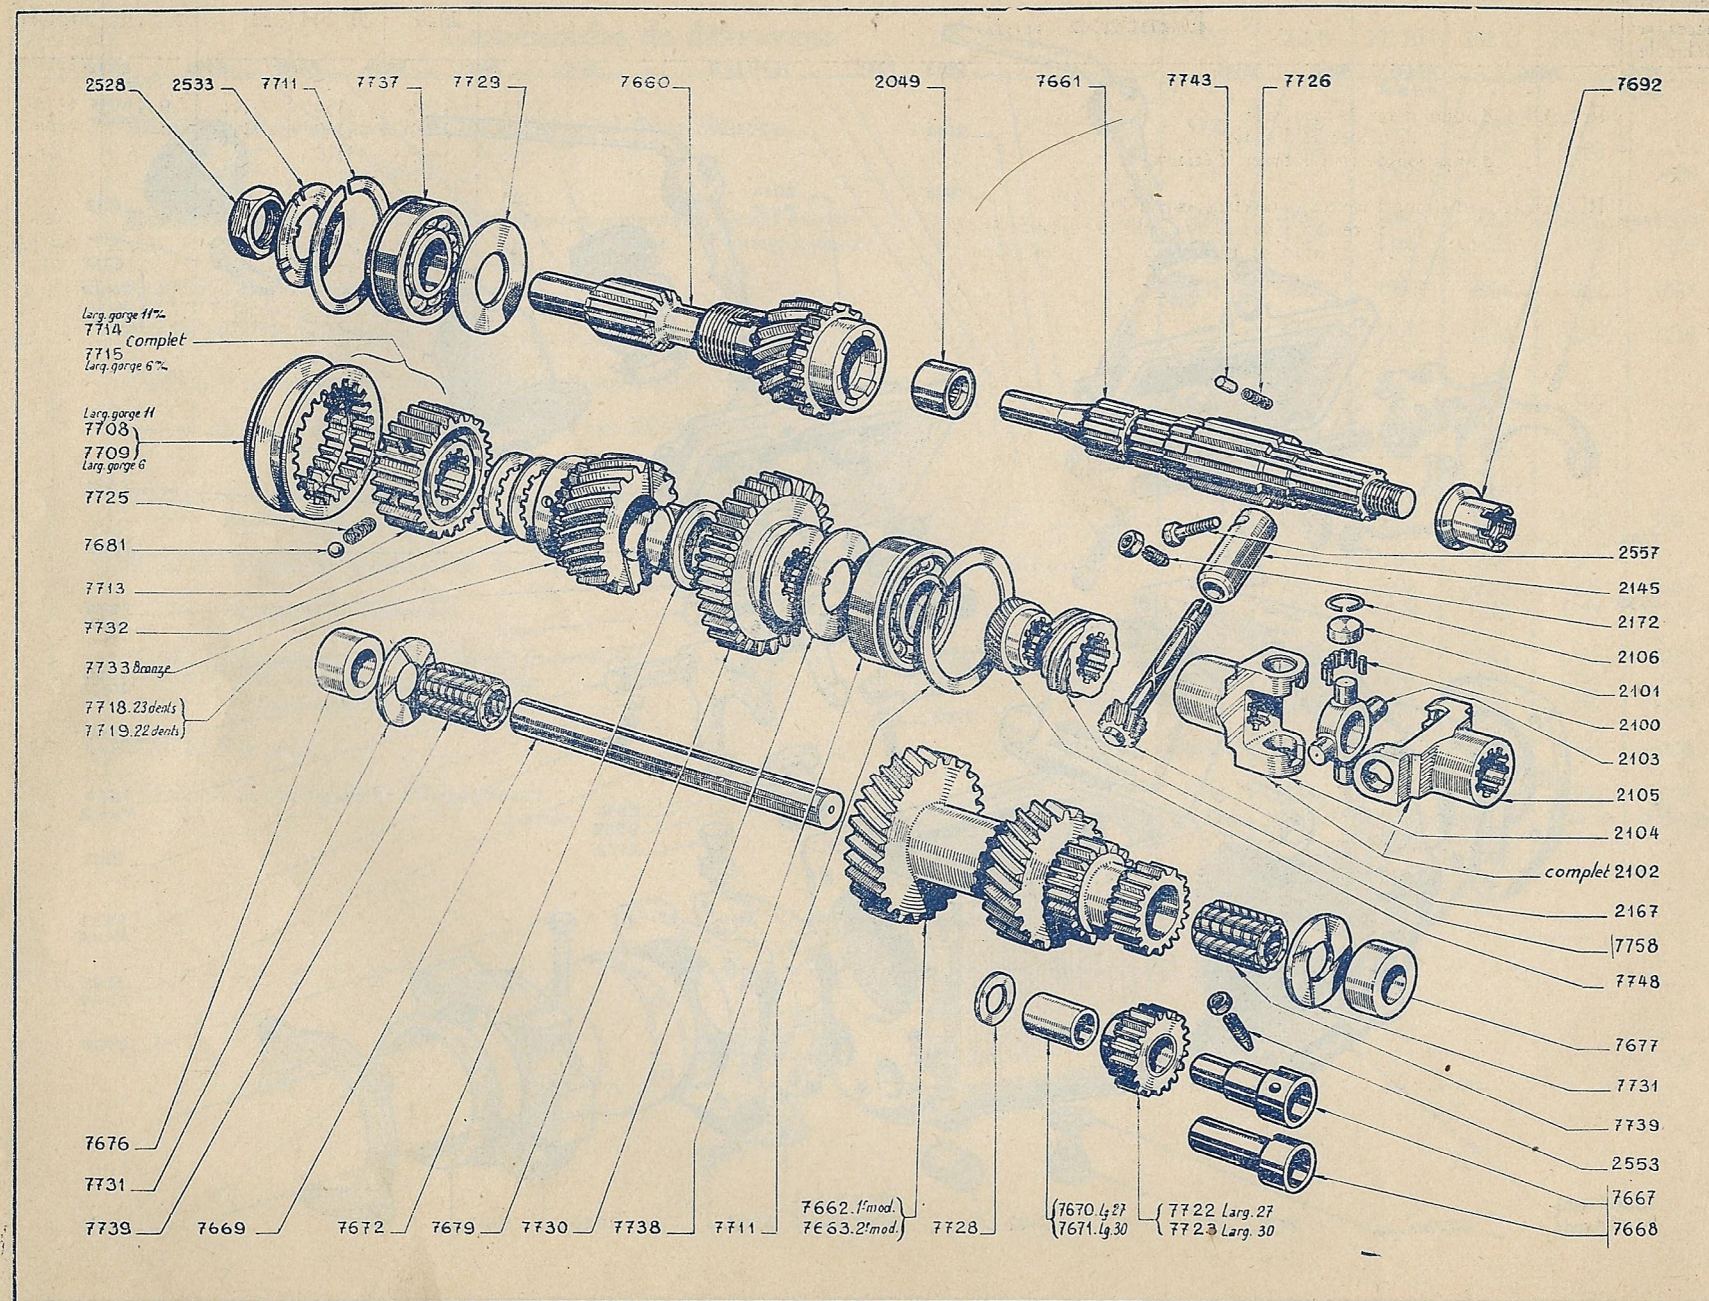

Nbre de pièces par véhicule	Changement de vitesses	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	ARBRE moteur 16 dents, 10 cannelures	7660	7660	7660	7660	7660	7660
1	— pignon intermédiaire 30 × 23 × 24 × 19 dents jusqu'à 448.088	7662	—	—	—	—	—
1	— pignon intermédiaire 30 × 24 × 24 × 19 dents	7663	7663	7663	7663	7663	7663
1	— récepteur 10 cannelures	7661	7661	7661	7661	7661	7661
1	AXE de fourchette de 1 ^{re} et marche arrière, jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	7664	7664	—	7664	—	—
1	— 2 ^e et 3 ^e , jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	7665	7665	—	7665	—	—
2	— des fourchettes	—	7666	7666	7666	7666	7666
1	— de pignon de marche AR jusqu'à 431.122	7667	—	—	—	—	—
1	— — — — —	7668	7668	7668	7668	7668	7668
1	— — — — — intermédiaire	7669	7669	7669	7669	7669	7669
1	BAGUE de pignon de marche AR, longueur 26 $\frac{m}{9}$, jusqu'à 431.122	7670	—	—	—	—	—
1	— — — — — longueur 29 $\frac{m}{9}$	7671	7671	7671	7671	7671	7671
1	— acier de pignon de 2 ^e vitesse	7672	7672	7672	7672	7672	7672
1	— de butée de 1 ^{re} vitesse, longueur 39 jusqu'à 435.592	7673	—	—	—	—	—
1	— — 2 ^e vitesse, longueur 44	7674	7674	—	7674	—	—
1	— — 3 ^e vitesse, longueur 8	7675	7675	—	7675	—	—
1	— support AV de pignon intermédiaire diamètre 34	7676	7676	7676	7676	7676	7676
1	— — — — — diamètre 36 réparation	7676 bis	7676 bis	7676 bis	7676 bis	7676 bis	7676 bis
1	— — AR — — — jusqu'à 826.245	7677	—	—	—	—	—
1	BALADEUR de 1 ^{re} et marche AR, 45 dents	7679	7679	7679	7679	7679	7679
2	BILLE de 10 $\frac{m}{m}$ de verrouillage des fourchettes	2513	2513	2513	2513	2513	2513
7	— 6,35 de moyeu synchronesch	7681	7681	7681	7681	7681	7681
2	BOUCHON d'appui de ressort de verrouillage, à partir de 848.803 en 202 et 263.691 en 202 U	—	1975	1975	1975	1975	1975
1	— AV du carter	7683	7683	7683	7683	7683	7683
1	— de remplissage du carter	2514	2514	2514	2514	2514	2514
1	— de vidange du carter	373	373	373	373	373	373
1	CARTER de changement de vitesses (sans bielle d'ancrage en 202)	7686	7687	7687	7687	7687	7687
1	CARTOUCHE AV d'arbre récepteur (à aiguilles)	2049	2049	2049	2049	2049	2049
1	COUVERCLE de changement de vitesses, hauteur 96, jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	7689	7689	—	7689	—	—
1	— — — — — hauteur 109	—	7690	7690	7690	7690	7690
1	ÉCROU de serrage de roulement AV d'arbre moteur	2528	2528	2528	2528	2528	2528
1	— d'arbre récepteur	7692	7692	7692	7692	7692	7692
2	ENTRETOISE de verrou de fourchette (à partir de 848.803 en 202 et 263.691 en 202 U	—	7695	7695	7695	7695	7695
1	FOURCHETTE de 1 ^{re} et marche AR jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	7698	7698	—	7698	—	—
1	— 2 ^e et 3 ^e — — — — —	7699	7699	—	7699	—	—
1	— 1 ^{re} et marche AR	—	7700	7700	7700	7700	7700
1	— 2 ^e et 3 ^e	—	7701	7701	7701	7701	7701
1	FREIN de vis de verrou, jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	7703	7703	—	7703	—	—
1	— d'écrou de roulement AV d'arbre récepteur	2533	2533	2533	2533	2533	2533



Nbre de pièces par véhicule	Changement de vitesses (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	GOUPILLE cannelée d'axe de fourchette, à partir de 848.803 en 202 et 263.691 en 202 U	—	7705	7705	7705	7705	7705
1	GRIFFE de 2 ^e et 3 ^e , 28 dents, largeur de gorge 11 $\frac{m}{m}$ jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	7708	7708	—	7708	—	—
1	— — — — — 6 $\frac{m}{m}$	—	7709	7709	7709	7709	7709
1	JOINT de bouchon de remplissage	2535	2535	2535	2535	2535	2535
1	— — vidange	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis
2	JONC d'arrêt des roulements d'arbre moteur et récepteur	7711	7711	7711	7711	7711	7711
1	MOYEU synchronesch seul	7713	7713	7713	7713	7713	7713
1	— — complet gorge de 11 $\frac{m}{m}$ jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	7714	7714	—	7714	—	—
1	— — complet gorge de 6 $\frac{m}{m}$	—	7715	7715	7715	7715	7715
1	PIGNON de 2 ^e vitesse 23 dents	7718	—	—	—	—	—
1	— — 22 dents	7719	7719	7719	7719	7719	7719
1	— de marche AR épaisseur 26,9	7722	—	—	—	—	—
1	— — — — — 29,9	7723	7723	7723	7723	7723	7723
1	RESSORT de bille de verrouillage de 1 ^{re} et marche AR jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	2539	2539	—	2539	—	—
1	— — — — — de 2 ^e et 3 ^e	2014	2014	—	2014	—	—
2	— — — — —	—	2012	2012	2012	2012	2012
7	— d'appui de bille de moyeu synchronesch	7725	7725	7725	7725	7725	7725
1	— du tenon de rondelle d'arrêt	7726	7726	7726	7726	7726	7726
1	RONDELLE de frottement de pignon de marche AR	7728	—	—	—	—	—
2	— — — — — intermédiaire	7731	7731	7731	7731	7731	7731
1	— — de protection de roulement AV	7729	7729	7729	7729	7729	7729
1	— — — — — AR	7730	7730	7730	7730	7730	7730
1	— d'arrêt de pignon de 2 ^e vitesse	7732	7732	7732	7732	7732	7732
1	— bronze entretoise de pignon de 2 ^e vitesse	7733	7733	7733	7733	7733	7733
1	ROULEMENT à gorge d'arbre moteur	7737	7737	7737	7737	7737	7737
1	— à gorge d'arbre récepteur	7738	7738	7738	7738	7738	7738
2	— à rouleaux d'arbre intermédiaire	7739	7739	7739	7739	7739	7739
1	— à rouleaux AV d'arbre récepteur (voir cartouche)	—	—	—	—	—	—
1	SILENTBLOC de bielle d'ancrage	—	7467	7467	7467	7467	7467
1	TENON de rondelle d'arrêt	7743	7743	7743	7743	7743	7743
1	TOLE d'arrêt des axes de fourchette jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	2549	2549	—	2549	—	—
1	VERROU de fourchette jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	7745	7745	—	7745	—	—
1	— — — — —	—	7746	7746	7746	7746	7746
1	VIS d'arrêt d'axe de marche AR	2553	2553	2553	2553	2553	2553
1	— de tôle d'arrêt d'axe de fourchette jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	521	521	—	521	—	—
1	— de rejet d'huile sur arbre récepteur	7748	7748	7748	7748	7748	7748


Nbre de pièces par véhicule	Commandes de changement de vitesses					
	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	BOUCHON du couvercle	8431	8431	8431	8431	8431
1	COIFFE caoutchouc de levier de vitesses jusqu'à 848.802 en 202 B et 263.690 en 202 U	6093	6093	—	6093	—
1	— — — — —	—	8436	8436	8436	8436
1	CONTRE-ÉCROU de bouchon de couvercle	8434	8434	8434	8434	8434
1	POIGNÉE de levier de vitesses caoutchouc	8432	8432	8432	8432	8432
1	— — — — — taraudée	6017	6017	—	6017	—
1	LEVIER de changement de vitesses jusqu'à 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	6112	6112	—	6112	—
1	— — — — — à partir de 848.802 en 202 et 263.690 en 202 U	—	6111	6111	6111	6111
1	RONDELLE de pression de rotule de levier	8438	8438	8438	8438	8438
1	— — — — — de rotule de levier	8439	8439	8439	8439	8439
Commandes de compteur						
1	DOUILLE de pignon de commande de 22 dents	2144	—	—	2144	—
1	— — — — — 11 dents	2145	—	—	—	—
1	— — — — — 19 dents	—	—	—	7750	7750
1	— — — — — 21 dents	2146	2146	2146	7751	—
1	— — — — — 23 dents	—	—	—	7752	7752
1	PIGNON de commande 11 dents (vis 4 filets)	2167	—	—	—	—
1	— — — — — 19 — (vis 6 filets)	—	—	—	7754	7754
1	— — — — — 21 — (vis 8 filets)	2168	2168	2168	—	—
1	— — — — — 21 — (vis 6 filets)	—	—	—	7755	—
1	— — — — — 22 — (vis 8 filets)	2169	—	—	2169	—
1	— — — — — 23 — (vis 8 filets)	—	—	—	7756	7756
1	VIS de commande de compteur 4 filets	2170	—	—	—	—
1	— — — — — 6 filets	—	—	—	7758	7758
1	— — — — — 8 filets	2171	2171	2171	2171	2171
1	— de serrage de la douille	2557	2557	2557	2557	2557
1	— de butée du pignon	2172	2172	2172	2172	2172



Nbre de pièces par véhicule	Cardan - Support de poussée	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
80	AIGUILLE de cardan	2100	2100	2100	2100	2100	2100
4	BAGUE de cardan	2101	2101	2101	2101	2101	2101
1	CARDAN assemblé	2102	2102	2102	2102	2102	2102
1	CROISILLON de cardan	2103	2103	2103	2103	2103	2103
1	COUVERCLE de rotule (en 2 parties)	2225	2225	2225	2225	2225	2225
1	FEUTRE de rotule	2107	2107	2107	2107	2107	2107
1	FOURCHE AV de cardan	2104	2104	2104	2104	2104	2104
1	— AR —	2105	2105	2105	2105	2105	2105
4	JONC d'arrêt de bagues	2106	2106	2106	2106	2106	2106
1	RONDELLE d'appui de garniture (2 pièces)	2108	2108	2108	2108	2108	2108
1	SUPPORT de poussée (jusqu'à 438.365)	2556	—	—	—	—	—
1	— — (à partir de 438.366)	2257	2257	2257	2257	2257	2257
1	— — (à partir de 1.005.844 en 202 BH et 622.730 en 202 UH)	—	—	2257 bis	—	—	2257 bis
5	VIS de support	3503	3503	3503	3503	3503	3503
2	— d'assemblage de couvercle	2700	2700	2700	2700	2700	2700

PONT ARRIÈRE


Carters, Tubes de réaction, Triangles AR

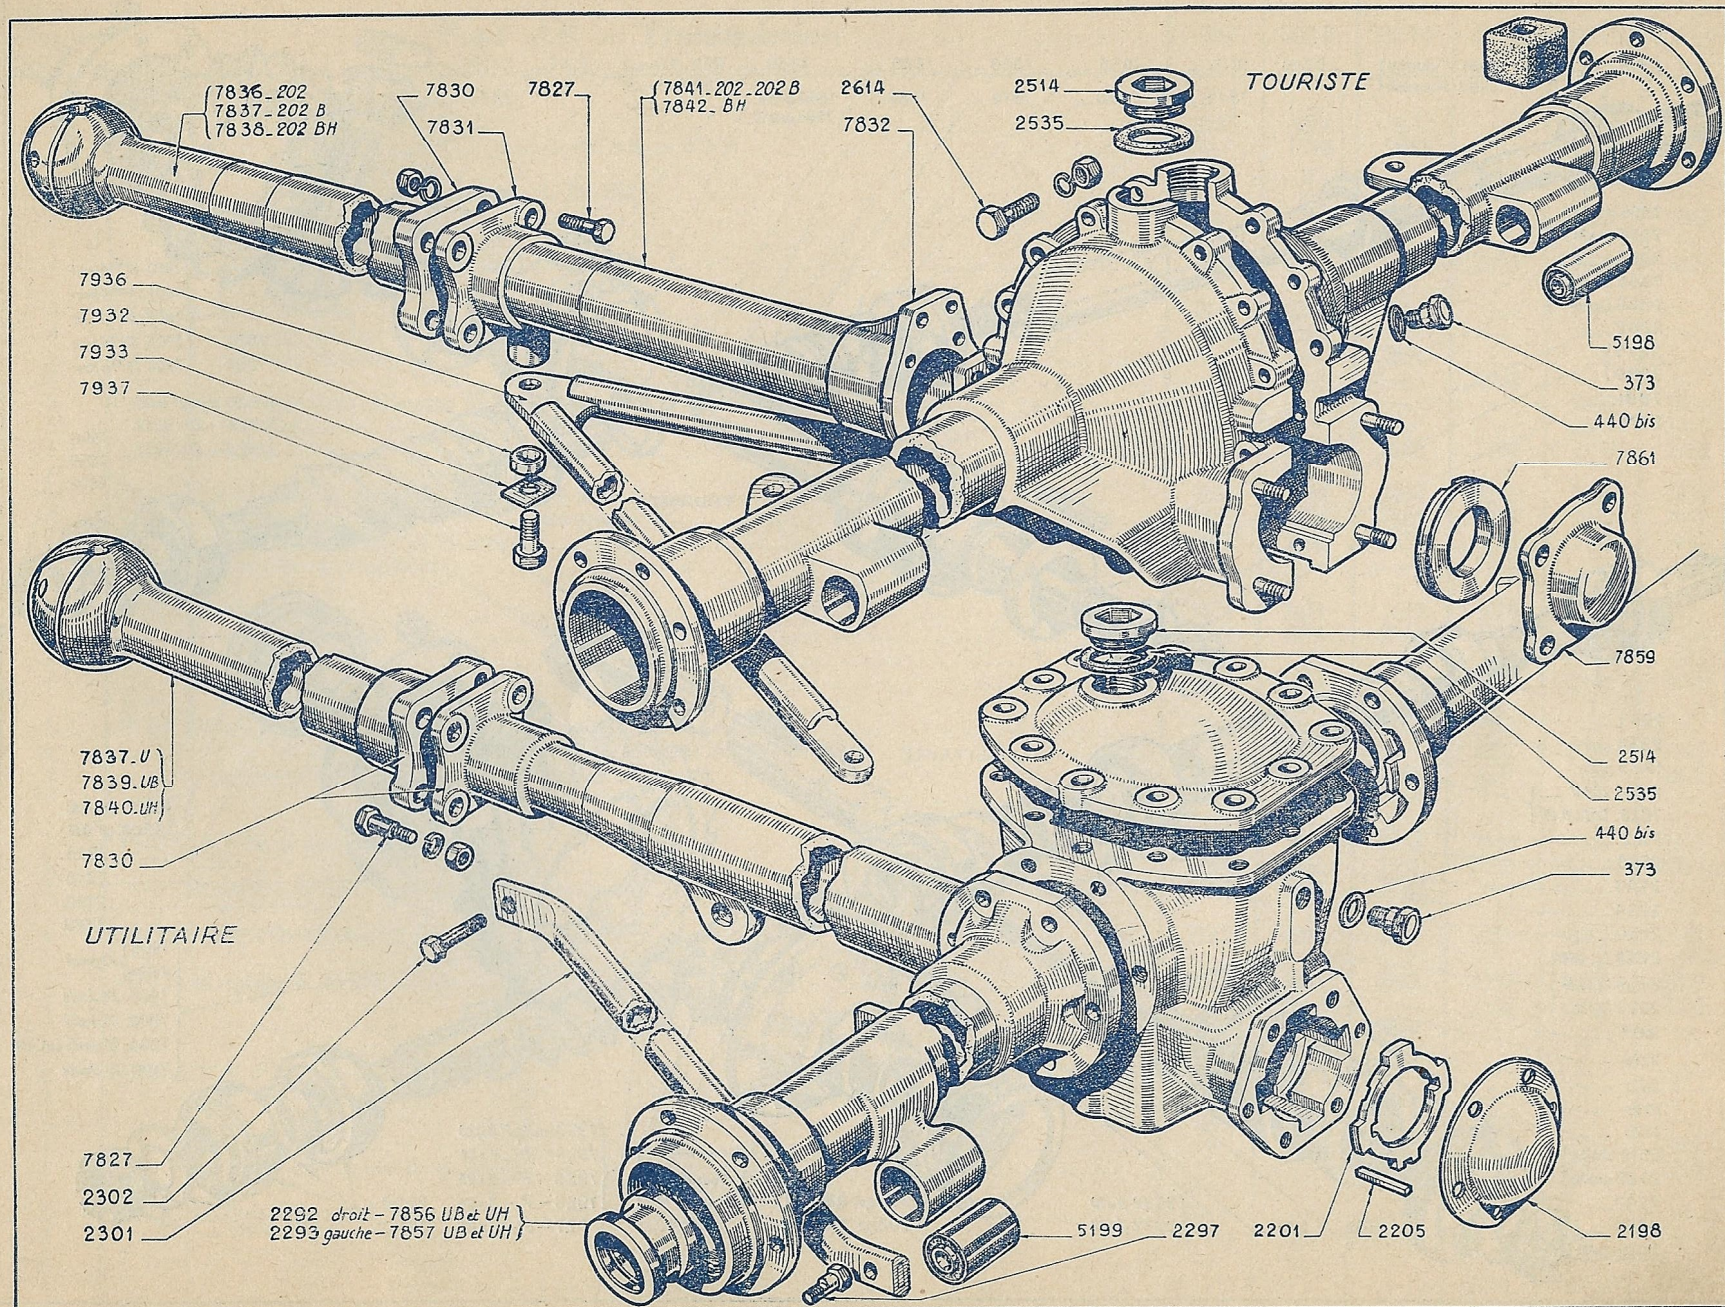

Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.

PONT ARRIÈRE

Arbres de transmission, Arbres de roue, Différentiels

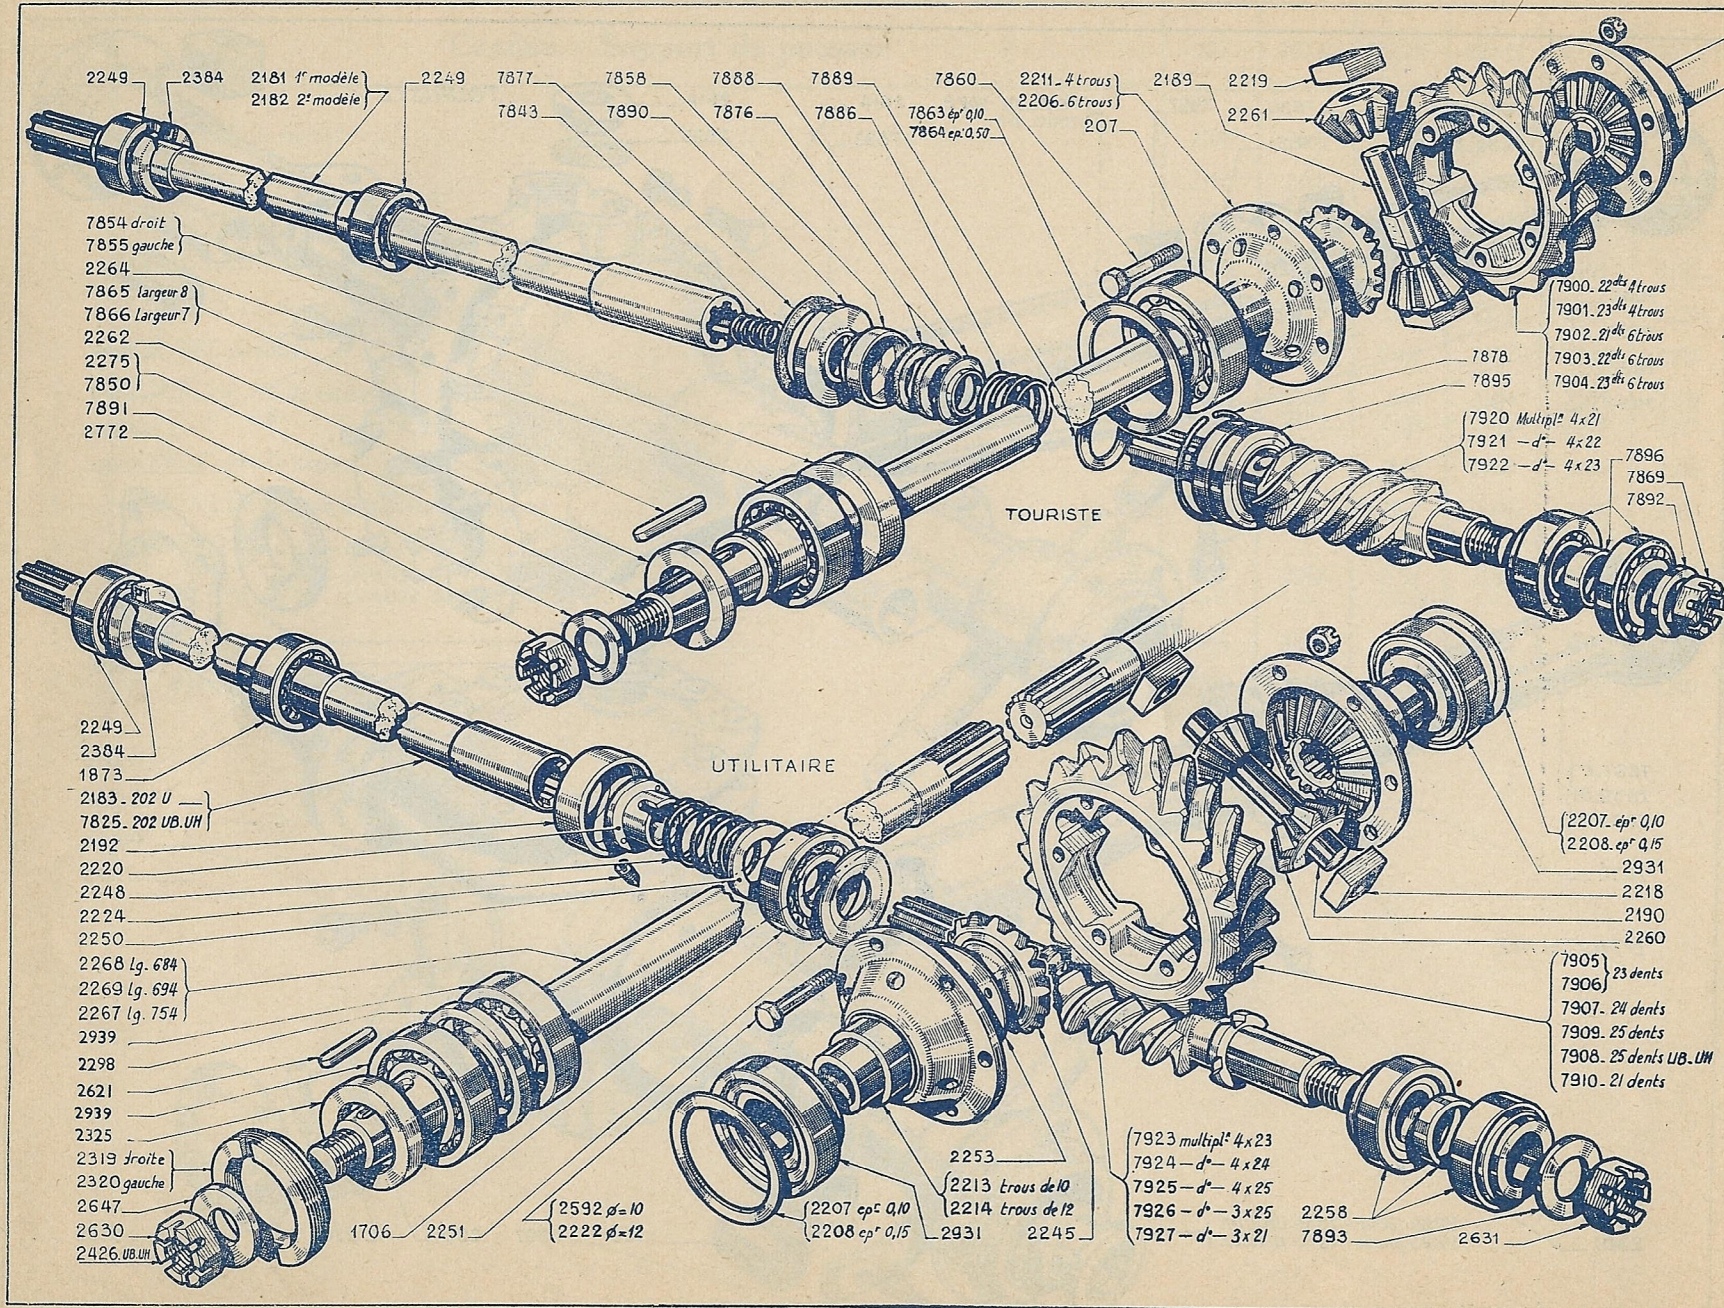

Nbre de pièces par véhicule	Pont AR - Transmission	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
2	ARBRE de pont; clavetage de 8 $\frac{m}{m}$	2275	2275	—	—	—	—
2	— — clavetage de 7 $\frac{m}{m}$, à partir de 867.808 en 202 B	—	7850	7850	—	—	—
2	— — longueur 684 $\frac{m}{m}$	—	—	—	2268	—	—
2	— — — 694 $\frac{m}{m}$, à partir de 263.818	—	—	—	2269	—	—
2	— — — 754 $\frac{m}{m}$	—	—	—	—	2267	2267
1	— de transmission,	2181	—	—	—	—	—
1	— — à partir de 433.229 en 202	2182	2182	2182	2183	7825	7825
4	AXE de roue, côté droit	2187	2187	—	—	—	—
4	— — côté gauche	2188	2188	—	—	—	—
6	— — droit et gauche	—	—	7851	—	—	—
10	— — —	—	—	—	2290	—	—
5	— — côté droit, diamètre 16 $\frac{m}{m}$	—	—	—	—	7852	7852
5	— — côté gauche, diamètre 16 $\frac{m}{m}$	—	—	—	—	7853	7853
1	— de satellite	2189	2189	2189	2190	2190	2190
1	BAGUE d'arrêt d'huile dans tube de pont côté droit	7854	7854	7854	2292	7856	7856
1	— — — côté gauche	7855	7855	7855	2293	7857	7857
1	— d'arrêt d'huile avant de vis sans fin	7858	7858	7858	2192	2192	2192
2	— entretoise des roulements	—	—	—	2298	—	—
2	BOUCHON de moyeu	1675	1675	1675	1675	1675	1675
1	— de remplissage	2514	2514	2514	2514	2514	2514
1	— de vidange	373	373	373	373	373	373
1	— AR de carter de pont	7859	7859	7859	2198	2198	2198
6	BOULON de fixation de roue dentée, diamètre 10	7860	7860	7860	2592	—	—
6	— — — 12 à partir de 263.597 en 202 U	—	—	—	2222	2222	2222
4	— d'assemblage des parties de tube de réaction	7827	7827	7827	7827	7828	7828
10	— — des demi-carter de pont	2614	2614	2614	—	—	—
1	BRIDE de tube de réaction sur partie AV	7830	7830	7830	7830	7833	7833
1	— — — AR	7831	7831	7831	7830	7830 bis	7830 bis
1	— de fixation de tube de réaction sur carter de pont	7832	7832	7832	—	—	—
1	BUTÉE arrière de vis sans fin (fonte)	7861	7861	7861	2201	2201	2201
2	CALE de réglage de différentiel épaisseur 0,1 $\frac{m}{m}$	7863	7863	7863	2207	2207	2207
4	— — — 0,15 $\frac{m}{m}$	—	—	—	2208	2208	2208
2	— — — 0,5 $\frac{m}{m}$	7864	7864	7864	—	—	—
2	CLAVETTE d'arbre de pont, largeur 8 $\frac{m}{m}$	7865	—	—	—	—	—
2	— — — 7 $\frac{m}{m}$	—	7866	7866	—	—	—
2	— — — 10 $\frac{m}{m}$	—	—	—	2621	—	—
2	— — — 12 $\frac{m}{m}$	—	—	—	—	7867	7867
1	— de butée arrière de vis sans fin	—	—	—	2205	2205	2205
2	COQUILLE de différentiel, 4 trous	2211	—	—	—	—	—
2	— — — 6 trous	2206	2206	2206	—	—	—
2	— — — trous de 10 $\frac{m}{m}$	—	—	—	2213	—	—
2	— — — trous de 12 $\frac{m}{m}$, à partir de 263.597 en 202 U	—	—	—	2214	2214	2214




Nbre de pièces par véhicule	Pont AR - Transmission (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	CUVETTE de graissage de roulement AV sur tube de réaction	—	—	—	—	7834	7834
2	DÉ d'axe de satellite	2219	2219	2219	2218	2218	2218
1	DOUILLE d'arrêt d'huile avant de vis sans fin	—	—	—	2220	2220	2220
2	ÉCROU d'arbre de pont	2772	2772	2772	2630	2426	2426
1	— de vis sans fin	7869	7869	7869	2631	2631	2631
1	— de roulement de moyeu sur tube de pont côté droit	—	—	—	2319	7870	7870
1	— — — côté gauche	—	—	—	2320	7871	7871
2	— — — sur arbre de pont	—	—	—	—	7872	7872
4	— d'axe de roue côté droit	2641	2641	—	—	—	—
4	— — — gauche	3064	3064	—	—	—	—
5	— — — droit	—	—	—	2321	8116	8116
5	— — — gauche	—	—	—	2321	8117	8117
6	— — — droit et gauche	—	—	8115	—	—	—
1	ERGOT d'entraînement de douille d'arrêt d'huile	—	—	—	2224	2224	2224
2	FREIN d'écrou de roulement sur tube de pont	—	—	—	—	7874	7874
2	— — — arbre de pont	—	—	—	—	2798	2798
2	GARNITURE caoutchouc d'arrêt d'huile de vis sans fin	7876	7876	7876	—	—	—
1	JOINT métallo de rondelle fixe d'arrêt d'huile de vis sans fin	7877	7877	7877	—	—	—
1	— de bouchon de remplissage	2535	2535	2535	2535	2535	2535
1	— — — vidange	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis	440 bis
1	— d'étanchéité de tube de réaction	2384	2384	2384	2384	2384	2384
2	— — — moyeu	2262	2262	2262	2325	2438	2438
1	JONC d'arrêt de roulement avant de vis sans fin	7878	7878	7878	—	—	—
2	MOYEU arrière seul	2234 bis	2234 bis	7879 bis	2348 bis	7884 bis	7884 bis
2	— — — seul (à partir de 867.809)	—	7880 bis	—	—	—	—
1	— — — droit complet	2234	2234	7879	2349	7882	7884
1	— — — gauche complet	2235	2235	7879	2349	7883	7885
1	— — — droit complet, à partir de 867.809	—	7880	—	—	—	—
1	— — — gauche, — — —	—	7881	—	—	—	—
1	PARTIE AV de tube de réaction, jusqu'à 433.228	7836	—	—	—	—	—
1	— — — — —	7838	7838	7837	7838	7839	7840
1	PARTIE AR de tube de réaction, jusqu'à 433.228	7844	—	—	—	—	—
1	— — — — —	7841	7841	7842	—	—	—
2	PIGNON planétaire d'arbre de pont	—	—	—	2245	2245	2245
1	RESSORT d'appui de douille ou rondelle AV de vis sans fin	7886	7886	7886	2248	2248	2248
1	— de butée d'arbre de transmission	7843	7843	7843	7843	7843	7843
1	RONDELLE d'appui de garniture caoutchouc	7888	7888	7888	—	—	—
1	— — — de ressort sur vis sans fin	7889	7889	7889	2250	2250	2250
1	— — — de roulement milieu d'arbre de transmission	7845	7845	7845	7845	7845	7845
2	— — — bronze de planétaire, jusqu'à 263.596	—	—	—	2253	—	—

Nbre de pièces par véhicule	Pont AR - Transmission (suite)					202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	RONDELLE fixe d'arrêt d'huile de vis sans fin					7890	7890	7890	—	—	—
2	— d'arbre de pont					7891	7891	7891	2647	—	—
1	— de vis sans fin					7892	7892	7892	7893	7893	7893
1	— de rejet d'huile avant vis sans fin					—	—	—	2251	2251	2251
1	ROUE hélicoïdale 22 dents, multiplication 4 × 22 4 trous jusqu'à 432.450					7900	—	—	—	—	—
1	— — 23 — — 4 × 23 — jusqu'à 432.450					7901	—	—	—	—	—
1	— — 21 — — 4 × 21 6 trous					7902	7902	7902	—	—	—
1	— — 22 — — 4 × 22 —					7903	7903	7903	—	—	—
1	— — 23 — — 4 × 23 —					7904	7904	7904	—	—	—
1	— — 23 — — 4 × 23 trous de 10 jusqu'à 263.596					—	—	—	7905	—	—
1	— — 23 — — 4 × 23 trous de 12					—	—	—	7906	7906	7906
1	— — 24 — — 4 × 24 —					—	—	—	7907	7907	7907
1	— — 25 — — 4 × 25 —					—	—	—	7908	7908	7908
1	— — 25 — — 3 × 25 —					—	—	—	7909	7909	7909
1	— — 21 — — 3 × 21 —					—	—	—	7910	7910	7910
2	ROULEMENT de différentiel					207	207	207	2931	2931	2931
1	— AV de vis sans fin					7895	7895	7895	1706	1706	1706
1	— butée AR de vis sans fin					7896	7896	7896	2258	2258	2258
2	— d'arbre de transmission					2249	2249	2249	2249	2249	2249
1	— AR d'arbre de transmission					—	—	—	—	1873	1873
2	— de moyeu					2264	2264	2264	2939	208	208
2	SATELLITE					2261	2261	2261	2260	2260	2260
1	TUBE de réaction assemblé, jusqu'à 433.228					7846	—	—	—	—	—
1	— — —					7874	7847	7848	—	—	—
1	VIS sans fin 4 filets, multiplication 4 × 21					7920	7920	7920	—	—	—
1	— — 4 — — 4 × 22					7921	7921	7921	—	—	—
1	— — 4 — — 4 × 23					7922	7922	7922	7923	7923	7923
1	— — 4 — — 4 × 24					—	—	—	7924	7924	7924
1	— — 4 — — 4 × 25					—	—	—	7925	7925	7925
1	— — 3 — — 3 × 25					—	—	—	7926	7926	7926
1	— — 3 — — 3 × 21					—	—	—	7927	7927	7927
Triangle AR											
1	BOULON de fixation AV de triangle					—	—	—	2302	2302	2302
2	— excentré de fixation AR de triangle					—	—	—	2297	2297	2297
1	BRAS droit de triangle					—	—	—	2301	2497	2497
1	— gauche de triangle					—	—	—	2301	2498	2498
1	DOUILLE de cisaillement de vis					7932	7932	7932	—	—	—
1	FREIN de vis de fixation AV					7933	7933	7933	—	—	—
1	TRIANGLE AR					7936	7936	7936	—	—	—
1	VIS de fixation AV de triangle					7937	7937	7937	—	—	—




ESSIEU AVANT

Pivots, Fusées, Moyeux, Suspension, Barre de torsion

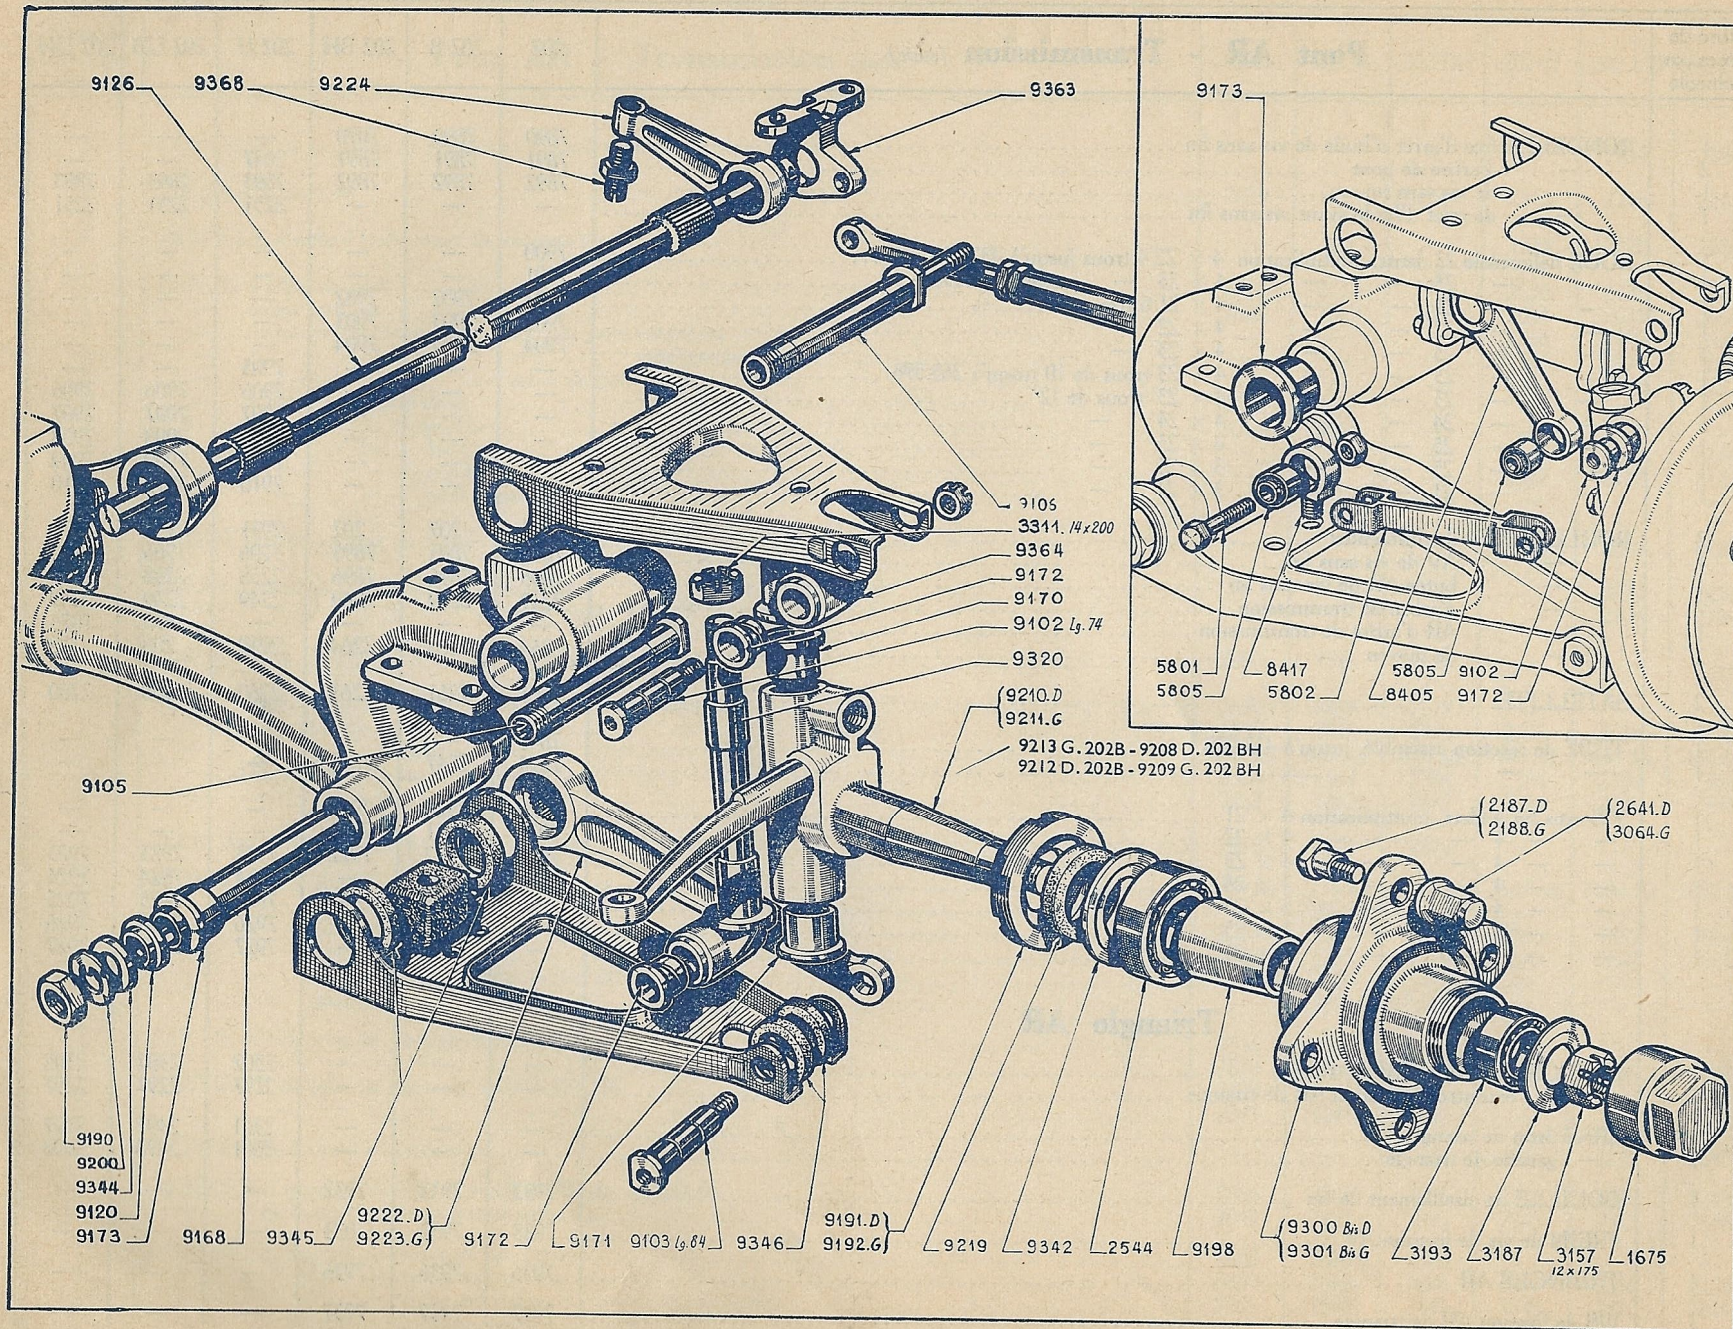

ESSIEU AVANT

Pivots, Fusées, Moyeux, Suspension, Ressort AV

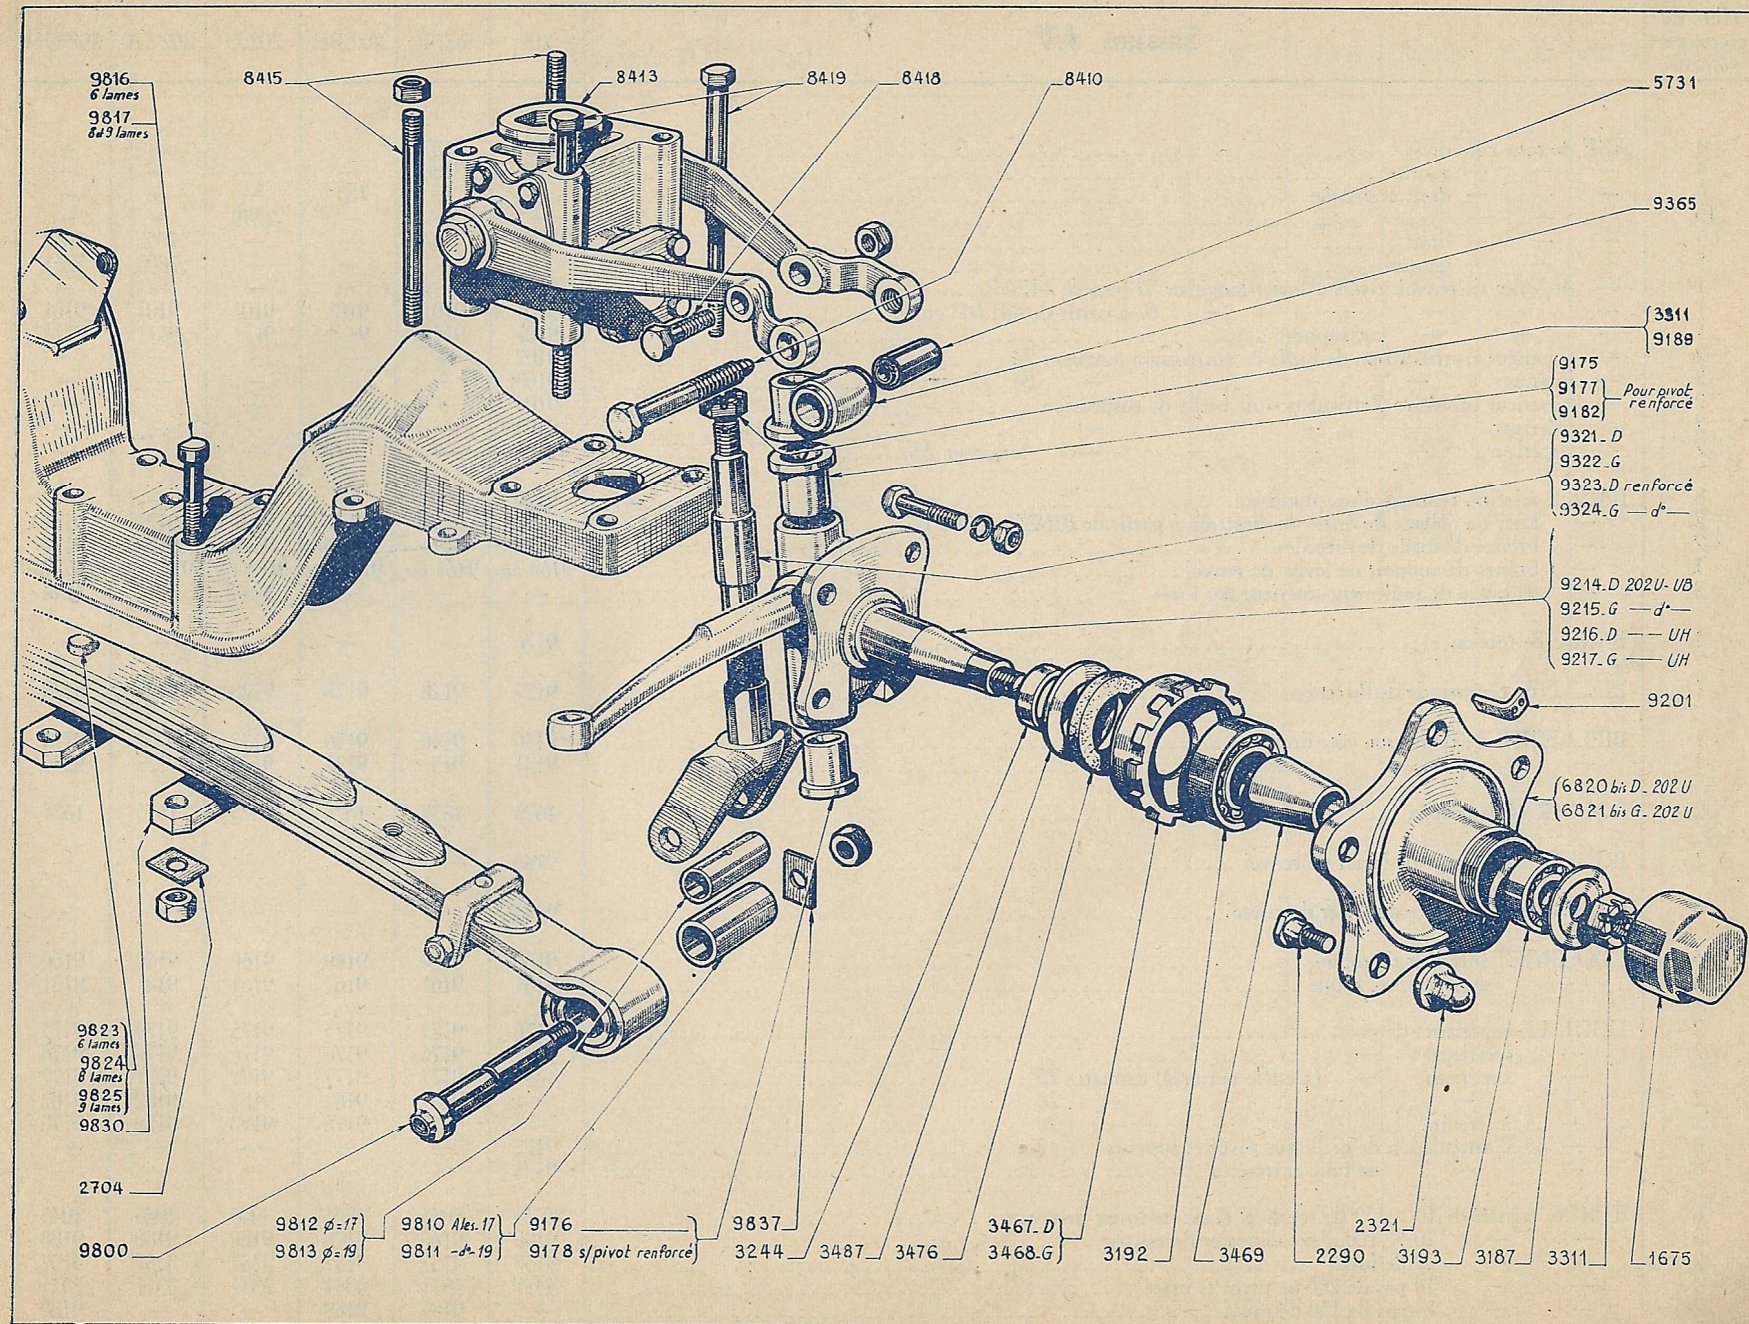

Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.



Nbre de pièces par véhicule	Essieu AV	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
4	AXE de roue côté droit	2187	2187	—	—	—	—
4	— — — gauche	2188	2188	—	—	—	—
6	— — — droit et gauche	—	—	7851	—	—	—
10	— — — — —	—	—	—	2290	—	—
5	— — — droit	—	—	—	—	7852	7852
5	— — — gauche	—	—	—	—	7853	7853
1	— de levier de renvoi, rivé sur levier longueur 57 jusqu'à 441.641	9100	—	—	—	—	—
1	— — — — — 67 à partir de 441.642 en 202	9101	9101	9101	9101	9101	9101
1	— — — — — sur support	9107	9111	9111	9111	9111	9111
2	— supérieur d'articulation de bielle de suspension longueur 74	9102	—	—	—	—	—
2	— inférieur — — — — — 84	9103	—	—	—	—	—
2	— supérieur tubulaire d'articulation de bielle de suspension	9104	—	—	—	s	—
2	— inférieur — — — — —	9105	—	—	—	—	—
2	— supérieur — — — — — longueur 258	9106	—	—	—	—	—
8	BAGUE acier de centrage d'axe tubulaire	9120	—	—	—	—	—
2	— acier de réglage de bielle de direction à partir de 836922 en 202 B	—	9121	9121	9121	9121	9121
2	— bronze de bielle de direction	9174	9174	9174	9174	9174	9174
1	— bronze de support de levier de renvoi	9164 bis	9165 bis	9165 bis	9165 bis	9165 bis	9165 bis
2	— de butée de roulement intérieur sur fusée	—	—	—	3244	3244	3244
1	BARRE de torsion	9126	—	—	—	—	—
1	BIELLE de commande de direction	9127	9128	9128	9128	9128	9129
1	BIELLETTE de connexion côté droit	9130	9130	9130	9132	9132	9134
1	— — — — — gauche	9131	9131	9131	9133	9133	9135
2	BOUCHON de moyeu	1675	1675	1675	1675	1675	1675
1	BOULON de serrage de levier de renvoi	9140	—	—	—	—	—
4	CALE de réglage d'axe de levier de renvoi	9347	—	—	—	—	—
4	COUSSINET inférieur de rotule	9160	9160	9160	9160	9160	9160
4	— — — supérieur de rotule	9161	9161	9161	9161	9161	9161
2	DOUILLE supérieure de pivot	9170	9175	9175	9175	9175	9175
2	— — — inférieure —	9171	9176	9176	9176	9176	9176
2	— — — supérieure — (modèle renforcé) diamètre 26	—	9177	9177	9177	9177	9177
2	— — — — — 28	—	9182	9182	9182	9182	9182
2	— — — inférieure — — — — — 28	—	9178	9178	9178	9178	9178
8	— d'articulation de bielle sur pivot et support	9172	—	—	—	—	—
8	— — — de tube entretoise	9173	—	—	—	—	—
6	ÉCROU crénelé de 10 × 150 de rotule et d'axe de levier de renvoi	3045	3045	3045	3045	3045	3045
5	— — — 10 × 100 d'axe de levier de renvoi	9188	9188	9188	9188	9188	9188
2	— — — 12 de fusée	3157	3157	3157	3157	3157	3157
4	— — — 14 pas de 200 de pivot et fusée	3311	3311	3311	3311	3311	3311
2	— — — 14 pas de 150 de pivot	—	9189	9189	—	—	9189


Nbre de pièces par véhicule	Essieu AV (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
10	ÉCROU acier de 16 pas 150 d'axe de roue	—	—	—	—	8120	8120
1	— d'axe tubulaire	9190	—	—	—	—	—
1	— de roulement de moyeu côté droit	9191	9191	9191	3467	3467	3467
1	— — — gauche	9192	9192	9192	3468	3468	3468
2	ENTRETOISE de roulements de moyeu	9198	9198	9198	3469	3469	3469
4	FREIN d'écrou d'axe tubulaire	9200	—	—	—	—	—
2	— — de roulement de moyeu	—	—	—	9201	9201	9201
2	— — — — (soudé)	—	—	—	—	9202	9202
1	FUSÉE avant droite	9210	9212	9208	9214	9214	9216
1	— — gauche	9211	9213	9209	9215	9215	9217
2	GARNITURE caoutchouc de douille supérieure	—	9218	9218	9218	9218	9218
2	— feutre d'écrou de moyeu	9219	9219	9219	3476	3476	3476
4	JONC de rondelle de fermeture de boîte à rotule	6857	6857	6857	6857	6857	6857
1	LEVIER de renvoi de bielle de direction	9220	9221	9221	9221	9221	9221
1	— droit de barre de torsion	9222	—	—	—	—	—
1	— gauche — —	9223	—	—	—	—	—
2	— de réglage de barre de torsion	9224	—	—	—	—	—
1	MOYEU avant côté droit, seul	9300 bis	9300 bis	9302 bis	6820 bis	9304 bis	9304 bis
1	— — gauche, seul	9301 bis	9301 bis	9303 bis	6821 bis	9305 bis	9305 bis
1	— — droit, complet	9300	9300	9302	6822	9304	9306
1	— — gauche, complet	9301	9301	9303	6823	9305	9307
2	PIVOT de fusée	9320	—	—	—	—	—
1	— — côté droit	9321	9321	9323	9321	9321	9323
1	— — côté gauche	9322	9322	9324	9322	9322	9324
4	PROTECTEUR caoutchouc de rotule	9169	9169	9169	9169	9169	9169
2	RESSORT d'axe de levier de renvoi	9334	9334	9334	9334	9334	9334
2	RONDELLE d'appui de bielle de direction sur rotule	—	9341	9341	9341	9341	9341
2	— — de garniture feutre de moyeu	9342	9342	9342	3487	3487	3487
1	— — de ressort d'axe de levier de renvoi	9343	9343	9343	9343	9343	9343
4	— d'axe tubulaire	9344	—	—	—	—	—
12	— Belleville de coussinet de rotule	6859	6859	6859	6859	6859	6859
8	— caoutchouc d'axe tubulaire	9345	—	—	—	—	—
8	— — d'articulation	9346	—	—	—	—	—
4	— de fermeture de boîte à rotule	6860	6860	6860	6860	6860	6860
1	— supérieure d'axe de levier de renvoi	9340	—	—	—	—	—
2	— de sécurité de roulement de moyeu	3187	3187	3187	3187	3187	3187



Nbre de pièces par véhicule	Essieu AV (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
4	ROTULE de biellette de direction	9166	9166	9166	9166	9166	9166
2	ROULEMENT intérieur de moyeu AV (grand)	2544	2544	2544	3192	3192	3192
2	— extérieur — (petit)	3193	3193	3193	3193	3193	3193
2	SILENTBLOC de support supérieur de bras d'amortisseur	—	5731	5731	5731	5731	5731
2	SUPPORT arrière de barre de torsion à 1 bras	9363	—	—	—	—	—
1	— bagué de levier de renvoi sur châssis	9164	9165	9165	9165	9165	9165
2	— supérieur de biellette de suspension	9364	—	—	—	—	—
2	— — de bras d'amortisseur	—	9365	9365	9365	9365	9365
4	TUBE entretoise d'axe tubulaire	9168	—	—	—	—	—
2	VIS de levier de réglage de barre de torsion	9368	—	—	—	—	—

DIRECTION

Carter, Mécanisme, Volant, Bielles de direction, Commutateur d'Eclairage

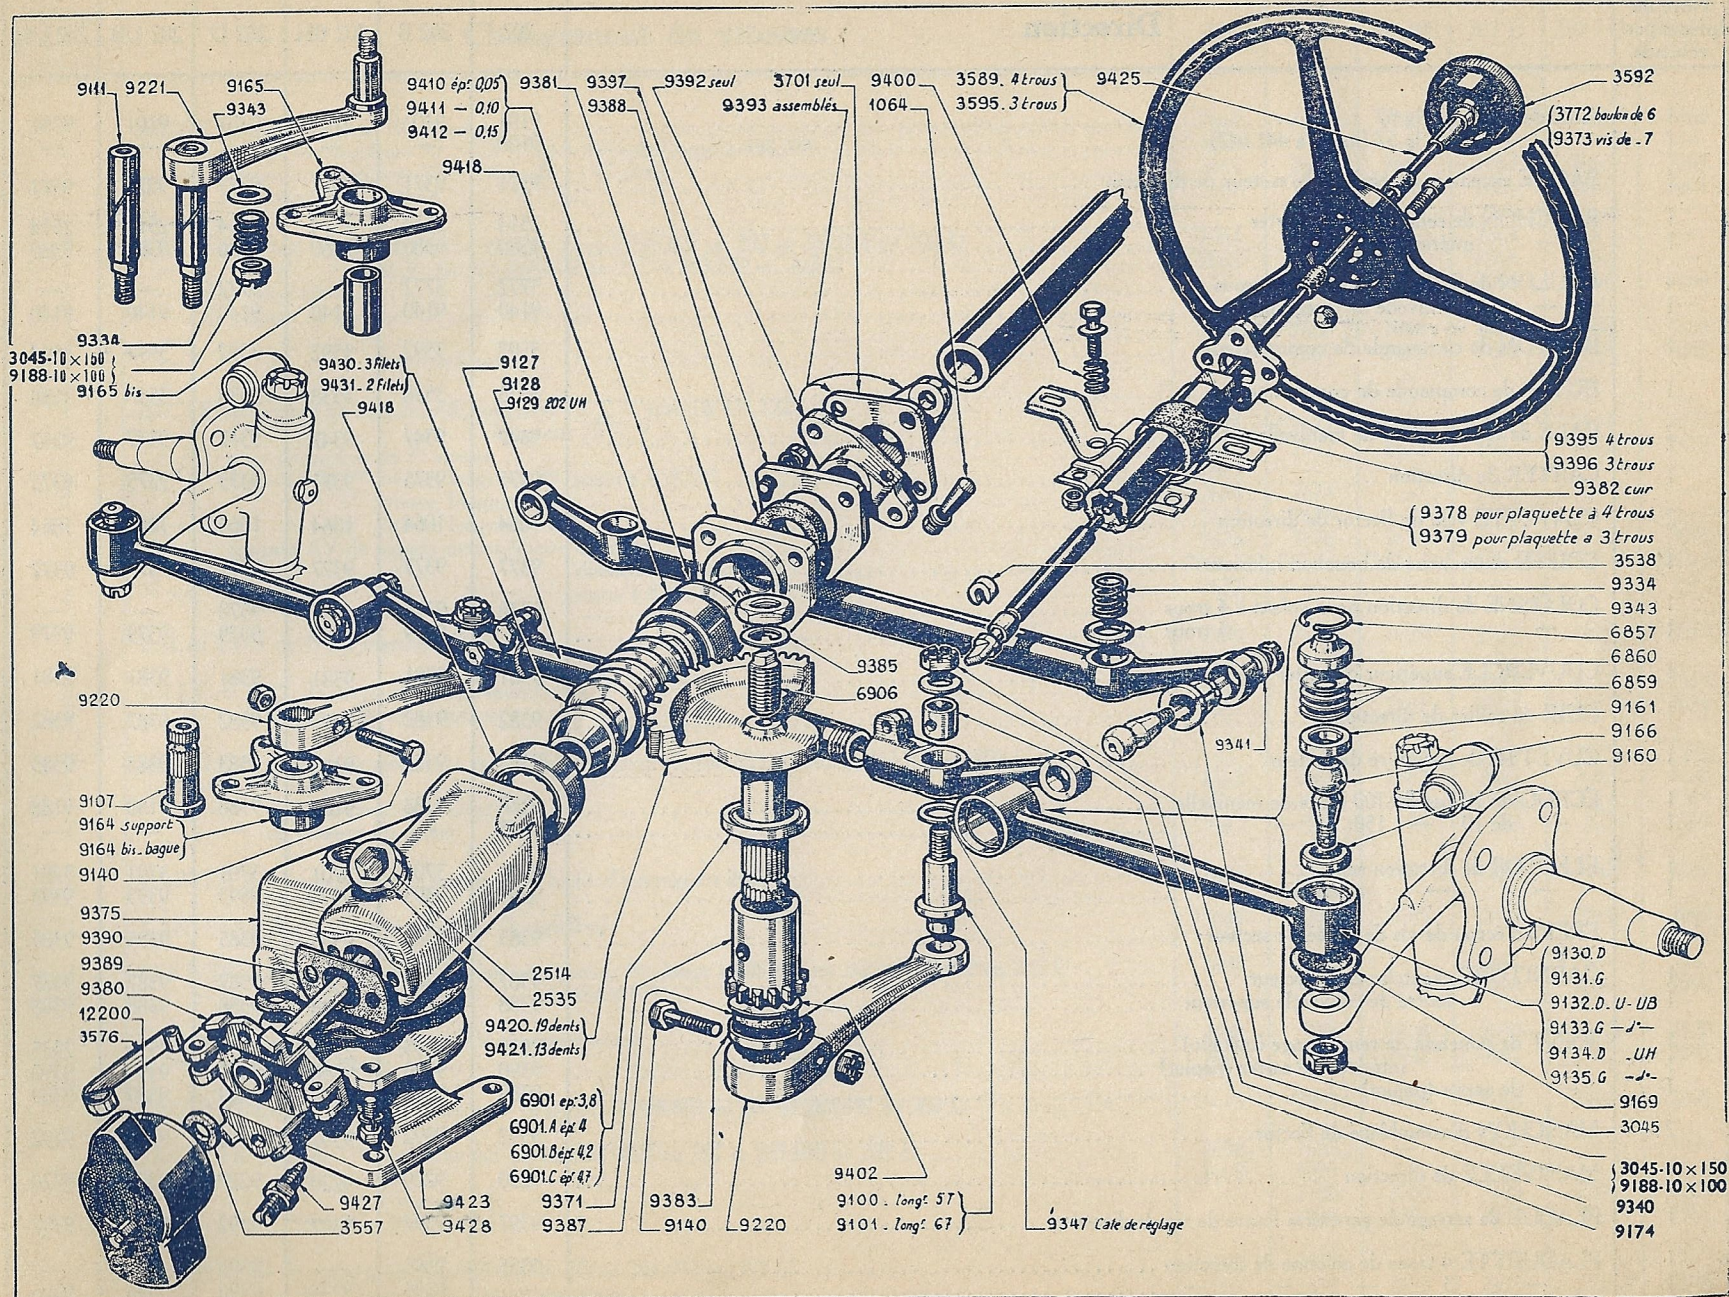

Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.




Nbre de pièces par véhicule	Direction	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	AXE de manivelle lg 67	9101	9101	9101	9101	9101	9101
1	— — lg 57 (jusqu'à 441.642)	9100	—	—	—	—	—
1	BAGUE excentrée de réglage de secteur de direction	9371	9371	9371	9371	9371	9371
1	BOUCHON de remplissage de carter	2514	2514	2514	2514	2514	2514
1	— inférieur de carter	9380	9380	9380	9380	9380	9380
4	BOULON de fixation de volant à 4 trous	3772	3772	—	3772	—	—
1	— de manivelle de direction	9140	9140	9140	9140	9140	9140
1	BOUTON de commande de commutateur	3592	3592	3592	3592	3592	3592
1	BUTÉE de commande de commutateur	3538	3538	3538	3538	3538	3538
2	CALE de réglage d'axe de manivelle	9347	9347	9347	9347	9347	9347
1	CARTER de direction	9375	9375	9375	9375	9375	9375
2	CLAVETTE vélo de flector de direction	1064	1064	1064	1064	1064	1064
1	COIFFE caoutchouc de bouchon inférieur	9377	9377	9377	9377	9377	9377
1	COLONNE de direction pour volant à 4 trous	9378	9378	—	9378	—	—
1	— — — 3 trous	—	9379	9379	9379	9379	9379
1	COUVERCLE supérieur de carter	9381	9381	9381	9381	9381	9381
1	CUIR de collier de direction	9382	9382	9382	9382	9382	9382
1	CUVETTE de garniture de secteur	9383	9383	9383	9383	9383	9383
1	ÉCROU de 10 pas de 100 d'axe de manivelle	9188	9188	9188	9188	9188	9188
1	— de 10 — 150 — —	3045	—	—	—	—	—
1	FLECTOR de direction seul	3701	3701	3701	3701	3701	3701
1	— — assemblé	9393	9393	9393	9393	9393	9393
1	FREIN d'écrou de vis de butée de secteur	9385	9385	9385	9385	9385	9385
1	GARNITURE caoutchouc de secteur	9387	9387	9387	9387	9387	9387
1	— feutre de couvercle supérieur	9388	9388	9388	9388	9388	9388
1	JOINT de bouchon de remplissage (métallo)	2535	2535	2535	2535	2535	2535
1	— — inférieur de carter (papier)	9390	9390	9390	9390	9390	9390
1	— de carter (papier)	9389	9389	9389	9389	9389	9389
2	MANCHON d'assemblage de flector	9392	9392	9392	9392	9392	9392
1	MANIVELLE de direction	9220	9220	9220	9220	9220	9220
1	PLAQUE de serrage de garniture feutre de vis de direction	9397	9397	9397	9397	9397	9397
1	PLAQUETTE 4 trous de colonne de direction	9395	9395	—	9395	—	—
1	— 3 — — —	—	9396	9396	9396	9396	9396

Nbre de pièces par véhicule	Direction (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	RESSORT d'appui d'axe de manivelle	9334	9334	9334	9334	9334	9334
2	— de collier de direction	9400	9400	9400	9400	9400	9400
2	— de fixation de commutateur d'éclairage	3576	3576	3576	3576	3576	3576
1	RONDELLE d'appui d'axe de manivelle (jusqu'à 441.642)	9340	—	—	—	—	—
1	— de ressort d'axe de manivelle (à partir de 441.642)	9343	9343	9343	9343	9343	9343
1	— de garniture caoutchouc	9402	9402	9402	9402	9402	9402
1	— de butée de secteur, épaisseur $3 \frac{m}{m}$ 8	6901	6901	6901	6901	6901	6901
1	— — — — $4 \frac{m}{m}$ 8	6901 A	6901 A	6901 A	6901 A	6901 A	6901 A
1	— — — — $4 \frac{m}{m}$ 2	6901 B	6901 B	6901 B	6901 B	6901 B	6901 B
1	— — — — $4 \frac{m}{m}$ 7	6901 C	6901 C	6901 C	6901 C	6901 C	6901 C
1	— de réglage de vis de direction, épaisseur $0 \frac{m}{m}$ 05	9410	9410	9410	9410	9410	9410
1	— — — — — $0 \frac{m}{m}$ 10	9411	9411	9411	9411	9411	9411
1	— — — — — $0 \frac{m}{m}$ 15	9412	9412	9412	9412	9412	9412
2	— de réglage de tige de commande (fibre)	3557	3557	3557	3557	3557	3557
2	ROULEMENT à rouleaux de vis de direction	9418	9418	9418	9418	9418	9418
1	SECTEUR de direction 19 dents jusqu'à 828.907 en 202 et 263.140 en 202 U	9420	—	—	9420	—	—
1	— — 13 — à partir de 828.908 en 202 et 263.141 en 202 U	9421	9421	9421	9421	9421	9421
1	SUPPORT de direction	9423	9423	9423	9423	9423	9423
1	TIGE de commande de commutateur	9425	9425	9425	9425	9425	9425
3	VIS de fixation de volant à 3 trous	—	9373	9373	9373	9373	9373
1	— d'arrêt de bague de réglage	9427	9427	9427	9427	9427	9427
4	— d'assemblage de carter et support	9428	9428	9428	9428	9428	9428
1	— butée de secteur	6906	6906	6906	6906	6906	6906
1	— de direction à 3 filets jusqu'à 828.907 en 202 et 263.140 en 202 U	9430	—	—	9430	—	—
1	— — 2 filets à partir de 828.908 en 202 et 263.141 en 202 U	9431	9431	9431	9431	9431	9431
1	VOLANT de direction à 4 trous de fixation	3589	3589	—	3589	—	—
1	— — 3 — —	—	3595	3595	3595	3595	3595


FREINS AV & AR - TOURISME

Plateaux, Mécanismes, Segments, Moyeux, Poulies

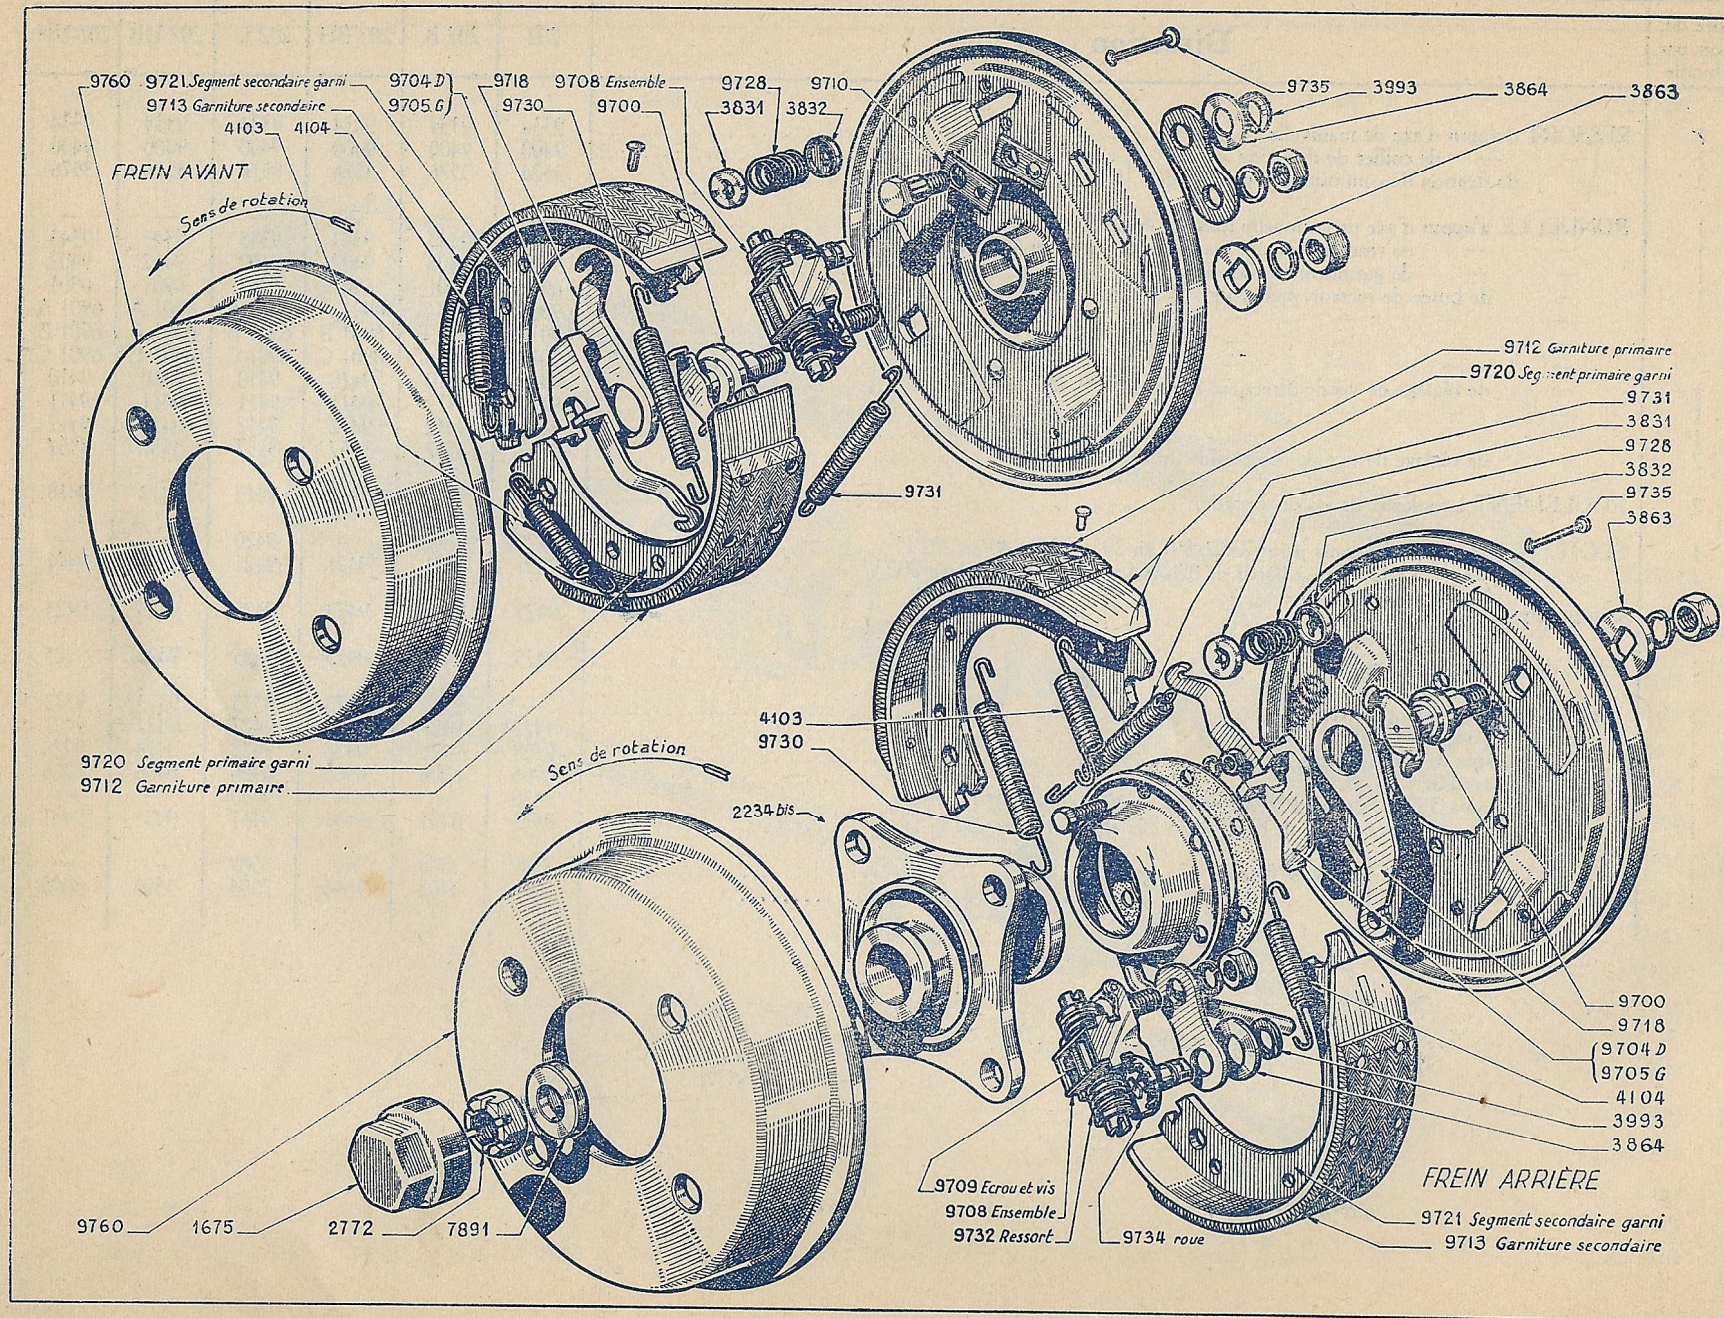

FREINS AV & AR - UTILITAIRE

Plateaux, Mécanismes, Segments, Moyeux, Poulies

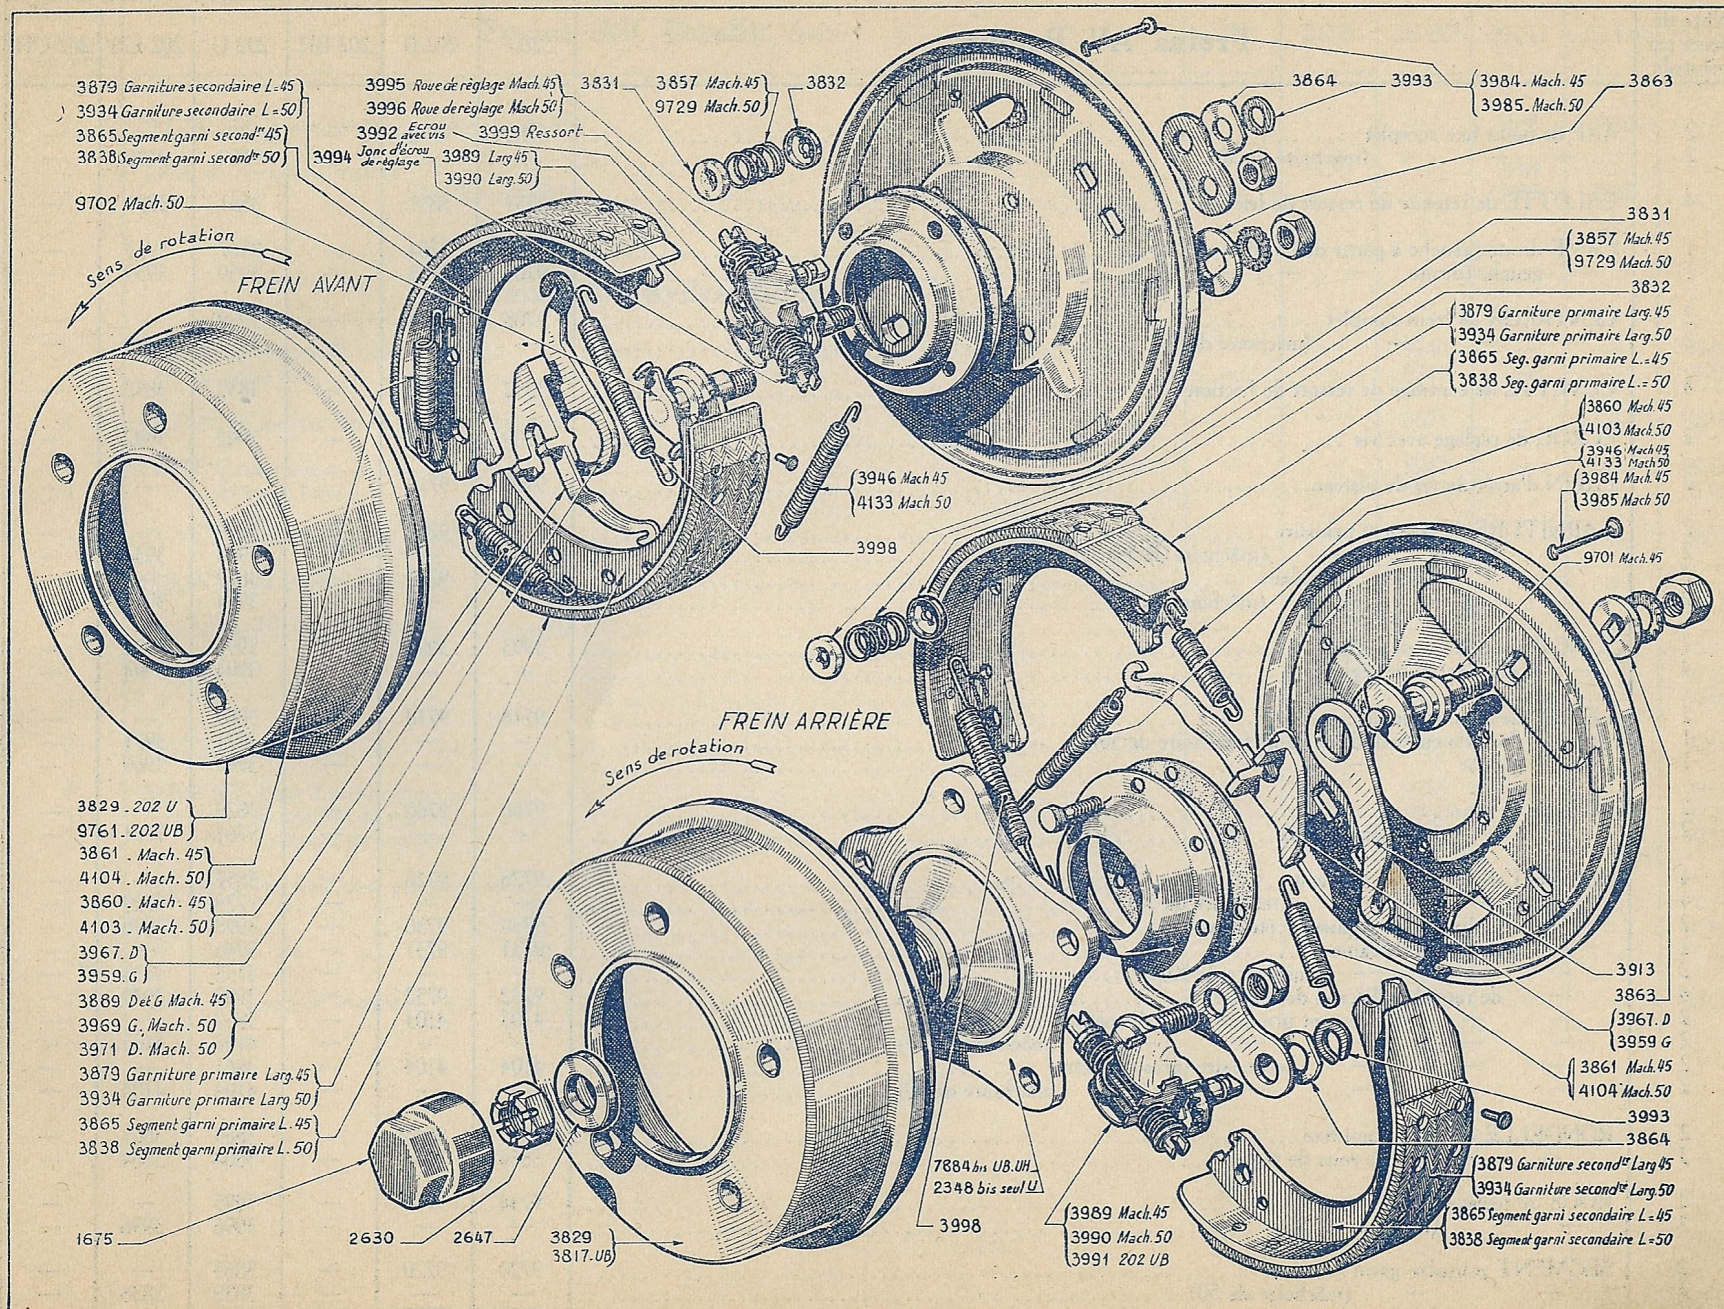

Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.



Nbre de pièces par véhicule	Freins AV Bendix	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
2	AXE de point fixe complet	9700	9700	—	9701	—	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	9702	9702	—
4	CALOTTE de retenue de ressort de friction	3831	3831	—	3831	3831	—
1	CAME droite (gauche à partir de 867.809 en 202 B)	9704	9704	—	3967	3967	—
1	— gauche (droite — — — — —)	9705	9705	—	3959	3959	—
2	CENTREUR de frein complet	9708	9708	—	3989	—	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3990	3990	—
4	CUVETTE de centrage de ressort de friction	3832	3832	—	3832	3832	—
2	ÉCROU de réglage avec vis	9709	9709	—	3992	3992	—
2	FREIN d'arrêt de vis de plateau	9710	9710	—	—	—	—
2	GARNITURE de segment primaire	9712	9712	—	3879	—	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3934	3934	—
2	— — — secondaire	9713	9713	—	3879	—	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3934	3934	—
2	JONC d'axe de roue de réglage	3993	3993	—	3993	3993	—
4	— de vis d'écrou de réglage	—	—	—	3994	3994	—
2	LEVIER de commande de came	9718	9718	—	3889	—	—
1	— droit de commande de came (mâchoire de 50)	—	—	—	3971	3971	—
1	— gauche — — — — —	—	—	—	3969	3969	—
2	POULIE de frein	9760	9760	—	3829	—	—
2	— — (mâchoire de 50)	—	—	—	9761	9761	—
4	RESSORT de friction de segment	9728	9728	—	3857	—	—
4	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	9729	9729	—
2	— de liaison de segments côté centreur	9730	9730	—	3998	3998	—
2	— de rappel de came	9731	9731	—	3946	—	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	4133	4133	—
4	— de rappel de l'écrou de réglage	9732	9732	—	3999	3999	—
2	— — de segment primaire (petit diamètre)	4103	4103	—	3860	—	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	4103	4103	—
2	— — — secondaire (gros diamètre)	4104	4104	—	3861	—	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	4104	4104	—
2	RONDELLE d'axe de point fixe	3863	3863	—	3863	3863	—
2	— élastique de roue de réglage	3864	3864	—	3864	3864	—
2	ROUE de réglage	9734	9734	—	3995	—	—
2	— — (mâchoire de 50)	—	—	—	3996	3996	—
2	SEGMENT primaire garni	9720	9720	—	3865	—	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3838	3838	—
2	— — — secondaire garni	9721	9721	—	3865	—	—

Nbre de pièces par véhicule	Freins AV Bendix (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
2	SEGMENT secondaire garni (mâchoire de 50)	—	—	—	3838	3838	—
4	TIGE de ressort de friction	9735	9735	—	3984	—	—
4	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3985	3985	—
Freins AV hydrauliques							
4	AXE d'excentrique de frein	—	—	9740	—	—	9740
4	— de point fixe	—	—	9741	—	—	9741
4	CALOTTE de retenue de ressort de friction	—	—	3831	—	—	3831
4	CAME d'excentrique	—	—	9742	—	—	9742
4	— de point fixe	—	—	9743	—	—	9743
4	CUVETTE de centrage de ressort de friction	—	—	3832	—	—	3832
2	FREIN de vis d'arrêt de plateau	—	—	9710	—	—	—
2	GARNITURE de segment de frein, longueur 270	—	—	9746	—	—	—
2	— — — — 195	—	—	9747	—	—	—
2	— — — — 331	—	—	—	—	—	9748
2	— — — — 278	—	—	—	—	—	9749
2	POULIE de frein	—	—	9763	—	—	9764
4	RESSORT d'axe d'excentrique	—	—	9755	—	—	9755
4	— de friction de segment	—	—	9728	—	—	9729
2	— de rappel de segment	—	—	9756	—	—	9757
2	SEGMENT de frein avec garniture de 270	—	—	9750	—	—	—
2	— — — — 195	—	—	9751	—	—	—
2	— — — — 331	—	—	—	—	—	9752
2	— — — — 278	—	—	—	—	—	9753
4	TIGE de ressort de friction	—	—	9766	—	—	9767




Nbre de pièces par véhicule	Freins AR Bendix	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
2	AXE de point fixe complet	9700	9700	—	9701	9703	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	9702	—	—
4	CALOTTE de retenue de ressort de friction	3831	3831	—	3831	3831	—
1	CAME droite (gauche à partir de 867.809 en 202 B)	9704	9704	—	3967	3967	—
1	— gauche (droite — — —)	9705	9705	—	3959	3959	—
2	CENTREUR de frein complet	9708	9708	—	3989	3991	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3990	—	—
4	CUVETTE de centrage de ressort de friction	3832	3832	—	3832	3832	—
2	ÉCROU de réglage avec vis	9709	9709	—	3992	3992	—
2	GARNITURE de segment primaire	9712	9712	—	3879	3942	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3934	—	—
2	— — — secondaire	9713	9713	—	3879	3942	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3934	—	—
2	JONC d'axe de roue de réglage	3993	3993	—	3993	3993	—
4	— de vis d'écrou de réglage	—	—	—	3994	3994	—
2	LEVIER de commande de came	9718	9718	—	3913	3913	—
2	POULIE de frein	9760	9760	—	3829	3817	—
4	RESSORT de friction de segment	9728	9728	—	3857	9729	—
4	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	9729	—	—
2	— de liaison de segment, côté centreur	9730	9730	—	3998	3998	—
2	— de rappel de came	9731	9731	—	3946	3979	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	4133	—	—
4	— — de l'écrou de réglage	9732	9732	—	3999	3999	—
2	— — de segment primaire (petit diamètre)	4103	4103	—	3860	4103	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	4103	—	—
2	— — de segment secondaire (gros diamètre)	4104	4014	—	3861	4104	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	4104	—	—
2	RONDELLE d'axe de point fixe	3863	3863	—	3863	3863	—
2	— élastique de roue de réglage	3864	3864	—	3864	3864	—
2	ROUE de réglage	9734	9734	—	3995	3997	—
2	— — (mâchoire de 50)	—	—	—	3996	—	—
2	SEGMENT primaire garni	9720	9720	—	3865	3869	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3838	—	—
2	— — secondaire garni	9721	9721	—	3865	3869	—
2	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3838	—	—
4	TIGE de ressort de friction	9735	9735	—	3984	3985	—
4	— — — (mâchoire de 50)	—	—	—	3985	—	—

Nbre de pièces par véhicule	Freins AR hydrauliques	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
4	AXE d'excentrique de frein	—	—	9740	—	—	9740
2	— de levier de frein à main	—	—	9770	—	—	9770
4	— de point fixe	—	—	9741	—	—	9741
1	BIELLETTTE de commande de frein à main, côté droit	—	—	9772	—	—	9772
1	— — — — côté gauche	—	—	9773	—	—	9773
4	CALOTTE de retenue de ressort de friction	—	—	3831	—	—	3831
4	CAME d'excentrique	—	—	9742	—	—	9742
4	— de point fixe	—	—	9743	—	—	9743
4	CUVETTE de centrage de ressort de friction	—	—	3832	—	—	3832
2	GARNITURE de segment de frein longueur 270	—	—	9746	—	—	—
2	— — — — 195	—	—	9747	—	—	—
2	— — — — 331	—	—	—	—	—	9748
2	— — — — 278	—	—	—	—	—	9749
1	LEVIER droit de commande de frein à main	—	—	9774	—	—	9776
1	— gauche — — —	—	—	9775	—	—	9777
2	POULIE de frein	—	—	9763	—	—	9764
4	RESSORT d'axe d'excentrique	—	—	9755	—	—	9755
2	— d'axe de levier de frein à main	—	—	9778	—	—	9778
4	— de friction de segment	—	—	9728	—	—	9729
2	— de rappel de segment	—	—	9756	—	—	9757
2	SEGMENT de frein avec garniture de 270	—	—	9750	—	—	—
2	— — — — 195	—	—	9751	—	—	—
2	— — — — 331	—	—	—	—	—	9752
2	— — — — 278	—	—	—	—	—	9753
4	TIGE de ressort de friction	—	—	9766	—	—	9767

RESSORTS AR

Ressorts, Attaches, Jumelles, Amortisseurs


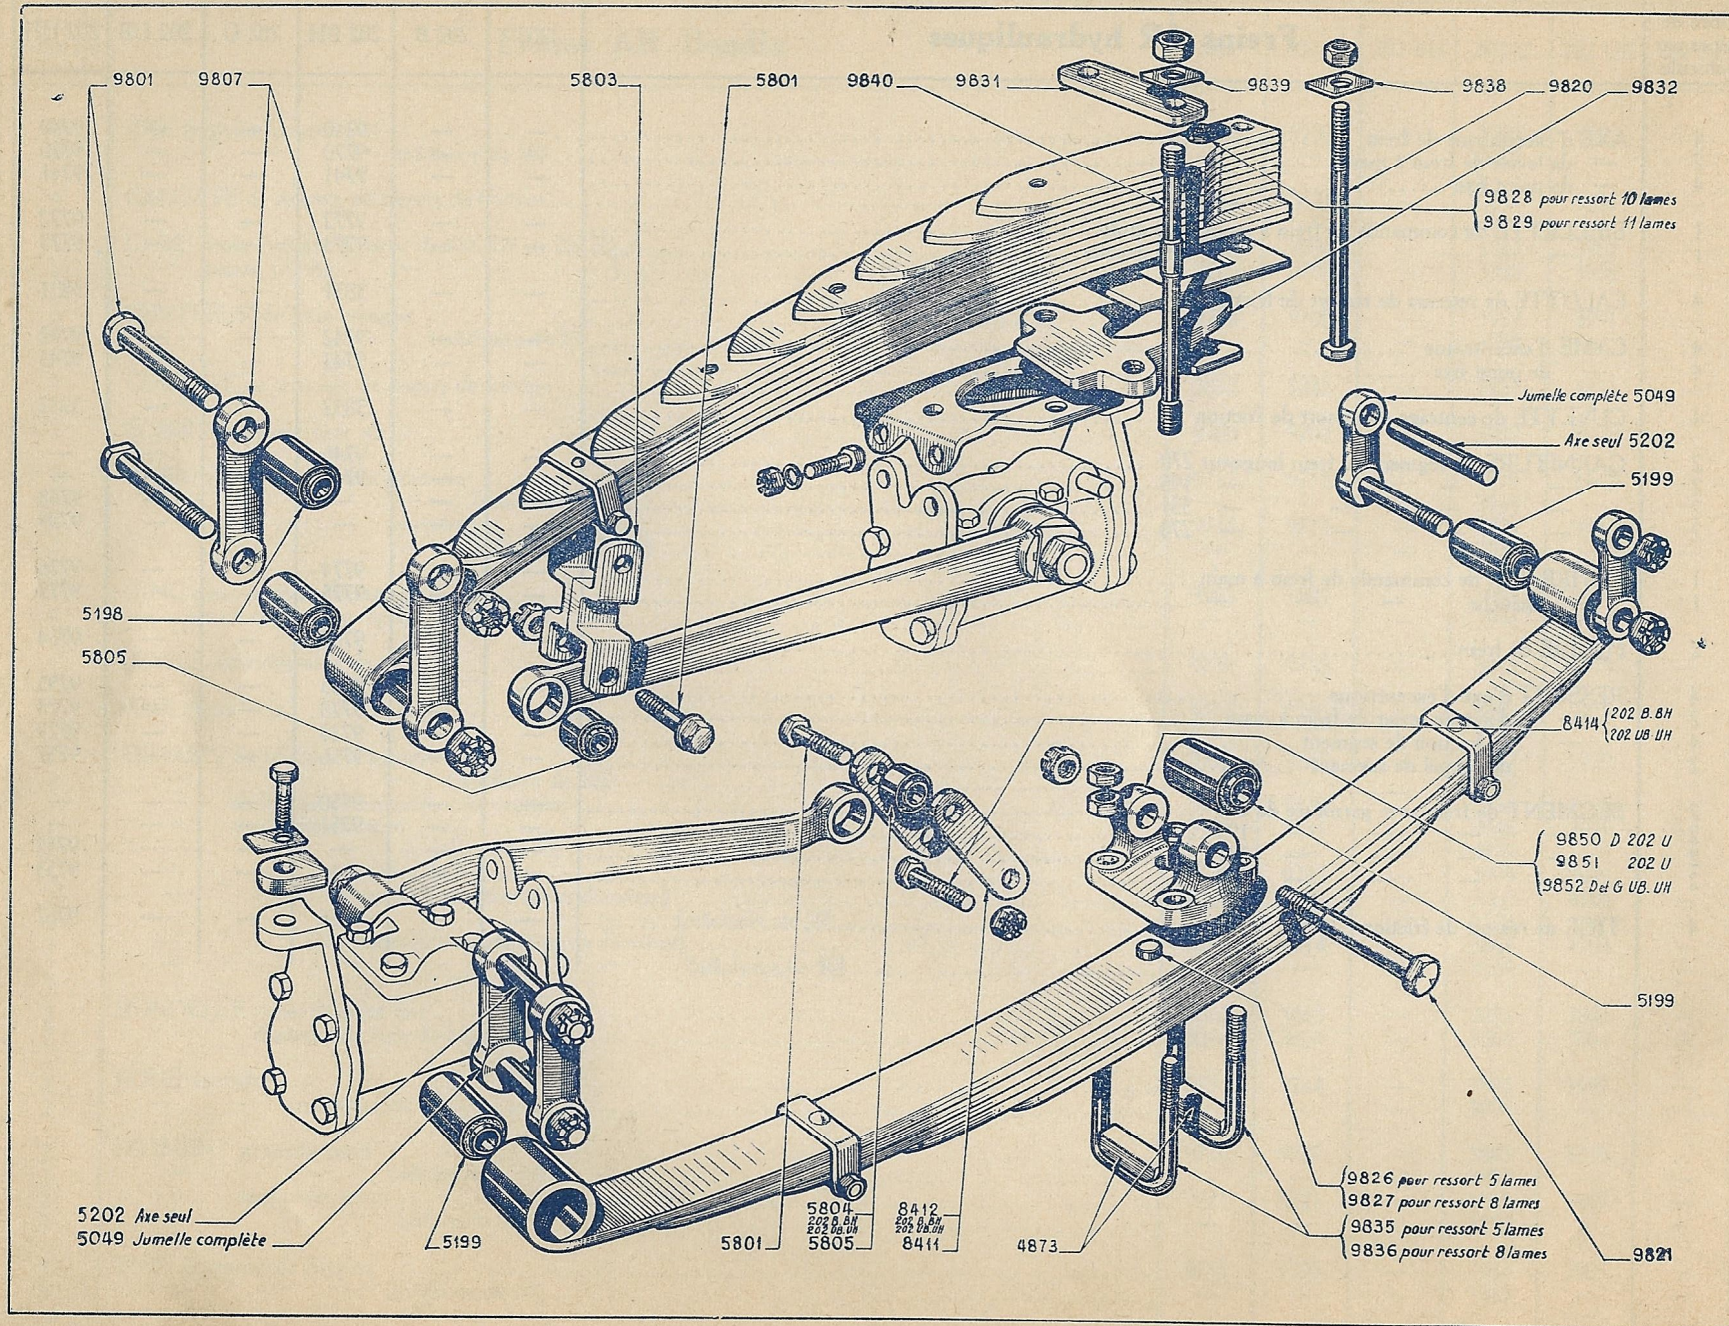


Nbre de pièces par véhicule	Ressorts AV	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
2	AXE de ressort	—	9800	9800	9800	9800	9800
1	BOULON étoquiau cylindrique pour ressort 6 lames	—	9822	—	9822	—	—
1	— — à méplat — 6 lames	—	9823	—	9823	—	—
1	— — — — 8 lames	—	—	—	9824	9824	9824
1	— — — — 9 lames	—	9825	9825	9825	—	—
4	— de fixation de ressort 6 lames	—	9816	—	9816	—	—
4	— — — 8 et 9 lames	—	9817	9817	9817	9817	9817
2	BRIDE de fixation de ressort	—	9830	—	9830	9830	—
1	— — — —	—	—	9833	—	—	9833
2	DOUILLE bronze d'articulation de ressort, alésage 17	—	9810	—	9810	—	—
2	— — — — — 19	—	9811	9811	9811	9811	9811
2	— entretoise acier d'articulation de ressort, diamètre 17	—	9812	—	9812	—	—
2	— — — — — 19	—	9813	9813	9813	9813	9813
2	FREIN d'écrou d'axe de ressort	—	9837	9837	9837	9837	9837
4	— — de boulon de fixation	—	2704	2704	2704	2704	2704
Ressorts AR							
4	AXE d'articulation de ressort	9801	9801	9801	5202	5202	5202
2	— de fixation d'amortisseur à friction sur biellette	9804	—	—	—	—	—
4	BIELLETTES d'articulation pour amortisseur à friction	9808	—	—	—	—	—
4	— — — — hydraulique	9807	9807	9807	—	—	—
2	BOULON d'attache avant de ressort	9820	9820	9820	—	—	—
2	— de support milieu	—	—	—	9821	9821	9821
2	— étoquiau de ressort 5 lames	—	—	—	9826	9826	9826
2	— — — — 8 —	—	—	—	9827	9827	9827
2	— — — — 10 —	9828	9828	9828	—	—	—
2	— — — — 11 —	9829	9829	9829	—	—	—
2	BRIDE supérieure d'attache de ressort	9831	9831	9831	—	—	—
2	— inférieure — —	9832	9832	9832	—	—	—
4	CALE d'étrier de ressort	—	—	—	4873	4873	4873
4	ÉTRIER de ressort 5 lames	—	—	—	9835	9835	9835
4	— — — 8 —	—	—	—	9836	9836	9836
2	FREIN d'écrou de boulon d'attache	9838	9838	9838	—	—	—
4	— — goujon —	9839	9839	9839	—	—	—
4	JUMELLE d'articulation avant et arrière de ressort	—	—	—	5049	5049	5049
4	GOUJON d'attache de ressort	9840	9840	9840	—	—	—

Nbre de pièces par véhicule	Ressorts AR (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
4	SILENTBLOC d'articulation AR de ressort	5198	5198	5198	—	—	—
10	— — AV, AR et milieu de ressort	—	—	—	5199	5199	5199
1	SUPPORT milieu de ressort côté droit	—	—	—	9850	9852	9852
1	— — — gauche	—	—	—	9851	9852	9852
Amortisseurs AV hydrauliques							
2	BIELLETTTE d'amortisseur (pour montage à barres de torsion)	5802	—	—	—	—	—
2	BOUCHON de remplissage	—	8413	8413	8413	8413	8413
4	BOULON de biellette (pour montage à barres de torsion)	5801	—	—	—	—	—
2	— de fixation de levier sur support supérieur	—	8410	8410	8410	8410	8410
2	FREIN d'écrou de 12 $\frac{m}{m}$	—	2704	2704	2704	2704	2704
4	— — 14 $\frac{m}{m}$	—	4935	4935	4935	4935	4935
2	JOINT de bouchon de remplissage	—	8416	8416	8416	8416	8416
2	LEVIER d'amortisseur (pour montage à barres de torsion)	8405	—	—	—	—	—
2	— AV — (amortisseur à double bras)	—	8408	8408	8408	8408	8408
2	— AR — (— —)	—	8409	—	8409	—	—
2	— — — à partir de 868.010 en 202 B et 268.505 en 202 UB ..	—	8407	8407	—	8407	8407
2	ŒIL d'attache de biellette	8417	—	—	—	—	—
2	VIS d'assemblage des leviers 10 × 45	—	8418	8418	8418	8418	8418
4	— de fixation d'amortisseur 12 × 142	—	8419	8419	8419	8419	8419
4	— — — 12 × 120	—	8415	8415	8415	8415	8415
4	SILENTBLOC de levier	5805	—	—	—	—	—
Amortisseurs AR hydrauliques							
2	BIELLETTTE d'amortisseur	5803	5803	—	8411	—	—
2	— — à partir de 862.518 en 202 B et 265.247 en 202 U	—	8412	8412	8412	8412	8412
4	BOULON de biellette	5801	5801	—	5801	—	—
4	— — à partir de 862.518 en 202 B et 265.247 en 202 U	—	8414	8414	8414	8414	8414
1	LEVIER côté droit d'amortisseur	8406	8406	—	8406	—	—
1	— — — à partir de 862.518 en 202 B et 265.247 en 202 U	—	8403	8403	8403	8403	8403
1	— côté gauche d'amortisseur	8406	8406	—	8406	—	—
1	— — — à partir de 862.518 en 202 B et 265.247 en 202 U	—	8404	8404	8404	8404	8404
4	SILENTBLOC de levier d'amortisseur	5805	5805	—	5805	—	—
4	— — — à partir de 862.518 en 202 B et 265.247 en 202 U	—	5804	5804	5804	5804	5804

ÉCHAPPEMENT - RADIATEUR

Silencieux, Tuyaux, Bouchons, Raccords, Coffre de batterie

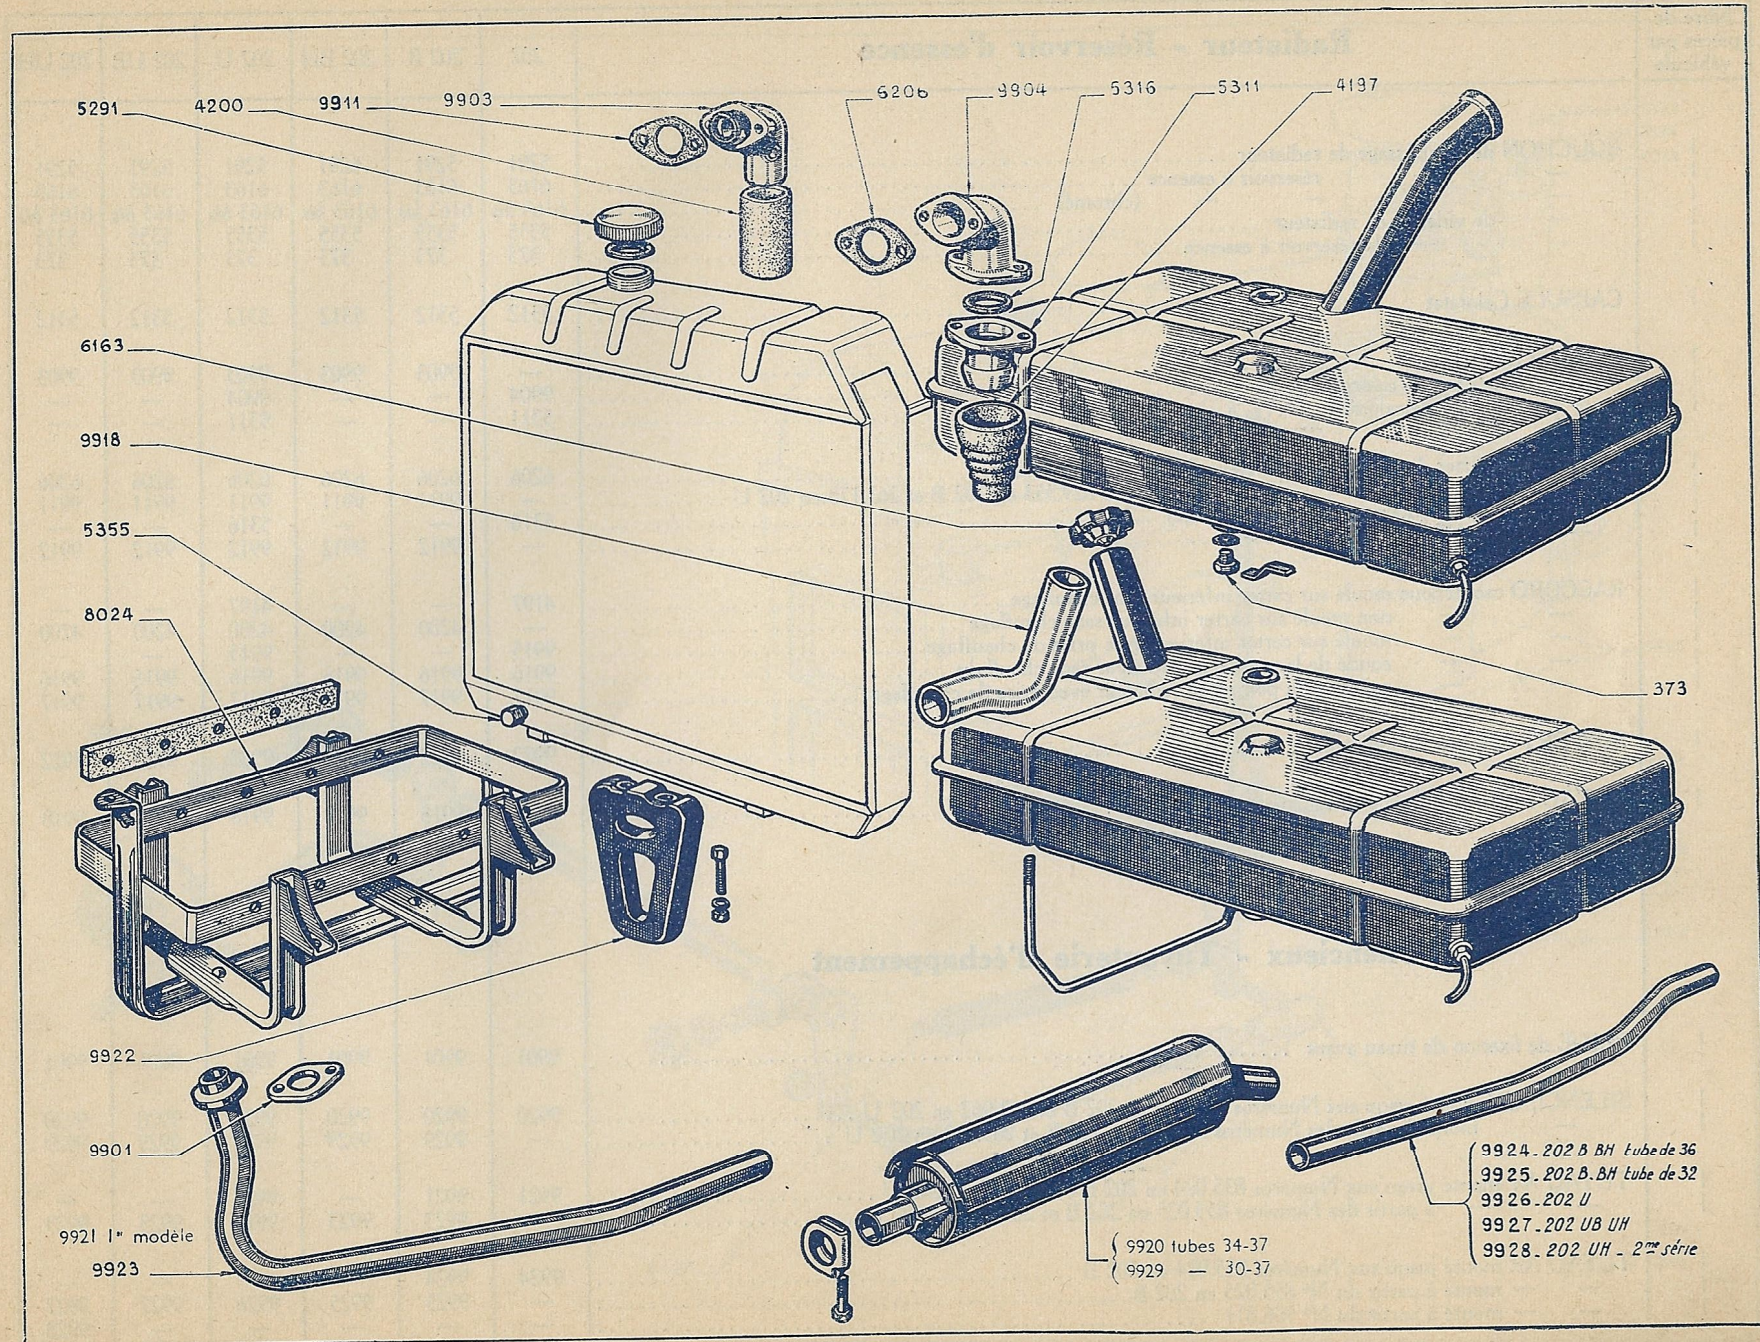


Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.

Nbre de pièces par véhicule	Radiateur - Réservoir d'essence	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	BOUCHON de remplissage de radiateur	5291	5291	5291	5291	5291	5291
1	— — — réservoir à essence	6163	6163	6163	6163	6163	6163
1	— — — (chromé)	6163 bis	6163 bis	6163 bis	6163 bis	6163 bis	6163 bis
1	— de vidange de radiateur	5355	5355	5355	5355	5355	5355
1	— — de réservoir à essence	373	373	373	373	373	373
1	CAPSULE Calorstat	5312	5312	5312	5312	5312	5312
1	CARTER de calorstat	—	9903	9903	9903	9903	9903
1	— supérieur de calorstat	9904	—	—	9904	—	—
1	— inférieur de calorstat	5311	—	—	5311	—	—
1	JOINT entre carter de calorstat et radiateur (klingérit)	6206	6206	6206	6206	6206	6206
1	— — — à partir de 829.353 en 202 B et 263.178 en 202 U	—	9911	9911	9911	9911	9911
1	— entre carter supérieur et inférieur (liège)	5316	—	—	5316	—	—
1	— de capsule calorstat (liège)	—	9912	9912	9912	9912	9912
1	RACCORD caoutchouc moulé sur carter inférieur sans chauffage	4197	—	—	4197	—	—
1	— — non moulé sur carter inférieur sans chauffage	—	4200	4200	4200	4200	4200
1	— — moulé sur carter inférieur avec prise de chauffage	9915	—	—	9915	—	—
1	— — coudé de la pompe au radiateur sans chauffage	9916	9916	9916	9916	9916	9916
1	— — coudé de la pompe au radiateur avec prise de chauffage	9917	9917	9917	9917	9917	9917
1	SUPPORT inférieur de radiateur	9922	9922	9922	9922	9922	9922
1	TUYAU acier de la pompe au radiateur	9918	9918	9918	9918	9918	9918
Silencieux - Tuyauterie d'échappement							
1	BRIDE de fixation de tuyau avant	9901	9901	9901	9901	9901	9901
1	SILENCIEUX monté jusqu'aux Numéros 855.024 en 202 B et 263.962 en 202 U	9920	9920	9920	9920	9920	9920
1	— — monté à partir des Numéros 855.025 en 202 B et 263.963 en 202 U	—	9929	9929	9929	9929	9929
1	TUYAU AV monté jusqu'aux Numéros 855.024 en 202 B et 263.962 en 202 U	9921	9921	—	9921	—	—
1	— — à partir des Numéros 855.025 en 202 B et 263.963 en 202 U	—	9923	9923	9923	9923	9923
1	TUYAU AR monté jusqu'aux Numéros 855.024 en 202 B	9924	9924	—	—	—	—
1	— — monté à partir du N° 855.025 en 202 B	—	9925	9925	9926	9927	9927
1	— — monté à partir du N° 506.811	—	—	—	—	—	9928

COMMANDES D'ACCÉLÉRATEUR

Arbres, Pédales, Bielles, Ressorts de rappel

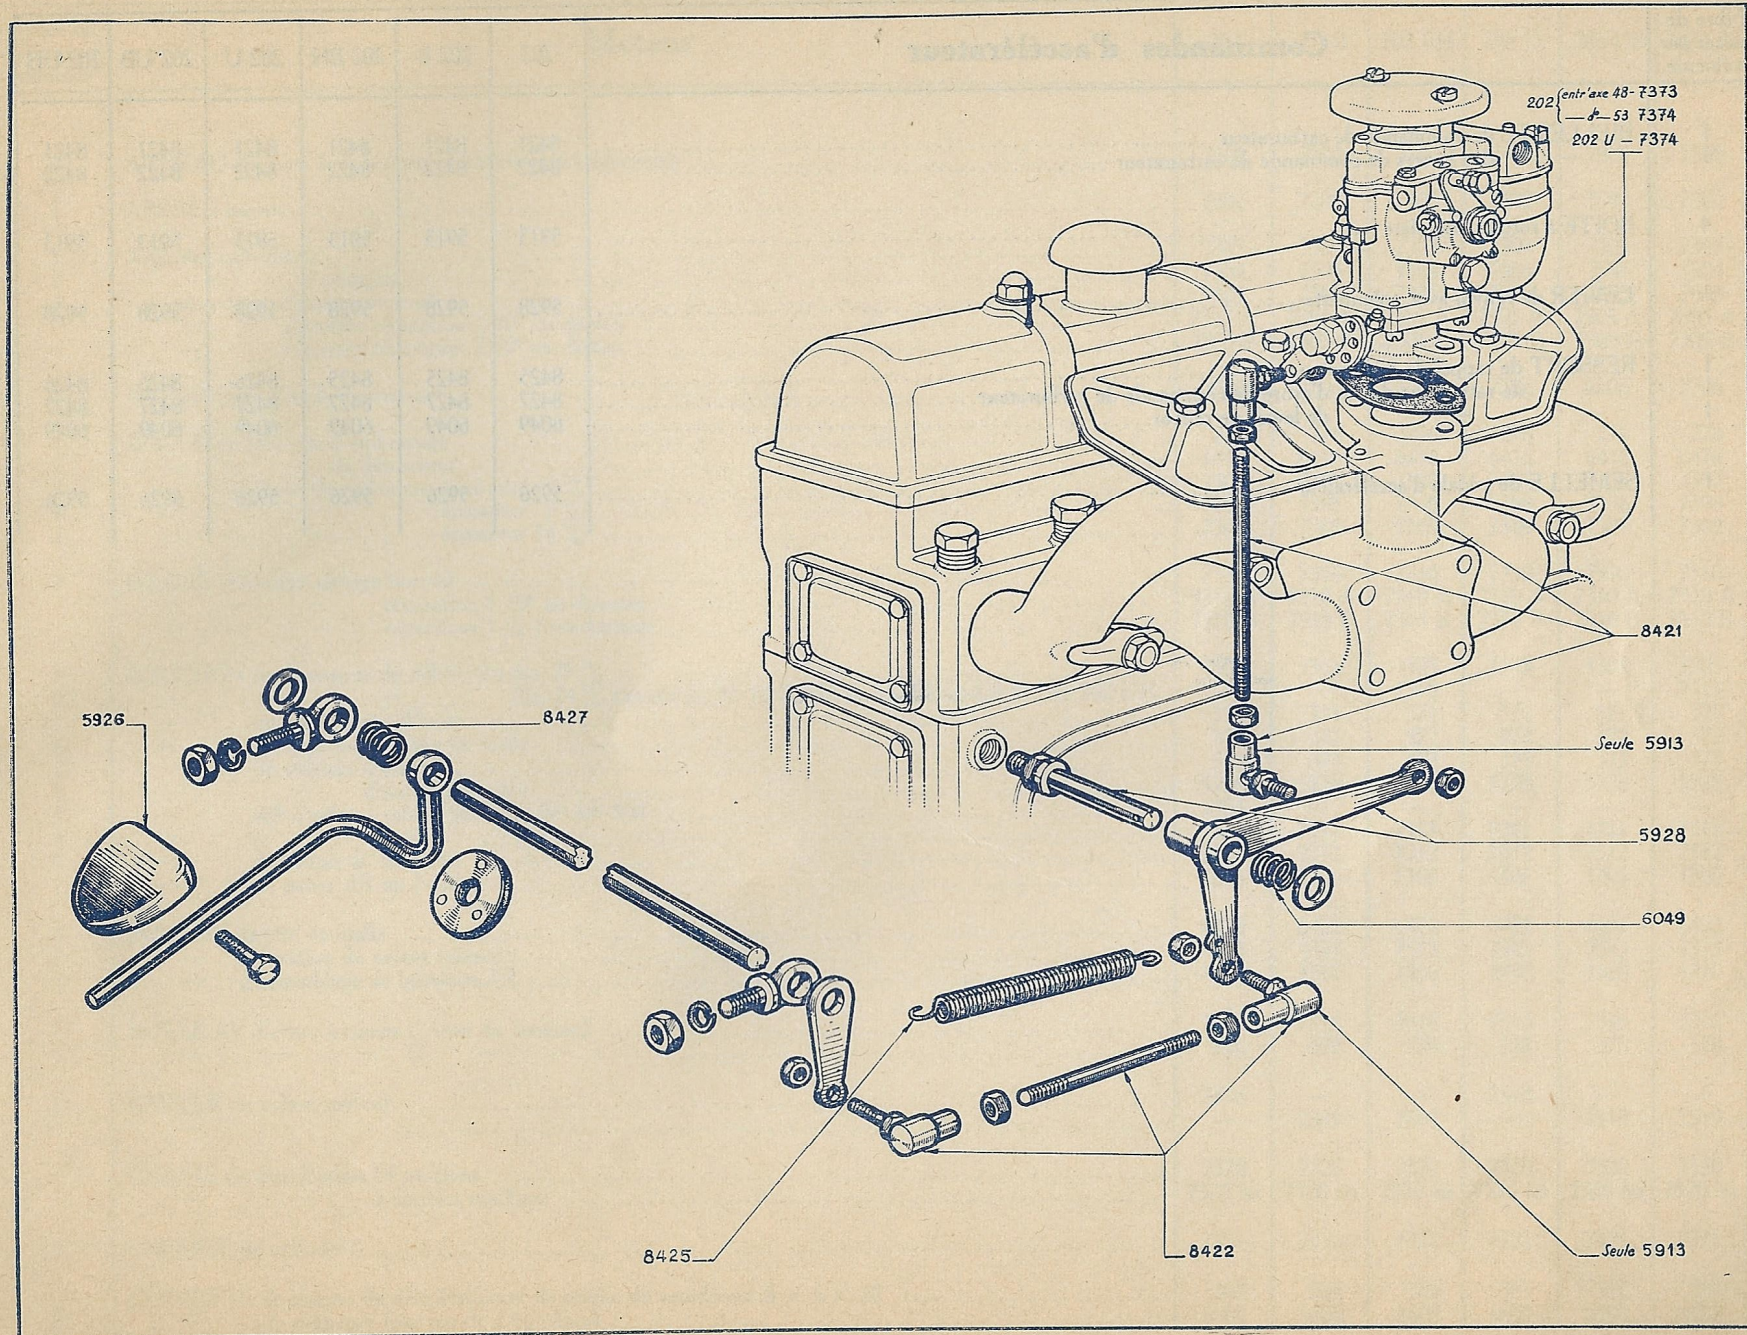


Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.



Nbre de pièces par véhicule	Commandes d'accélérateur	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	BIELLETTE de commande de carburateur	8421	8421	8421	8421	8421	8421
1	— des leviers de commande de carburateur	8422	8422	8422	8422	8422	8422
4	BOITE à rotules complète	5913	5913	5913	5913	5913	5913
1	LEVIER de renvoi avec colonnette	5928	5928	5928	5928	5928	5928
1	RESSORT de rappel de carburateur	8425	8425	8425	8426	8426	8426
1	— de rattrapage de jeu d'arbre de commande de carburateur	8427	8427	8427	8427	8427	8427
1	— — de levier de renvoi	6049	6049	6049	6049	6049	6049
1	SEMELLE de pédale d'accélérateur	5926	5926	5926	5926	5926	5926

COMMANDES DE FREINS

Pédales, Commandes de renvoi, Leviers

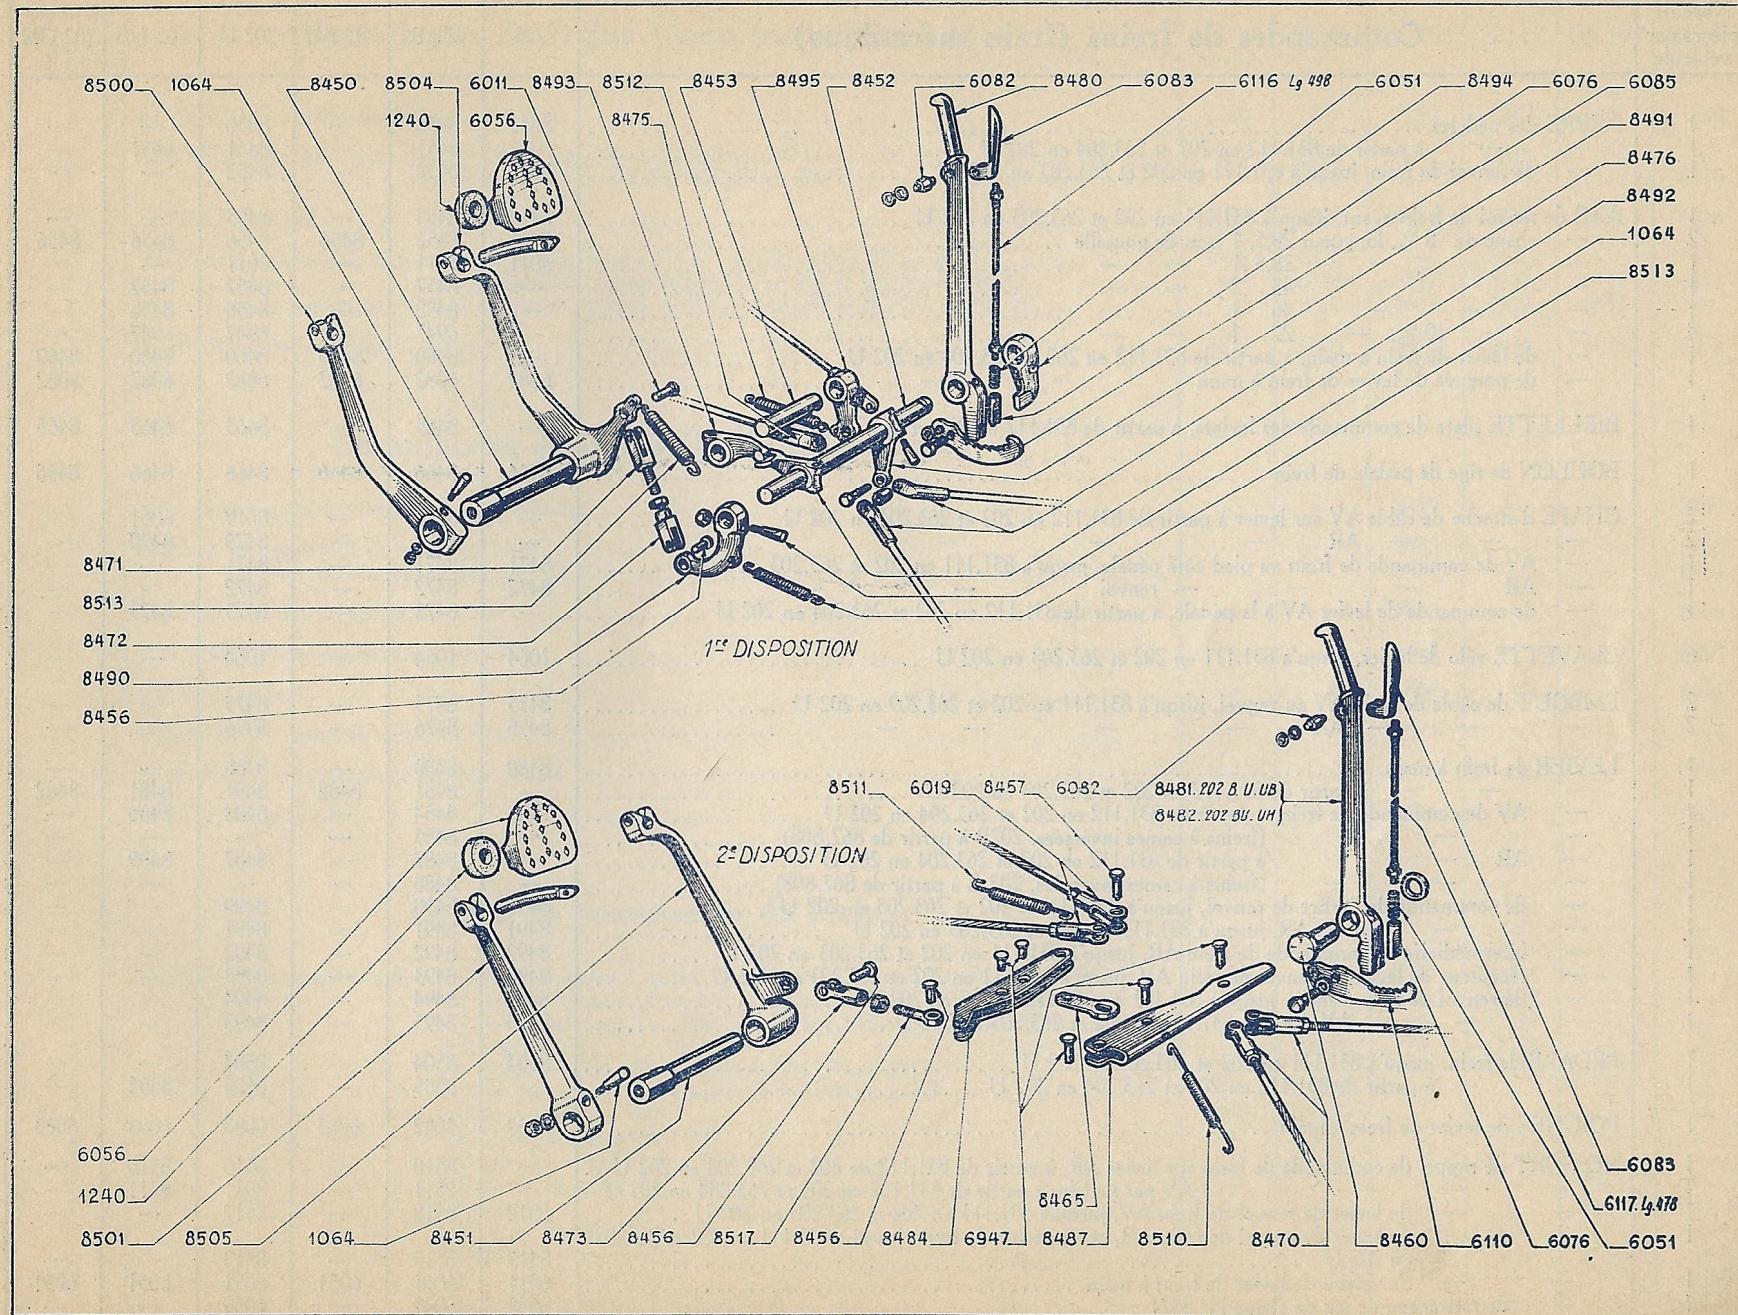

Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.


Nbre de pièces par véhicule	Commandes de freins (frein mécanique)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	ARBRE des pédales	8450	8450	—	8450	—	—
1	— à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	8451	8451	—	8451	8451	—
1	— de renvoi de frein, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8452	8452	—	8452	—	—
1	AXE de renvoi de frein avant, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8453	8453	—	8453	—	—
2	— chape de 8 $\frac{m}{m}$, longueur 20,5, 1 trou de goupille	8456	8456	8456	8456	8456	8456
1	— — — 28,5, 1 — —	6011	6011	—	6011	—	—
1	— — — 43 2 — —	—	8457	—	8457	8457	—
1	— — — 46 1 — —	—	8458	—	8458	8458	—
4	— — 10 $\frac{m}{m}$, — 22 1 — —	—	6947	—	6947	6947	—
1	— de levier de frein à main, à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	8460	8460	8460	8460	8460
1	— de poignée de levier de frein à main — —	6082	6082	6082	6082	6082	6082
1	BIELLETTTE plate de commande des leviers, à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	8465	—	8465	8465	8465
1	BOULON de tige de pédale de frein	8466	8466	8466	8466	8466	8466
2	CHAPE d'attache de câble AV sur levier à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	6019	—	6019	6091	—
2	— — — AR — —	—	8470	—	8470	8470	—
1	— AV de commande de frein au pied côté pédale, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8471	8471	—	8471	—	—
1	— AR — — — renvoi — —	8472	8472	—	8472	—	—
1	— de commande de levier AV à la pédale, à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	8473	—	8473	8473	—
6	CLAVETTE vélo de levier, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	1064	1064	—	1064	—	—
2	EMBOUIT de câble de frein AV au renvoi, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.209 en 202 U	8475	8475	—	8475	—	—
2	— — — AR — — —	8476	8476	—	8476	—	—
1	LEVIER de frein à main,	8480	8480	—	8480	—	—
1	— — à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	8481	8482	8481	8481	8482
1	— AV de commande de frein, à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	8484	—	8484	8486	—
1	— — — (freins à cames inversées, 202B à partir de 867.808)	—	8485	—	—	—	—
1	— AR — — à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	8487	—	8487	8489	—
1	— — — (freins à cames inversées, 202 B à partir de 867.808)	—	8488	—	—	—	—
1	— de commande de l'arbre de renvoi, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8490	8490	—	8490	—	—
1	— — frein AR, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8491	8491	—	8491	—	—
1	— intermédiaire de commande de frein AR, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8492	8492	—	8492	—	—
1	— récepteur de levier de renvoi de frein AV, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8493	8493	—	8493	—	—
1	— de renvoi de frein à main, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8494	8494	—	8494	—	—
1	— — AV, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8495	8495	—	8495	—	—
1	PÉDALE de frein, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	8504	8504	—	8504	—	—
1	— — à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	8505	—	8505	8505	—
1	POIGNÉE de levier de frein à main	6083	6082	6083	6083	6083	6083
1	RESSORT de rappel de commande de frein sur levier AR, à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U ..	—	8510	—	8510	8510	—
1	— — — AV par pédale, à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U ..	—	8511	—	8511	8511	—
1	— — de levier de renvoi de frein AV, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U ..	8512	8512	—	8512	—	—
1	— — de levier de renvoi de frein AR, et de pédale de frein, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U ..	8513	8513	—	8513	—	—
1	— — de verrou de levier de frein à main	6051	6051	6051	6051	6051	6051
1	— de rattrapage de jeu de chape N° 8471	6049	6049	—	6049	—	—

Nbre de pièces par véhicule	Commandes de freins (frein mécanique) (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	RONDELLE caoutchouc de butée de pédale	1240	1240	1240	1240	1240	1240
1	SECTEUR de frein à main, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	6085	6085	—	6085	—	—
1	— — — à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	6110	6110	6110	6110	6110
2	SEMELLE de pédale	6056	6056	6056	6056	6056	6056
1	TIGE de commande de verrou, longueur 498, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U	6116	6116	—	6116	—	—
1	— — — longueur 478, à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	6117	6117	6117	6117	6117
1	— à œil de commande de frein par pédale, à partir de 831.112 en 202 et 263.204 en 202 U	—	8517	8517	8517	8517	—
1	VERROU de levier de frein à main	6076	6076	6076	6076	6076	6076
Commandes de freins (frein hydraulique)							
1	AXE de commande de bielle de maître cylindre	—	—	8459	—	—	8459
1	BIELLE de commande de maître cylindre	—	—	8462	—	—	8463
1	— de levier de commande de frein AR	—	—	8464	—	—	8464
1	BOULON de tige de pédale	—	—	8466	—	—	8466
1	PALONNIER de commande de frein AR	—	—	8499	—	—	8499
1	PÉDALE de frein	—	—	8506	—	—	8506
1	RESSORT de rappel de pédale de frein	—	—	8514	—	—	8514
1	RONDELLE caoutchouc de butée de pédale	—	—	1240	—	—	1240
1	SEMELLE de pédale	—	—	6056	—	—	6056
Câbles de commande de freins							
1	CABLE de commande de frein AV droit, longueur 1 m. 045, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U ...	12196	12196	—	12211	—	—
1	— — — AV gauche, longueur 1 m. 045, jusqu'à 831.111 en 202 et 263.203 en 202 U ...	12196	12196	—	12212	—	—
1	— — — AV, droit, longueur 1 m. 080, jusqu'à 867.807 en 202 et 264.285 en 202 U ...	—	12217	—	12197	—	—
1	— — — AV gauche	—	12217	—	12198	—	—
2	— — — AV, longueur 1 m. 080, à partir de 264.286 en 202 U	—	—	—	12219	12219	—
2	— — — AV, longueur 1 m. 150, à partir de 867.808 en 202 B	—	12218	—	—	—	—
2	— — — AR, longueur 1 m. 760	12169	12169	—	—	—	—
1	— — — AR, droit, longueur 1 m. 880	—	—	—	12171	—	—
1	— — — AR, gauche, longueur 1 m. 880	—	—	—	12172	—	—
1	— — — AR, droit, longueur 2 m. 010	—	—	—	—	12235	—
1	— — — AR, gauche	—	—	—	—	12236	—
1	— — — AR, droit, longueur 1 m. 740	—	—	12231	—	—	—
1	— — — AR gauche, longueur 1 m. 775	—	—	12232	—	—	—
1	— — — AR droit, longueur 2 m.	—	—	—	—	—	12233
1	— — — AR gauche, longueur 2 m. 035	—	—	—	—	—	12234

Nbre de pièces par véhicule	Entraînement et fixation de dynamo - Démarreur Commutateur d'éclairage	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	CLAVETTE d'entraînement de poulie de dynamo	46	46	46	46	46	46
1	COURROIE d'entraînement de ventilateur	7113	7113	7113	7113	7113	7113
1	POULIE de commande de dynamo diamètre 80 $\frac{m}{m}$	—	7415	7415	7415	7415	7415
1	— — — diamètre 95 $\frac{m}{m}$, jusqu'à 843.259 en 202 B	7414	7414	—	7414	—	—
1	SUPPORT de démarreur	7108	7108	7108	7108	7108	7108
1	COMMUTATEUR d'éclairage sous direction	12200	12200	12200	12200	12200	12200
Lanceur							
1	BAGUE de butée	7120	7120	7120	7120	7120	7120
1	BONHOMME d'arrêt de douille fixe	7121	7121	7121	7121	7121	7121
1	DOUILLE fixe	7122	7122	7122	7122	7122	7122
1	FREIN de vis de douille fixe	7123	7123	7123	7123	7123	7123
1	JONC de butée	7124	7124	7124	7124	7124	7124
1	— d'arrêt de vis	7125	7125	7125	7125	7125	7125
1	LANCEUR complet	7136	7136	7136	7136	7136	7136
1	PIGNON d'entraînement	7138	7138	7138	7138	7138	7138
1	RESSORT de bonhomme d'arrêt	7130	7130	7130	7130	7130	7130
1	— de renvoi	7133	7133	7133	7133	7133	7133
3	— court de lanceur	7143	7143	7143	7143	7143	7143
3	— long de lanceur	7144	7144	7144	7144	7144	7144
1	VIS d'arrêt de bague de butée	7134	7134	7134	7134	7134	7134
1	— de douille fixe	7135	7135	7135	7135	7135	7135
Carrosserie - Tôlerie							
1	ARTICULATION de capot	8091	8091	8091	8091	8091	8091
8	AXE de charnière (laiton)	8097	8097	8097	8097	8097	8097
4	POIGNÉE extérieure de porte	8092	8092	8092	8092	8092	8092
2	RESSORT de maintien de capot	6171	6171	6171	6171	6171	6171
1	SUPPORT de batterie	8024	8024	8024	8024	8024	8024

FREINS HYDRAULIQUES AV & AR, DÉTAIL

Plateaux, Commandes, Segments, Tuyauterie, Levier

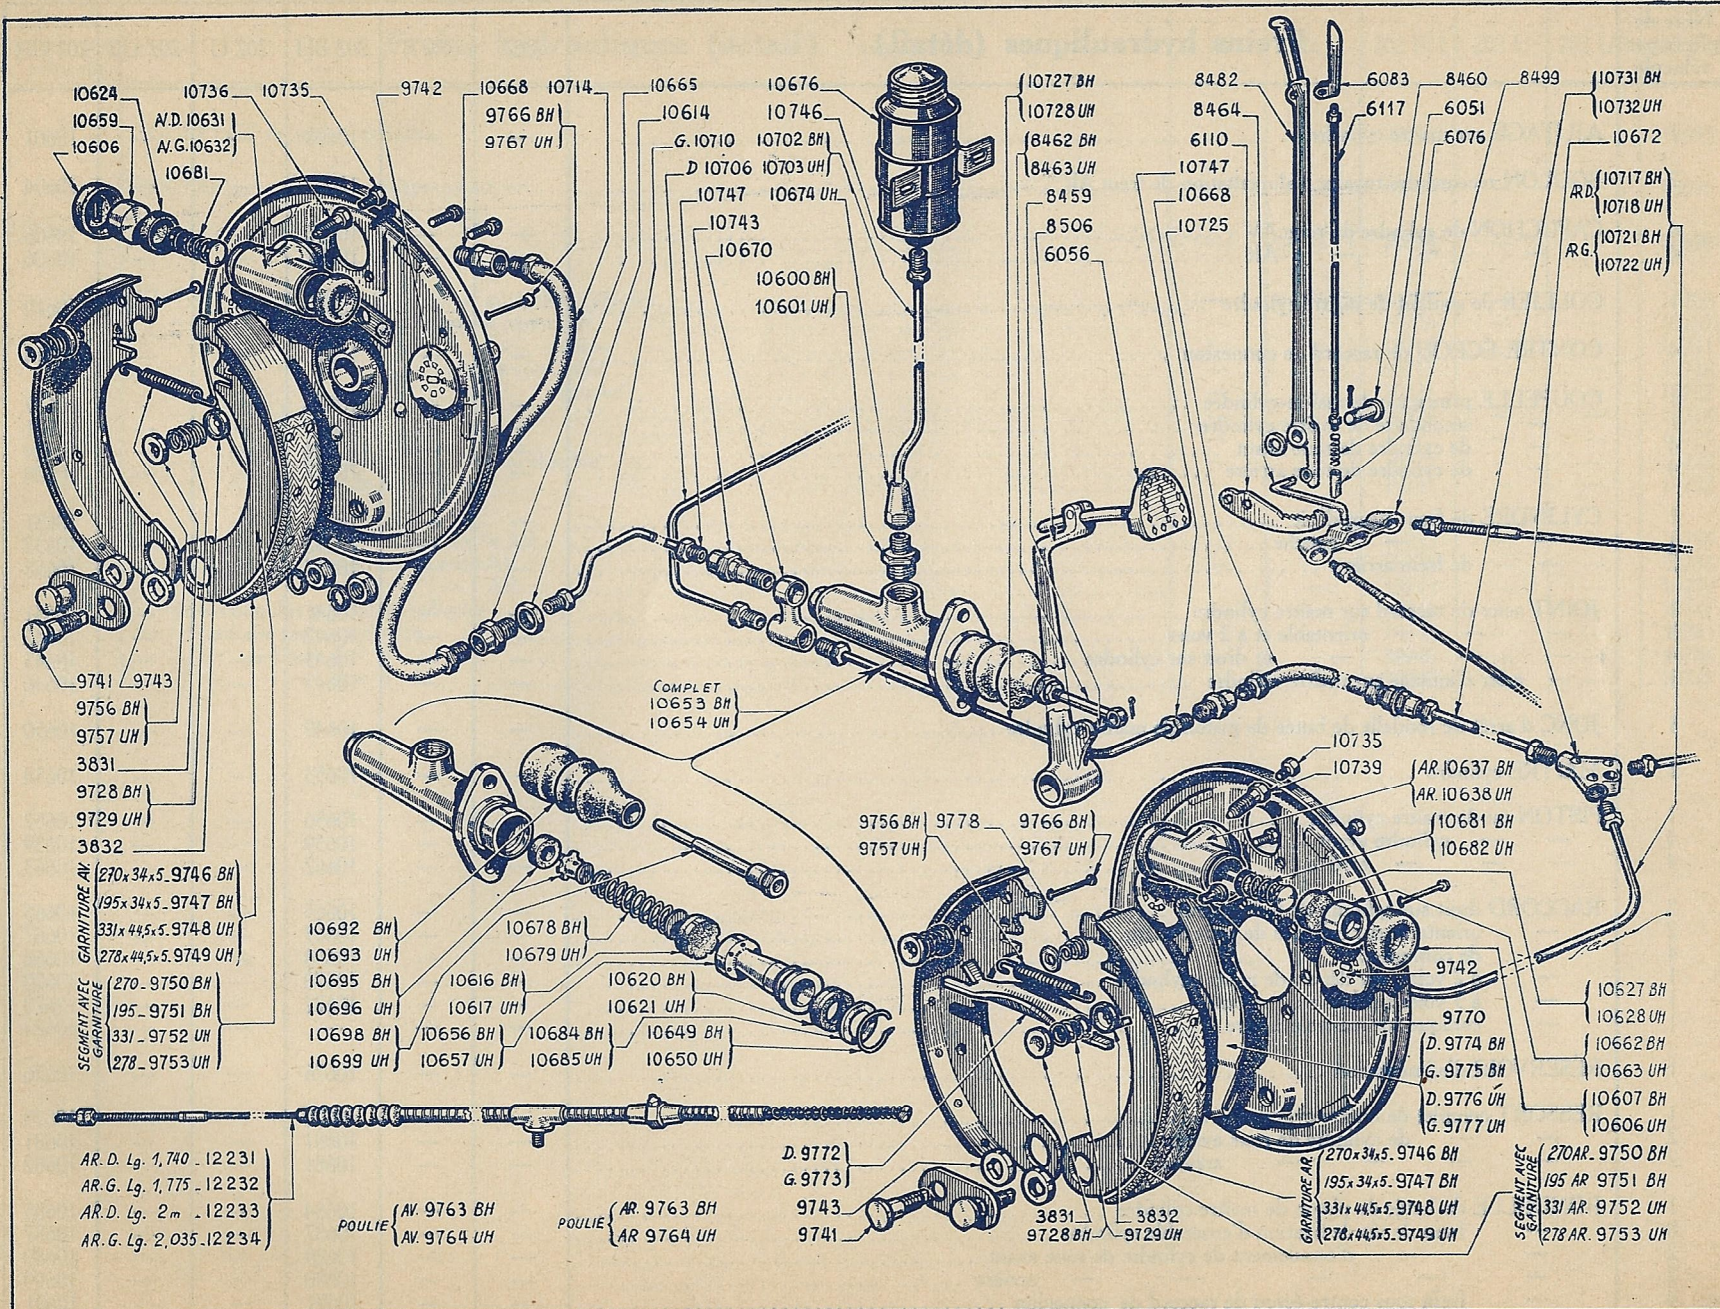

Dans le libellé de vos commandes, ne pas omettre le N° de châssis.



Freins hydrauliques (détail)

Nbre de pièces par véhicule		202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	AJUTAGE sur maître cylindre	—	—	10600	—	—	10601
2	BOULON raccord des tuyaux d'alimentation de frein AR	—	—	10604	—	—	10604
4	CAPUCHON de cylindre de roue AV	—	—	10606	—	—	10606
4	— — — AR	—	—	10607	—	—	10606
1	COLLIER de soufflet de maître cylindre	—	—	10610	—	—	10610
4	CONTRE-ÉCROU de raccord de connexion	—	—	10614	—	—	10614
1	COUPELLE principale de maître-cylindre	—	—	10616	—	—	10617
1	— secondaire de maître cylindre	—	—	10620	—	—	10621
4	— de cylindre de roue avant	—	—	10624	—	—	10624
4	— de cylindre de roue arrière	—	—	10627	—	—	10628
1	CYLINDRE de frein avant droit	—	—	10631	—	—	10631
1	— — gauche	—	—	10632	—	—	10632
2	— de frein arrière	—	—	10637	—	—	10638
1	JOINT acier de raccord sur maître cylindre	—	—	10641	—	—	10641
3	— — orientable et à 2 voies	—	—	10642	—	—	10642
4	— — — et droit sur cylindre	—	—	10643	—	—	10643
1	— acier d'ajutage sur maître cylindre	—	—	10645	—	—	10646
1	JONC d'arrêt de rondelle de butée de piston de maître cylindre	—	—	10649	—	—	10650
1	MAITRE cylindre	—	—	10653	—	—	10654
1	PISTON nu de maître cylindre	—	—	10656	—	—	10657
4	— — cylindre avant	—	—	10659	—	—	10659
4	— — — arrière	—	—	10662	—	—	10663
2	RACCORD droit sur cylindre de frein avant	—	—	10665	—	—	10665
2	— orientable sur cylindre de frein arrière	—	—	10667	—	—	10667
4	— de connexion	—	—	10668	—	—	10668
1	— à 2 voies, sur départ de maître cylindre	—	—	10670	—	—	10670
1	— à 3 voies sur bielle de poussée	—	—	10672	—	—	10672
1	— conique sur maître cylindre	—	—	—	—	—	10674
1	RÉSERVOIR d'alimentation	—	—	10676	—	—	10676
1	RESSORT complet de maître cylindre	—	—	10678	—	—	10679
2	— — de cylindre de roue avant	—	—	10681	—	—	10681
2	— — — arrière	—	—	10681	—	—	10682
1	RONDELLE de butée de piston de maître cylindre	—	—	10684	—	—	10685
8	— frein de vis de fixation d'ensemble cylindre	—	—	10687	—	—	10687
2	— — d'écoulement de cylindre de roue avant	—	—	10689	—	—	10689
2	— — — — arrière	—	—	10690	—	—	10690
4	— frein sous contre-écrou de raccord de connexion	—	—	10691	—	—	10691

Nbre de pièces par véhicule	Freins hydrauliques (détail) (suite)	202	202 B	202 BH	202 U	202 UB	202 UH
1	SOUFFLET de maître cylindre	—	—	10692	—	—	10693
1	SOUPAPE complète de maître cylindre	—	—	10695	—	—	10696
1	TIGE de poussée	—	—	10698	—	—	10699
1	TUYAU d'alimentation du réservoir au maître cylindre	—	—	10702	—	—	10703
1	— — de frein avant côté droit	—	—	10706	—	—	10707
1	— — — gauche	—	—	10710	—	—	10711
1	— — de frein arrière côté droit	—	—	10717	—	—	10718
1	— — — gauche	—	—	10721	—	—	10722
2	— flexible de frein avant	—	—	10714	—	—	10714
1	— — — arrière	—	—	10725	—	—	10725
1	— AR de maître cylindre au tuyau flexible	—	—	10727	—	—	10728
1	— AR sur tube de réaction	—	—	10731	—	—	10732
4	VIS bouchon de cylindre de roue AV et AR	—	—	10735	—	—	10735
2	— d'écoulement de cylindre de roue AV	—	—	10736	—	—	10736
2	— — — AR	—	—	10739	—	—	10739
8	— de fixation des ensembles cylindre	—	—	10741	—	—	10741
1	— raccord sur maître cylindre	—	—	10743	—	—	10743
2	— — de tuyau 6 × 8	—	—	10746	—	—	10746
12	— — — 4 × 6	—	—	10747	—	—	10747

IMPRIMERIE LOOS
SAINT-DIE - PARIS

