

CLASSIFICATION DES RUBRIQUES

Le chiffre sur cercle noir indique la classe

La première tranche de chiffres indique la classification des rubriques. La deuxième tranche le numéro de la feuille dans chaque rubrique.

DE PORTE

13

1 01

DE PORTE

402 B légère

INTÉRALE

ON

13

CARROSSERIE & ACCESSOIRES


- 1 - Éléments de carrosserie
- 2 - Ailes
- 3 - Capot - Fixation et ressorts
- 4 - Toit ouvrant
- 5 - Coffre AR
- 6 - Serrures et Condamnations
- 7 - Conseils généraux

RIDELLE DE PAVILLON — PARTIE SUPÉRIEURE DE PORTE
TOLES LATÉRALES BAS DE CAISSE


13 101

RIDELLE DE PAVILLON — PARTIE SUPÉRIEURE DE PORTE

302 - 402 - 402 légère - 402 B

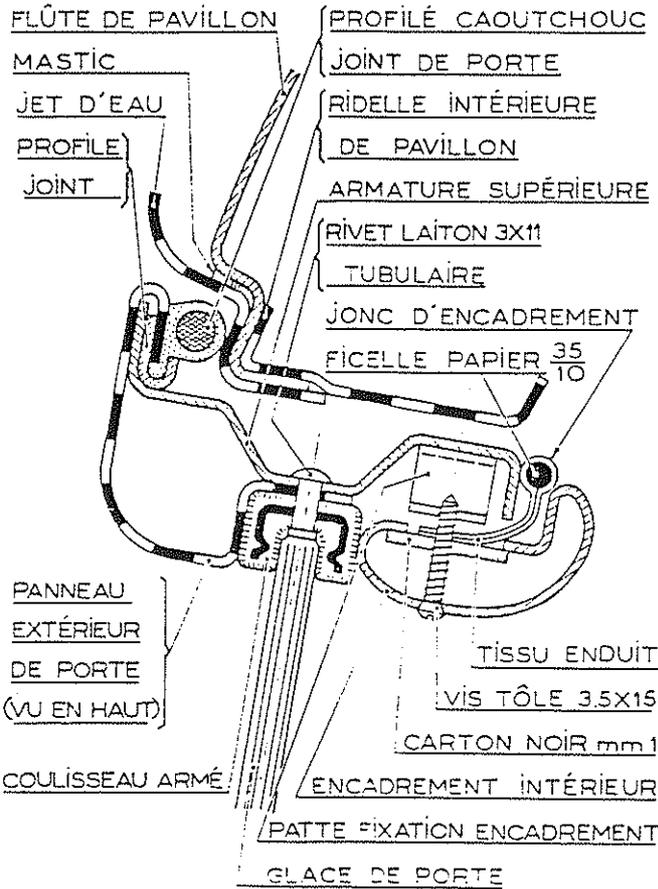


202 toutes séries - 402 B légère

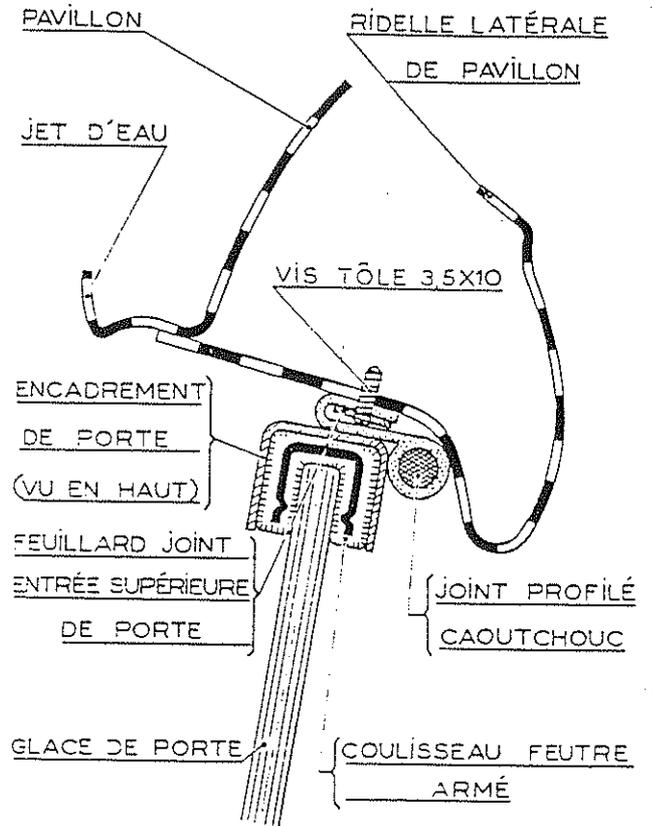


TOLES LATÉRALES BAS DE CAISSE

302 - 402 - 402 légère - 402 B

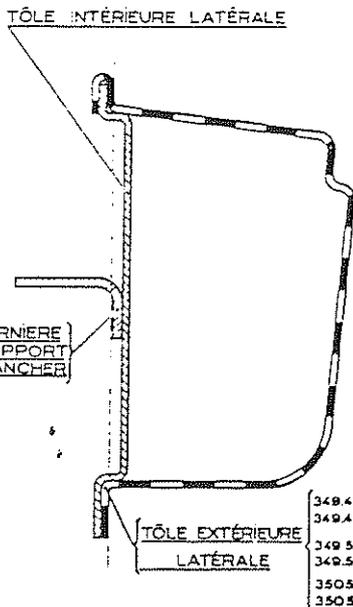

202 toutes séries - 402 B légère

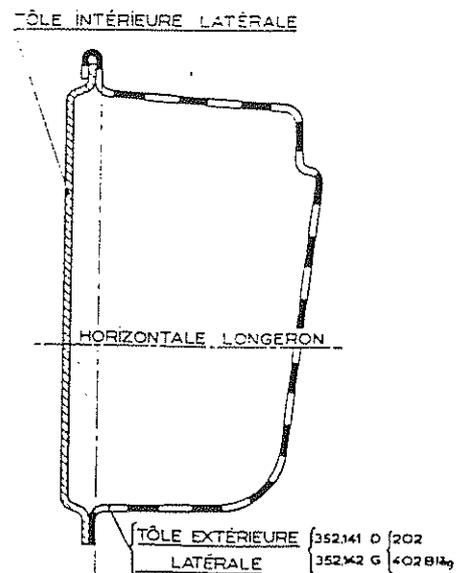


DÉMONTAGE ET REMONTAGE DU PARE-BRISE

Tous types

13

701

202 - 202 U toutes séries - 402 B légère

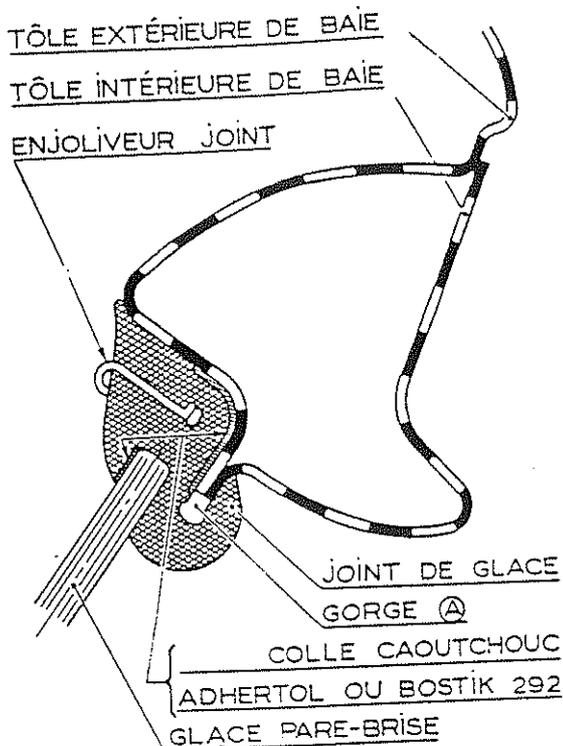


OPÉRATIONS DE DÉMONTAGE

- 1 Enlever l'enjoliveur joint de pare-brise.
- 2 Décoller le joint glace de pare-brise de la tôle d'entrée de baie à l'aide d'un tourne-vis ou d'un poinçon.
- 3 Sortir le pare-brise en le chassant de l'intérieur vers l'extérieur et en commençant par les coins supérieurs (Utiliser un maillet caoutchouc).

OPÉRATIONS DE REMONTAGE

- 1 Nettoyer soigneusement l'entrée de pare-brise.
- 2 Encoller l'entrée de pare-brise (colle à base de caoutchouc).
- 3 Passer une ficelle dans la gorge A du joint caoutchouc.
- 4 Poser le pare-brise, en commençant par la partie inférieure, puis basculer vers le haut, en ayant soin de passer les extrémités de la ficelle à l'intérieur de la voiture.
- 5 Retirer la ficelle pour rabattre la bavette caoutchouc sur la tôle d'entrée de pare-brise.
- 6 Achever la mise en place en tapant sur le joint avec un maillet caoutchouc.
- 7 Encoller le joint extérieur de pare-brise (entre glace et joint).
- 8 Nettoyer la colle avant qu'elle durcisse.
- 9 Essais d'étanchéité.

302 - 402 - 402 légère - 402 B

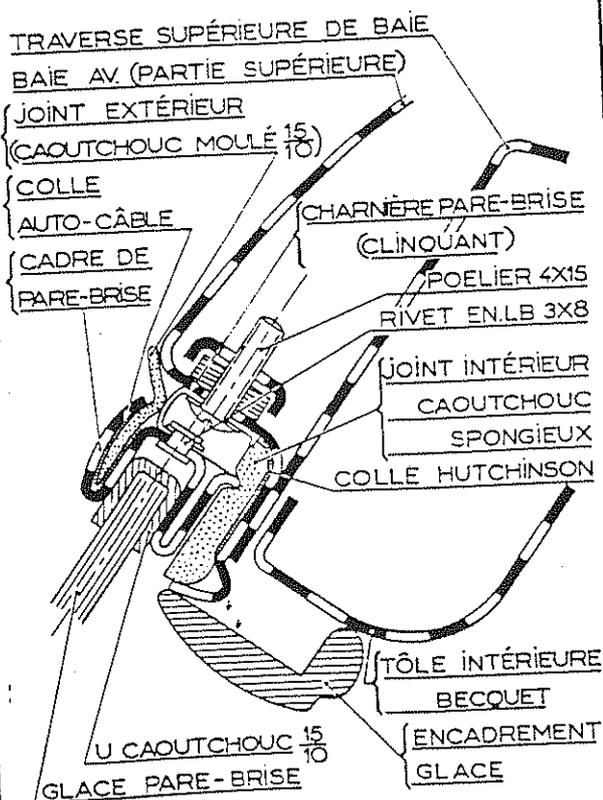

OPÉRATIONS DE DÉMONTAGE

- 1 Démontez la commande télescopique.
- 2 Dévisser les vis de fixation des charnières au cadre pare-brise sur baie.
- 3 Enlever le joint extérieur du pare-brise.
- 4 Dévisser les vis de fixation des équerres d'assemblage cadre pare-brise.
- 5 Déboîter le montant central du pare-brise.
- 6 Sortir la glace.

OPÉRATIONS DE REMONTAGE

- 1 River les charnières sur le cadre.
- 2 Chausser l'U en caoutchouc sur la glace.
- 3 Mettre en place la glace dans le cadre.
- 4 Réassembler le cadre.
- 5 Encoller le logement du joint extérieur.
- 6 Mettre en place le joint extérieur. - Ajuster.
- 7 Percer les trous de fixation des jumelles d'assemblage.
- 8 Surtailer l'U en caoutchouc.
- 9 Mettre en place les jumelles de fixation attache pare-brise.
- 10 Mettre en place le pare-brise sur la baie.
- 11 Fixer les charnières sur la baie.
- 12 Fixer le pare-brise sur la commande télescopique. - Ajuster.
- 13 Nettoyer la glace pare-brise.