


RÉGLAGE DES LEVIERS DE RENVOI DE FREINS DES 201 ET 301

FREINS PEUGEOT SUR ROUES AVANT À COMMANDES PAR TRINGLES

(Les 01 équipées de freins Bendix sont dépourvues de ces leviers)

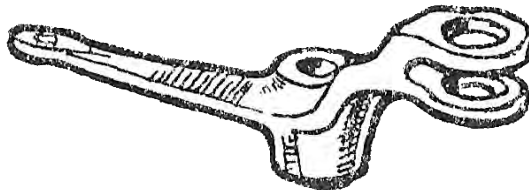

Symptôme :

Une roue avant qui bloque en braquant à fond... Roues bien droites elles tournent librement... Direction braquée complètement à gauche la roue droite est bloquée... Direction braquée complètement à droite la roue gauche est bloquée.

Cause :

Ce phénomène est dû au positionnement inadapté des leviers de renvoi de freins lors du montage des tringles de commande de frein avant.

Remède :

- 1) Désaccoupler les tringles de commande d'avec les leviers de renvoi en ôtant les axes goupillés.
- 2) Desserrer les tiges de commande de frein
- 3) Mettre les roues bien droites
- 4) Aligner les 2 leviers de renvoi dans l'axe de l'essieu. La chape de ces leviers s'aligne avec le pivot de fusée
- 5) Ajuster la longueur des tringles afin que, roues droites, les leviers de renvoi restent dans la position alignée. Remettre en place les axes goupillés
- 6) Terminer par le réglage d'écartement des mâchoires en utilisant les écrous à oreilles des tiges de frein, tel qu'indiqué dans la notice d'entretien.



